

MS410 Series

Benutzerhandbuch

August 2012 www.lexmark.com

Gerätetyp(en):

4514

Modell(e):

420, 430

Inhalt 2

Inhalt

| Sicherheitshinweise | 5 |
|--|----|
| Informationen zum Drucker | 7 |
| Ermitteln von Druckerinformationen | |
| Auswahl eines Druckerstandorts | 8 |
| Druckerkonfigurationen | 9 |
| Verwenden des Druckerbedienfelds | 11 |
| Farben der Kontrollleuchte und der Energiesparmodus-Taste | 12 |
| Über Embedded Web Server | |
| Verwenden des Dienstprogramms zur Einrichtung von lokalen Druckern | 13 |
| Konfiguration eines weiteren Druckers | 14 |
| Installieren interner Optionen | 14 |
| Installieren von Hardwareoptionen | 19 |
| Anschließen von Kabeln | 20 |
| Einrichten der Druckersoftware | 21 |
| Arbeiten im Netzwerk | 24 |
| Überprüfen der Druckereinrichtung | 29 |
| Einlegen von Papier und Spezialdruckmedien | 31 |
| Einstellen von Papierformat und Papiersorte | 31 |
| Konfigurieren des Papierformats "Universal" | 31 |
| Verwenden der Standardablage und des Papieranschlags | 32 |
| Einlegen von Medien in Fächer | 32 |
| Einlegen von Druckmedien in die Universalzuführung | 37 |
| Verbinden und Trennen von Fächern | 40 |
| Anleitung für Papier und Spezialdruckmedien | 43 |
| Richtlinien für Papier | 43 |
| Verwenden von Spezialdruckmedien | 46 |
| Aufbewahren von Papier | 48 |
| Unterstützte Papierformate, -sorten und -gewichte | 48 |
| Drucken | 52 |
| Drucken eines Dokuments | 52 |

| Drucken von Informationsseiten | 53 |
|--|-----|
| Abbrechen eines Druckauftrags | 53 |
| Grundlagen zu Druckermenüs | 55 |
| Menüliste | 55 |
| Menü "Papier" | 55 |
| Menü "Berichte" | 64 |
| Menü "Netzwerk/Anschlüsse" | 64 |
| Menü "Sicherheit" | 71 |
| Menü "Einstellungen" | 73 |
| Geld sparen und die Umwelt schützen | 84 |
| Einsparen von Papier und Toner | 84 |
| Energieeinsparung | 85 |
| Recycling | 88 |
| Sichern des Druckers | 90 |
| Verwenden eines Sicherheitsschlosses | 90 |
| Hinweis zu flüchtigem Speicher | 90 |
| Löschen des flüchtigen Speichers | 91 |
| Löschen des nicht flüchtigen Speichers | 91 |
| Suchen von Sicherheitsinformationen zum Drucker | 91 |
| Wartung des Druckers | 92 |
| Reinigen des Druckers | 92 |
| Überprüfen des Status von Teilen und Verbrauchsmaterialien | 92 |
| Geschätzte Anzahl verbleibender Seiten | 93 |
| Bestellen von Verbrauchsmaterial | 93 |
| Aufbewahren von Verbrauchsmaterial | 95 |
| Austauschen von Verbrauchsmaterial | 96 |
| Umstellen des Druckers | 99 |
| Verwalten des Druckers | 101 |
| Gewusst wo: Erweiterte Informationen zu Netzwerk- und Administratoreinstellungen | 101 |
| Überprüfen des virtuellen Displays | 101 |
| Anzeigen von Berichten | 101 |
| Konfigurieren von Materialbenachrichtigungen über den Embedded Web Server | 102 |
| Ändern von vertraulichen Druckeinstellungen | 103 |

| Druckereinstellungen auf andere Drucker kopieren | 103 |
|--|---------|
| Wiederherstellen der Werksvorgaben | 104 |
| Erstellen einer PIN für das Druckerbedienfeld | 104 |
| Beseitigen von Staus | 105 |
| Vermeiden von Papierstaus | 105 |
| Bedeutung von Papierstaumeldungen und Erkennen von Papierstauberei | chen106 |
| Papierstau, vordere Klappe [20y.xx] | 108 |
| Papierstau, hintere Klappe [20y.xx] | 111 |
| Papierstau, Standardablage [20y.xx] | 112 |
| Papierstau, Fach1 ausz. Bl. Klappe. n. u. dr. [23y.xx] | 113 |
| Papierstau, Fach [x] [24y.xx] | 114 |
| Papierstau, Universal-Zufuhr [250.xx] | 115 |
| Fehlerbehebung | 116 |
| Bedeutung der Druckermeldungen | 116 |
| Beheben von Druckerproblemen | 126 |
| Beheben von Druckproblemen | 133 |
| Embedded Web Server kann nicht geöffnet werden | 156 |
| Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst | 157 |
| Hinweise | 158 |
| Produktinformationen | 158 |
| Hinweis zur Ausgabe | 158 |
| Stromverbrauch | |
| Index | 167 |
| 11 I W CATHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII | |

Sicherheitshinweise 5

Sicherheitshinweise

Schließen Sie das Netzkabel an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an, die sich in der Nähe des Produkts befindet und leicht zugänglich ist.

Dieses Produkt darf nicht in der Nähe von Wasser oder in feuchter Umgebung aufgestellt oder verwendet werden.



VORSICHT - VERLETZUNGSGEFAHR: Es handelt sich bei diesem Produkt um ein Lasergerät. Die Verwendung von anderen als den hier angegebenen Bedienelementen, Anpassungen oder Vorgehensweisen kann zu einer gefährlichen Strahlenbelastung führen.

Dieses Produkt verwendet ein Druckverfahren, bei dem die Druckmedien erhitzt werden. Aufgrund dieser Erwärmung kann es zu Emissionen durch die Druckmedien kommen. Es ist daher wichtig, dass Sie in der Bedienungsanleitung den Abschnitt, der sich mit der Auswahl geeigneter Druckmedien befasst, sorgfältig durchlesen und die dort aufgeführten Richtlinien befolgen, um der Gefahr schädlicher Emissionen vorzubeugen.



VORSICHT - HEISSE OBERFLÄCHE: Das Innere des Druckers kann sehr heiß sein. Lassen Sie heiße Komponenten stets zuerst abkühlen, bevor Sie deren Oberfläche berühren, um Verletzungen zu vermeiden.



VORSICHT - VERLETZUNGSGEFAHR: Die Lithiumbatterie in diesem Produkt darf nicht ausgetauscht werden. Wird eine Lithiumbatterie nicht ordnungsgemäß ausgetauscht, besteht Explosionsgefahr. Lithiumbatterien dürfen auf keinen Fall wieder aufgeladen, auseinander genommen oder verbrannt werden. Befolgen Sie zum Entsorgen verbrauchter Lithiumbatterien die Anweisungen des Herstellers und die örtlichen Bestimmungen.



VORSICHT - VERLETZUNGSGEFAHR: Befolgen Sie vor dem Umsetzen des Druckers diese Anweisungen, um Verletzungen vorzubeugen und Schäden am Drucker zu vermeiden:

- Schalten Sie den Drucker über den Netzschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Ziehen Sie vor dem Umsetzen des Druckers alle Kabel vom Drucker ab.
- Wenn ein optionales Fach eingesetzt ist, nehmen Sie es aus dem Drucker heraus. Um das optionale Fach zu entfernen, schieben Sie die Entriegelung auf der rechten Seite des Fachs zur Fachvorderseite, bis sie hörbar einrastet.
- Fassen Sie in die seitlichen Griffmulden, um den Drucker anzuheben.
- Halten Sie den Drucker beim Absetzen so, dass sich Ihre Finger nicht unter dem Drucker befinden.
- Vergewissern Sie sich, dass um den Drucker herum ausreichend Platz vorhanden ist, bevor Sie ihn aufstellen.

Verwenden Sie ausschließlich das diesem Produkt beiliegende Netzkabel bzw. ein durch den Hersteller zugelassenes Ersatzkabel.



VORSICHT - STROMSCHLAGGEFAHR: Wenn Sie nach der Einrichtung des Druckers auf die Steuerungsplatine zugreifen oder optionale Hardware oder Speichermedien installieren, schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie fortfahren. Sind weitere Geräte am Drucker angeschlossen, schalten Sie auch diese aus und ziehen Sie alle am Drucker angeschlossenen Kabel heraus.



VORSICHT - STROMSCHLAGGEFAHR: Stellen Sie sicher, dass alle externen Verbindungen wie Ethernet- und Telefonsystemverbindungen ordnungsgemäß mittels entsprechend gekennzeichneter Anschlüsse eingerichtet sind.

Dieses Gerät und die zugehörigen Komponenten wurden für eine den weltweit gültigen Sicherheitsanforderungen entsprechende Verwendung entworfen und getestet. Die sicherheitsrelevanten Funktionen der Bauteile und Optionen sind nicht immer offensichtlich. Sofern Teile eingesetzt werden, die nicht vom Hersteller stammen, so übernimmt dieser keinerlei Verantwortung oder Haftung für dieses Produkt.

Sicherheitshinweise 6



VORSICHT - VERLETZUNGSGEFAHR: Das Netzkabel darf nicht abgeschnitten, verbogen, eingeklemmt oder gequetscht werden. Außerdem dürfen keine schweren Gegenstände darauf platziert werden. Setzen Sie das Kabel keinem Abrieb und keiner anderweitigen Belastung aus. Klemmen Sie das Netzkabel nicht zwischen Gegenstände wie z. B. Möbel oder Wände. Wenn eine dieser Gefahren vorliegt, besteht Feuer- und Stromschlaggefahr. Prüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf diese Gefahren. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Netzkabel überprüfen.

Lassen Sie alle Wartungs- und Reparaturarbeiten, die nicht in der Benutzerdokumentation beschrieben sind, ausschließlich von einem Kundendienstvertreter durchführen.



VORSICHT - STROMSCHLAGGEFAHR: Um das Risiko eines elektrischen Schlags beim Reinigen des Druckergehäuses zu vermeiden, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, und ziehen Sie alle Kabel vom Drucker ab, bevor Sie fortfahren.



VORSICHT - VERLETZUNGSGEFAHR: Um zu vermeiden, dass die Komponenten instabil werden, legen Sie die Medien in jedes Fach einzeln ein. Alle anderen Fächer sollten bis zu ihrem Einsatz geschlossen bleiben.



VORSICHT - STROMSCHLAGGEFAHR: Installieren Sie das Produkt nicht während eines Gewitters, und schließen Sie während eines Gewitters keine Geräte oder Kabel wie zum Beispiel das Faxkabel, Netzkabel oder Telefone an.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF.

Informationen zum Drucker

Ermitteln von Druckerinformationen

| Was suchen Sie? | Hier finden Sie es | |
|---|--|--|
| Anweisungen für die Ersteinrichtung: | Installationshandbuch: Das Installationshandbuch ist im Lieferumfang des | |
| Anschließen des Druckers | Druckers enthalten oder kann auf der Lexmark Website unter http://support.lexmark.com . | |
| Installation der Druckersoftware | | |
| Zusätzliche Einstellungen und Anweisungen zur Verwendung des Druckers: | Benutzerhandbuch und Kurzanleitung: Diese Handbücher finden Sie auf der CD Software und Dokumentation. | |
| Auswählen und Aufbewahren von Papier und Spezialdruckmedien | Updates stehen auf unserer Website unter http://support.lexmark.com zur Verfügung. | |
| Einlegen von Druckmedien | | |
| Konfigurieren der Druckereinstellungen | | |
| Anzeigen und Drucken von Dokumenten und Fotos | | |
| Einrichten und Verwenden der Druckersoftware | | |
| Konfigurieren des Druckers in einem Netzwerk | | |
| Pflege und Wartung des Druckers | | |
| Fehlerbehebung und Problemlösung | | |
| Anweisungen zu folgenden Aufgaben: | Netzwerkanleitung: Öffnen Sie die CD Software und Dokumentation und suchen | |
| Hinzufügen des Druckers zu einem Ethernet-Netzwerk | Sie unter dem Ordner "Pubs" die <i>Drucker- und Softwaredokumentation</i> . Klicken Sie in der Liste der Dokumentationen auf den Link Netzwerkanleitung . | |
| Fehlerbehebung bei Verbindungsproblemen mit dem Drucker | | |
| Hilfe für die Verwendung der Druckersoftware | Hilfe unter Windows oder für den Mac: Öffnen Sie ein Druckersoftwareprogramm oder eine Anwendung, und klicken Sie auf Hilfe . | |
| | Klicken Sie auf ?, um kontextsensitive Informationen anzuzeigen. | |
| | Hinweise: | |
| | Die Hilfe wird automatisch mit der Druckersoftware installiert. | |
| | Die Druckersoftware befindet sich abhängig vom Betriebssystem im Druckerprogrammordner oder auf dem Desktop. | |

| Was suchen Sie? | Hier finden Sie es |
|---|---|
| Aktuelle zusätzliche Informationen, Updates und technischer Kundendienst: Dokumentation Treiber-Downloads Unterstützung im Live Chat | Lexmark Support Website— http://support.lexmark.com Hinweis: Wählen Sie Ihr Land oder Ihre Region und dann Ihr Produkt aus, um die entsprechende Seite des Kundendiensts anzuzeigen. Die Telefonnummern und Öffnungszeiten des Kundendiensts für Ihr Land oder Ihre Region finden Sie auf der Seite des Kundendiensts oder auf der dem Drucker |
| E-Mail-SupportSprachunterstützung | beiliegenden Garantieerklärung. Damit wir Sie schneller bedienen können, notieren Sie sich die folgenden Informationen (die sich auf der Verkaufsquittung und auf der Rückseite des Druckers befinden) und halten Sie sie bereit, wenn Sie sich an den Kundensupport wenden: • Modellnummer • Seriennummer |
| | Kaufdatum Geschäft, in dem der Drucker erworben wurde |
| Garantieinformationen | Die Garantieinformationen sind je nach Land oder Region unterschiedlich. USA: Siehe Erklärung der eingeschränkten Garantie, die im Lieferumfang des Druckers enthalten ist oder unter http://support.lexmark.com. Andere Länder und Regionen: Siehe die gedruckte Garantie im Lieferumfang des Druckers. |


Auswahl eines Druckerstandorts

Achten Sie bei der Auswahl eines Druckerstandorts darauf, dass ausreichend Platz zum Öffnen von Papierfächern, Abdeckungen und Klappen vorhanden ist. Wenn Sie beabsichtigen, Hardwareoptionen zu installieren, muss auch dafür ausreichend Platz vorhanden sein. Folgende Voraussetzungen müssen unbedingt gegeben sein:

- Stellen Sie den Drucker in der Nähe einer ordnungsgemäß geerdeten und leicht zugänglichen Steckdose auf.
- Stellen Sie sicher, dass die Luftqualität am Aufstellort der aktuellen ASHRAE 62-Richtlinie bzw. Norm 156 des Europäischen Komitees für Normung (CEN) entspricht.
- Der Drucker muss auf einer flachen, robusten und stabilen Fläche stehen.
- Sie sollten beim Drucker auf Folgendes achten:
 - Halten Sie den Drucker sauber, trocken und staubfrei.
 - Entfernen Sie Heftklammern und Büroklammern.
 - Der Drucker darf keinem direkten Luftzug durch Klimaanlagen, Heizungen oder Ventilatoren ausgesetzt sein.
 - Der Drucker muss vor direkter Sonneneinstrahlung und extremer Feuchtigkeit geschützt sein.
- Halten Sie die empfohlenen Temperaturen ein und vermeiden Sie Temperaturschwankungen.

| Umgebungstemperatur | 16 bis 32 °C |
|---------------------|---------------|
| Lagerungstemperatur | -20 bis 40 °C |

• Folgender Platzbedarf ist für eine ausreichende Belüftung erforderlich:

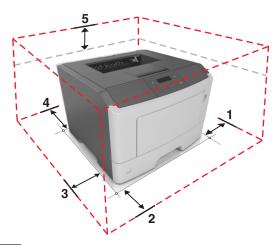


| 1 | Rechte Seite | 305 mm (12 Zoll) |
|---|--------------|------------------|
| 2 | Vorne | 510 mm (20 Zoll) |
| 3 | Linke Seite | 205 mm (8 Zoll) |
| 4 | Hinten | 205 mm (8 Zoll) |
| 5 | Oben | 305 mm (12 Zoll) |

Druckerkonfigurationen

 \triangle


VORSICHT - VERLETZUNGSGEFAHR: Um zu vermeiden, dass die Komponenten instabil werden, legen Sie die Medien in jedes Fach einzeln ein. Alle anderen Fächer sollten bis zu ihrem Einsatz geschlossen bleiben.

Sie können Ihren Drucker mit einem zusätzlichen optionalen 250- oder 550-Blatt-Fach konfigurieren. Anweisungen zum Installieren des optionalen Fachs finden Sie unter "Installieren optionaler Fächer" auf Seite 19.

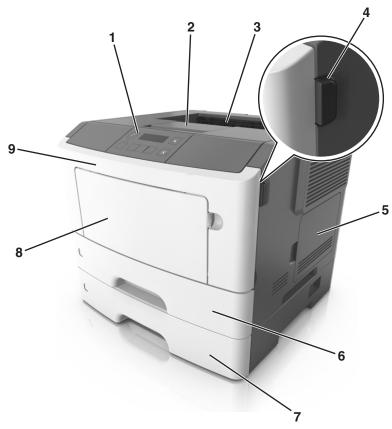

| 1 | Druckerbedienfeld | |
|---|--|--|
| 2 | Papieranschlag | |
| 3 | Standardablage | |
| 4 | Entriegelungstaste der vorderen Klappe | |
| 5 | Abdeckung der Steuerungsplatine | |
| 6 | Standard-250-Blatt-Fach | |
| 7 | Optionales 250- oder 550-Blatt-Fach | |
| 8 | 50-Blatt-Universalzuführung | |
| 9 | Vordere Klappe | |

Verwenden des Druckerbedienfelds

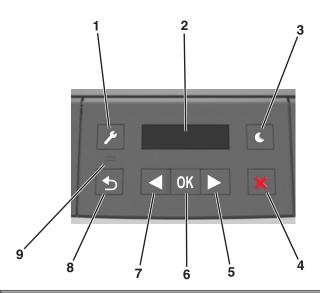

| | Element | Beschreibung | |
|---|------------------------|---|--|
| 1 | Menüs (Taste) | Öffnen der Menüs. | |
| | | Hinweise: | |
| | | Die Menüs sind nur verfügbar, wenn sich der Drucker im Status Bereit befindet. | |
| | | Wenn Sie die Taste beim Navigieren in den Menüs drücken, kehrt das Druckerbedienfeld zur obersten Ebene des Menübildschirms zurück. | |
| 2 | Display | Anzeigen von Druckoptionen sowie von Status- und Fehlermeldungen | |
| 3 | Energiesparmodus-Taste | Aktivieren des Energiespar- oder Ruhemodus. | |
| | | Hinweise: | |
| | | Wenn Sie eine der Tasten am Gerät drücken, beendet der Drucker den Energiesparmodus. | |
| | | Durch Drücken der Energiesparmodus-Taste oder des Netzschalters wird der Ruhemodus des Druckers beendet. | |
| 4 | Stopp-Taste | Verlassen der Menüs und Zurückkehren in den Status "Bereit". | |
| | | Beenden von Druckervorgängen wie das Drucken oder das Laden von Schriftarten. | |
| 5 | Nach-rechts-Pfeil | Blättern durch Menüs oder Wechseln zwischen Bildschirmen und Menüoptionen. | |
| | | Blättern durch Einstellungen oder Text. Halten Sie bei Menüoptionen mit numerischen Werten eine Pfeiltaste gedrückt, um durch die Einstellungen zu blättern. Lassen Sie die Taste los, wenn der gewünschte Wert angezeigt wird. | |
| 6 | Auswählen (Taste) | Öffnen eines Menüs. | |
| | | Anzeigen der verfügbaren Werte oder Einstellungen für ein Menü. Das Sternchen (*) zeigt die aktuelle Standardeinstellung an. | |
| | | Speichern des angezeigten Werts als neue benutzerdefinierte Standardeinstellung. | |
| 7 | Nach-links-Pfeil | Blättern durch Menüs oder Wechseln zwischen Bildschirmen und Menüoptionen. | |
| | | Blättern durch Einstellungen oder Text. Halten Sie bei Menüoptionen mit numerischen Werten eine Pfeiltaste gedrückt, um durch die Einstellungen zu blättern. Lassen Sie die Taste los, wenn der gewünschte Wert angezeigt wird. | |

| | Element | Beschreibung |
|---|-----------------|---|
| 8 | Zurück-Taste | Zurückkehren zum vorherigen Bildschirm. |
| 9 | Kontrollleuchte | Ermitteln des Druckerstatus. |

Farben der Kontrollleuchte und der Energiesparmodus-Taste

Die Farben der Kontrollleuchte und der Energiesparmodus-Taste auf dem Druckerbedienfeld geben einen bestimmten Druckerstatus oder eine Bedingung an.

Farbe der Kontrollleuchte und zugehöriger Druckerstatus

| Kontrollleuchte | Druckerstatus | |
|-----------------|---|--|
| Aus | Das Drucker ist ausgeschaltet oder befindet sich im Ruhemodus. | |
| Grün blinkend | Der Drucker befindet sich in der Aufwärmphase, verarbeitet Daten oder druckt einen Auftrag. | |
| Konstant grün | Der Drucker ist eingeschaltet, aber inaktiv. | |
| Rot blinkend | Der Drucker wartet auf eine Aktion des Benutzers. | |

Farbe der Energiesparmodus-Taste und zugehöriger Druckerstatus

| Energiesparmodus-Taste leuchtet | Druckerstatus |
|---|--|
| Aus | Das Drucker ist inaktiv oder im Status "Bereit" |
| Konstant gelb | Der Drucker befindet sich im Energiesparmodus. |
| Gelb blinkend | Das Drucker wechselt in den Ruhemodus oder wird daraus zurückgeholt. |
| Blinkt für 0,1 Sekunde gelb und erlischt anschließend für 1,9 Sekunden. Dieses Blinkmuster setzt sich fort. | Das Drucker befindet sich im Ruhemodus. |

Über Embedded Web Server

Hinweis: Diese Funktion ist nur auf Netzwerkdruckern und an Druckserver angeschlossenen Druckern verfügbar.

Wenn der Drucker in einem Netzwerk installiert ist, können folgende Schritte über den Embedded Web Server ausgeführt werden:

- Virtuelles Display des Druckerbedienfelds anzeigen
- Status der Druckerverbrauchsmaterialien überprüfen
- Materialbenachrichtigungen konfigurieren
- Druckereinstellungen konfigurieren
- Netzwerkeinstellungen konfigurieren
- Berichte anzeigen

So rufen Sie den Embedded Web Server für Ihren Drucker auf:

- 1 Ermitteln Sie die IP-Adresse des Druckers:
 - Im Abschnitt TCP/IP des Menüs Netzwerk/Anschlüsse
 - Indem Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite oder Menüeinstellungsseite drucken und die Angaben im Abschnitt TCP/IP lesen

Hinweise:

- Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind.
 Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.
- 3 Drücken Sie die Eingabetaste.
 Die Seite für den Embedded Web Server wird angezeigt.

Verwenden des Dienstprogramms zur Einrichtung von lokalen Druckern

Mithilfe des Dienstprogramms zur Einrichtung von lokalen Druckern können Sie Einstellungen für einen Drucker, der über ein lokalen oder parallelen USB-Anschluss an einen Computer angeschlossen ist, ändern und speichern.

Informationen zum Herunterladen und Installieren des Dienstprogramms zur Einrichtung von lokalen Druckern finden Sie unter "Installation des Dienstprogramms zur Einrichtung von lokalen Druckern" auf Seite 22.

So rufen Sie das Dienstprogramm zur Einrichtung von lokalen Druckern auf:

- 1 Klicken Sie auf oder auf Start.
- 2 Klicken Sie auf Programme >Lexmark >Dienstprogramm zur Einrichtung von lokalen Druckern.

Um die Einstellungen zu speichern, klicken Sie auf Aktionen >Einstellungen anwenden.

Sie können Ihre Einstellungen auf andere Drucker übertragen, indem Sie die Einstellungen in einer Befehlsdatei speichern. Um die Einstellungen in einer Befehlsdatei zu speichern, klicken Sie auf **Aktionen >Als Befehlsdatei speichern**.

Konfiguration eines weiteren Druckers

Installieren interner Optionen



VORSICHT - STROMSCHLAGGEFAHR: Wenn Sie nach der Einrichtung des Druckers auf die Steuerungsplatine zugreifen oder optionale Hardware oder Speichermedien installieren, schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, bevor Sie fortfahren. Sind weitere Geräte am Drucker angeschlossen, schalten Sie auch diese aus und ziehen Sie alle am Drucker angeschlossenen Kabel heraus.

Verfügbare interne Optionen

Speicherkarten

- Druckerspeicher
- Flash-Speicher
- Schriften


Hinweis: Einige interne Optionen sind nur auf ausgewählten Druckermodellen verfügbar.

Zugreifen auf die Steuerungsplatine




VORSICHT - STROMSCHLAGGEFAHR: Wenn Sie nach der Einrichtung des Druckers auf die Steuerungsplatine zugreifen oder optionale Hardware oder Speichermedien installieren, schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie fortfahren. Wenn andere Geräte an den Drucker angeschlossen sind, schalten Sie diese auch aus und ziehen Sie alle Kabel vom Drucker ab.

1 Öffnen Sie die Abdeckung der Steuerungsplatine.

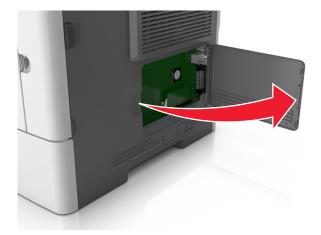

2 Ermitteln Sie anhand der folgenden Abbildung den korrekten Steckplatz.

Warnung - Mögliche Schäden: Die elektronischen Komponenten der Steuerungsplatine können leicht durch statische Entladung beschädigt werden. Berühren Sie einen Metallgegenstand am Drucker, bevor Sie die elektronischen Komponenten oder Steckplätze auf der Steuerungsplatine berühren.

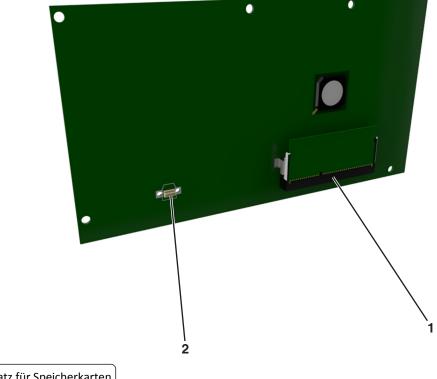

| 1 | Steckplatz für Speicherkarten |
|---|-------------------------------|
| 2 | Steckplatz für Optionskarten |

Einsetzen von Speicherkarten



VORSICHT - STROMSCHLAGGEFAHR: Wenn Sie nach der Einrichtung des Druckers auf die Steuerungsplatine zugreifen oder optionale Hardware oder Speichermedien installieren, schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, bevor Sie fortfahren. Sind weitere Geräte am Drucker angeschlossen, schalten Sie auch diese aus und ziehen Sie alle am Drucker angeschlossenen Kabel heraus.


Warnung - Mögliche Schäden: Die elektrischen Komponenten der Controller-Platine können leicht durch statische Entladung beschädigt werden. Berühren Sie einen Metallgegenstand am Drucker, bevor Sie elektrische Komponenten oder Anschlüsse auf der Controller-Platine berühren.

Sie können eine optionale Speicherkarte separat erwerben und an die Controller-Platine anschließen.


- Legen Sie die Controller-Platine frei.
 Weitere Informationen finden Sie unter "Zugreifen auf die Steuerungsplatine" auf Seite 14.
- 2 Nehmen Sie die Speicherkarte aus der Verpackung.

Warnung - Mögliche Schäden: Vermeiden Sie jede Berührung der Kontakte an der Kante der Karte, da sie beschädigt werden könnten.



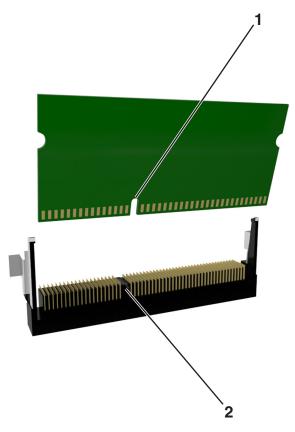

4 Drücken Sie die Speicherkarte gerade in den Steckplatz und schieben Sie die Karte dann in Richtung der Controller-Platinenwand, bis sie *hörbar* einrastet.

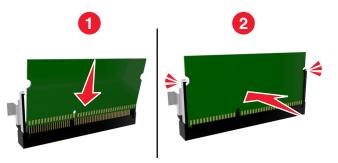

5 Schließen Sie die Zugangsklappe des Controller-Boards.

Hinweis: Nach der Installation der Druckersoftware und eventueller Hardware-Optionen ist es möglicherweise erforderlich, die Optionen im Druckertreiber manuell hinzuzufügen, um sie für Druckaufträge zur Verfügung zu stellen. Weitere Informationen finden Sie unter "Aktualisieren von im Druckertreiber verfügbaren Optionen" auf Seite 23.


Installieren von Optionskarten





VORSICHT - STROMSCHLAGGEFAHR: Wenn Sie nach der Einrichtung des Druckers auf die Steuerungsplatine zugreifen oder optionale Hardware oder Speichermedien installieren, schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, bevor Sie fortfahren. Wenn andere Geräte an den Drucker angeschlossen sind, schalten Sie diese auch aus und ziehen Sie alle Kabel vom Drucker ab.

Warnung - Mögliche Schäden: Die elektrischen Komponenten der Controller-Platine können leicht durch statische Entladung beschädigt werden. Berühren Sie einen Metallgegenstand am Drucker, bevor Sie elektrische Komponenten oder Anschlüsse auf der Controller-Platine berühren.

- Legen Sie die Controller-Platine frei.
 Weitere Informationen finden Sie unter "Zugreifen auf die Steuerungsplatine" auf Seite 14.
- 2 Nehmen Sie die Optionskarte aus der Verpackung.
 - Warnung Mögliche Schäden: Vermeiden Sie jede Berührung mit den Kontakten an der Kante der Karte.
- **3** Halten Sie die Karte an den Kanten, und richten Sie die Kunststoffstifte (1) der Karte auf die Öffnungen (2) in der Controller-Platine aus.

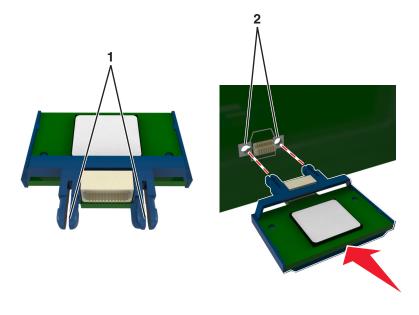

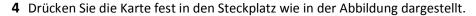

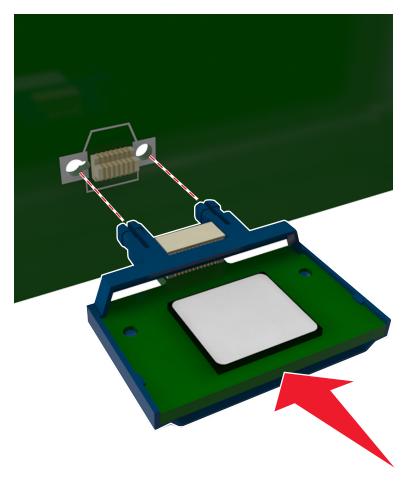

Warnung - Mögliche Schäden: Wird die Karte nicht ordnungsgemäß installiert, kann dies u. U. zu Beschädigungen der Karte und der Controller-Platine führen.

Hinweis: Der Steckverbinder auf der Karte muss über die gesamte Länge bündig an der Controller-Platine anliegen.

5 Schließen Sie die Zugangsklappe des Controller-Boards.

Hinweis: Nach der Installation der Druckersoftware und eventueller Hardware-Optionen ist es möglicherweise erforderlich, die Optionen im Druckertreiber manuell hinzuzufügen, um sie für Druckaufträge zur Verfügung zu stellen. Weitere Informationen finden Sie unter "Aktualisieren von im Druckertreiber verfügbaren Optionen" auf Seite 23.

Installieren von Hardwareoptionen

Installieren optionaler Fächer

4


VORSICHT - STROMSCHLAGGEFAHR: Wenn Sie nach der Einrichtung des Druckers auf die Steuerungsplatine zugreifen oder optionale Hardware oder Speichermedien installieren, schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie fortfahren. Wenn andere Geräte an den Drucker angeschlossen sind, schalten Sie diese auch aus und ziehen Sie alle Kabel vom Drucker ab.

1 Schalten Sie den Drucker mit dem Netzschalter aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.





- 2 Nehmen Sie das Fach aus der Verpackung und entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial.
- 3 Entfernen Sie das Fach aus dem Unterteil.

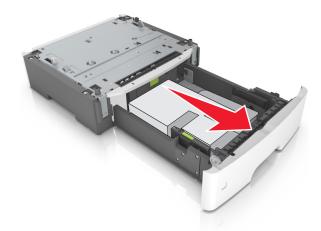

- **4** Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial aus dem Fachinneren.
- **5** Schieben Sie das Fach in das Unterteil hinein.
- **6** Legen Sie das Fach in die Nähe des Druckers.

7 Richten Sie den Drucker am Fach aus und senken Sie den Drucker vorsichtig in seine Position ab.



8 Schließen Sie das Netzkabel an den Drucker und an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an und schalten Sie den Drucker ein.





Hinweis: Nach der Installation der Druckersoftware und eventueller Hardwareoptionen ist es möglicherweise erforderlich, die Optionen im Druckertreiber manuell hinzuzufügen, um sie für Druckaufträge zur Verfügung zu stellen. Weitere Informationen finden Sie unter "Aktualisieren von im Druckertreiber verfügbaren Optionen" auf Seite 23.

Anschließen von Kabeln


Schließen Sie den Drucker über ein USB- bzw. Parallelkabel an den Computer bzw. über ein Ethernet-Kabel an das Netzwerk an.

Stellen Sie dabei Folgendes sicher:

- Schließen Sie das Kabelende mit USB-Symbol an der entsprechenden USB-Anschlussstelle am Drucker an.
- Schließen Sie das geeignete Parallelkabel an den Parallel-Anschluss an.

• Schließen Sie das geeignete Ethernet-Kabel an den Ethernet-Anschluss an.

Warnung - Mögliche Schäden: Berühren Sie das USB-Kabel, den Netzwerkadapter oder einen der angezeigten Druckbereiche nicht während eines Druckvorgangs. Dies kann zu Datenverlust oder Fehlfunktionen führen.

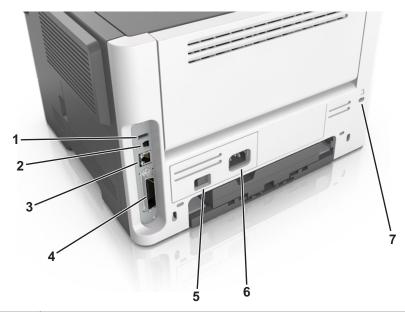

| | Element | Funktion | | |
|---------|---|--|--|--|
| 1 | USB-Anschluss* | Anschließen eines optionalen WLAN-Adapters. | | |
| 2 | USB-Druckeranschluss | Anschließen des Druckers an einen Computer. | | |
| 3 | Ethernet-Anschluss* | Anschließen des Druckers an ein Netzwerk. | | |
| 4 | Parallel-Anschluss* | Anschließen des Druckers an einen Computer. | | |
| 5 | Netzschalter | Ein- oder Ausschalten des Druckers. | | |
| 6 | Anschluss für Netzkabel | Anschließen des Druckers an eine elektrische Steckdose. | | |
| 7 | Sicherungsvorrichtung | Anbringen eines Schlosses, um den Drucker an seinem Standort zu sichern. | | |
| * Diese | * Diese Anschlüsse sind nur bei ausgewählten Druckermodellen verfügbar. | | | |

Einrichten der Druckersoftware

Installation der Druckersoftware

Hinweis: Wenn Sie die Druckersoftware auf dem Computer bereits installiert haben, sie aber neu installieren müssen, deinstallieren Sie zunächst die aktuelle Software.

Für Windows-Benutzer

- **1** Schließen Sie alle geöffneten Softwareprogramme.
- **2** Legen Sie die CD *Software und Dokumentation* ein.

Wenn das Installationsdialogfeld nicht innerhalb einer Minute angezeigt wird, starten Sie die CD manuell:

- a Klicken Sie hierfür auf oder auf Start und anschließend auf Ausführen.
- **b** Geben Sie im Dialogfeld "Suche starten" oder "Ausführen" Folgendes ein: D:\setup.exe ein. Hierbei steht D für den Buchstaben Ihres CD- oder DVD-Laufwerks.
- c Drücken Sie die Eingabetaste oder klicken Sie auf OK.
- 3 Klicken Sie auf Installieren und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.

Für Macintosh-Benutzer

- **1** Schließen Sie alle geöffneten Programme.
- 2 Legen Sie die CD Software und Dokumentation ein.
 Falls das Dialogfenster für die Installation nicht nach einer Minute angezeigt wird, klicken Sie auf dem Desktop auf das CD-Symbol.
- **3** Doppelklicken Sie auf das Softwareinstallationspaket und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.

Hinweis: Um den vollen Funktionsumfang Ihres Druckers zu nutzen, verwenden Sie die Option für die benutzerdefinierte Installation und wählen dann alle aufgelisteten Pakete aus.

Über das Internet

- 1 Besuchen Sie die Lexmark Website unter http://support.lexmark.com.
- 2 Wechseln Sie zu:
 - **SUPPORT & DOWNLOADS** > Drucker auswählen > Betriebssystem auswählen
- **3** Laden Sie den Druckertreiber herunter und installieren Sie die Druckersoftware.

Installation des Dienstprogramms zur Einrichtung von lokalen Druckern

- **1** Besuchen Sie http://support.lexmark.com und laden Sie die Software herunter.
- **2** Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Software.
- 3 Wählen Sie den Installationstyp aus und klicken Sie dann auf Installieren.
- **4** Klicken Sie auf **Installieren**, um den Installationsvorgang zu starten.
- 5 Klicken Sie auf Einverstanden, um die Bedingungen der Lizenzvereinbarung zu akzeptieren.
- 6 Klicken Sie auf Fortfahren und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.

Hinweise:

- Verwenden Sie das Dienstprogramm zur Einrichtung von lokalen Druckern, um die Einstellungen für den Tonerauftrag, den Energiesparmodus und das Papierformat für alle Druckaufträge zu ändern. Um diese Einstellungen für einzelne Druckaufträge zu ändern, verwenden Sie die Druckersoftware.
- Dieses Dienstprogramm wird nur auf bestimmten Druckermodellen unterstützt.

Aktualisieren von im Druckertreiber verfügbaren Optionen

Nach der Installation der Druckersoftware und eventueller Hardware-Optionen ist es möglicherweise erforderlich, die Optionen im Druckertreiber manuell hinzuzufügen, um sie für Druckaufträge zur Verfügung zu stellen.

Für Windows-Benutzer

- 1 Öffnen Sie den Druckerordner.
 - a Klicken Sie hierfür auf Oder auf Start und anschließend auf Ausführen.
 - **b** Geben Sie im Dialogfeld "Suche starten" oder "Ausführen" control printers ein.
 - **c** Drücken Sie die **Eingabetaste** oder klicken Sie auf **OK**.
- 2 Wählen Sie den Drucker aus.
- 3 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Drucker und wählen Sie anschließend Eigenschaften aus.
- 4 Klicken Sie auf die Registerkarte Konfiguration.
- 5 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Klicken Sie auf Jetzt aktualisieren Drucker fragen.
 - Fügen Sie unter "Konfigurationsoptionen" alle neu installierten Hardware-Optionen manuell hinzu.
- 6 Klicken Sie auf Übernehmen.

Für Macintosh-Benutzer

- 1 Wechseln Sie im Apple-Menü zu einem der folgenden Untermenüs:
 - Systemeinstellungen > Drucken & Scannen > Drucker auswählen > Optionen & Verbrauchsmaterial > Treiber
 - Systemeinstellungen > Drucken & Faxen > Drucker auswählen > Optionen & Verbrauchsmaterial > Treiber
- 2 Fügen Sie alle installierten Hardwareoptionen hinzu und klicken Sie auf OK.

Arbeiten im Netzwerk

Hinweise:

- Vor der Einrichtung des Druckers in einem WLAN sollten Sie einen MarkNetTM N8352 WLAN-Adapter erwerben.
 Informationen zum Installieren des WLAN-Adapters finden Sie in der mit dem Adapter gelieferten Kurzanleitung.
- Ein Service Set Identifier (SSID) ist ein Name, der einem WLAN zugewiesen wurde. WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2 und 802.1X RADIUS bezeichnen Sicherheitstypen, die in einem Netzwerk verwendet werden können.

Vorbereiten der Druckereinrichtung in einem Ethernet-Netzwerk

Zur Konfiguration des Druckers für die Verbindung mit einem Ethernet-Netzwerk sollten Sie vor dem Start folgende Informationen zur Hand haben:

Hinweis: Falls Computern und Druckern vom Netzwerk automatisch IP-Adressen zugewiesen werden, können Sie mit der Druckerinstallation fortfahren.

- Eine gültige, eindeutige IP-Adresse für den Drucker zur Verwendung im Netzwerk
- Das Netzwerkgateway
- Die Netzwerkmaske
- Ein Eigenname für den Drucker (optional)

Hinweis: Der Eigenname eines Druckers erleichtert die Identifizierung des Druckers im Netzwerk. Sie können den standardmäßigen Eigennamen des Druckers verwenden oder einen leichter zu merkenden Namen zuweisen.

Zum Anschluss des Druckers an das Netzwerk sind ein Ethernet-Kabel und ein verfügbarer Anschluss erforderlich, über den der Drucker physisch mit dem Netzwerk verbunden werden kann. Verwenden Sie, wenn möglich, ein neues Netzwerkkabel, um mögliche Probleme durch ein beschädigtes Kabel zu vermeiden.

Installieren des Druckers in einem Ethernet-Netzwerk

Für Windows-Benutzer

1 Legen Sie die CD Software und Dokumentation ein.

Wenn das Installationsdialogfeld nicht innerhalb einer Minute angezeigt wird, starten Sie die CD manuell:

- a Klicken Sie hierfür auf 🥙 oder auf Start und anschließend auf Ausführen.
- **b** Geben Sie im Dialogfeld "Suche starten" oder "Ausführen" Folgendes ein: D:\setup.exe ein. Hierbei steht D für den Buchstaben des CD- oder DVD-Laufwerks.
- **c** Drücken Sie die **Eingabetaste** oder klicken Sie auf **OK**.
- 2 Klicken Sie auf Installieren und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.
- 3 Wählen Sie Ethernet-Verbindung und klicken Sie dann auf Fortfahren.
- 4 Schließen Sie das Ethernet-Kabel an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

5 Wählen Sie den Drucker in der Liste aus und klicken Sie dann auf **Fortfahren**.

Hinweis: Wenn der konfigurierte Drucker nicht in der Liste angezeigt wird, klicken Sie auf Suche ändern.

6 Befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Für Macintosh-Benutzer

- 1 Lassen Sie dem Drucker vom Netzwerk-DHCP-Server eine IP-Adresse zuweisen.
- 2 Ermitteln Sie die IP-Adresse des Druckers:
 - Über die Druckerbedienerkonsole
 - Im Abschnitt TCP/IP des Menüs Netzwerk/Anschlüsse
 - Indem Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite oder Menüeinstellungsseite drucken und die Angaben im Abschnitt TCP/IP lesen

Hinweis: Diese Adresse ist erforderlich, wenn Sie den Zugriff auf Computer konfigurieren, die sich in einem anderen Subnetz als der Drucker befinden.

- 3 Installieren Sie den Druckertreiber auf dem Computer.
 - **a** Legen Sie die CD *Software und Dokumentation* ein und doppelklicken Sie auf das Installationspaket für den Drucker.
 - **b** Befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.
 - c Wählen Sie ein Zielverzeichnis aus und klicken Sie auf Fortfahren.
 - **d** Klicken Sie im Bildschirm für die Standardinstallation auf **Installieren**.
 - **e** Geben Sie das Benutzerpasswort ein, und klicken Sie auf **OK**. Alle erforderlichen Anwendungen werden auf dem Computer installiert.
 - **f** Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Schließen**.
- 4 Fügen Sie den Drucker hinzu.
 - Für IP-Druck:
 - a Wechseln Sie im Apple-Menü zu einem der folgenden Untermenüs:
 - Systemeinstellungen > Drucken & Scannen
 - Systemeinstellungen > Drucken & Faxen
 - **b** Klicken Sie auf +.
 - c Klicken Sie auf die Registerkarte IP.
 - **d** Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein und klicken Sie auf **Hinzufügen**.
 - Für AppleTalk-Druck:

Hinweise:

- Stellen Sie sicher, dass AppleTalk auf dem Drucker aktiviert ist.
- Diese Funktion wird nur von Mac OS X Version 10.5 unterstützt.
- a Wechseln Sie im Apple-Menü zu:
 - Systemeinstellungen > Drucken & Faxen
- **b** Klicken Sie auf + und wechseln Sie zu:
 - AppleTalk > Drucker auswählen > Hinzufügen

Vorbereiten der Druckereinrichtung in einem WLAN

Hinweise:

- Vergewissern Sie sich, dass ein WLAN-Adapter in Ihrem Drucker installiert ist und ordnungsgemäß funktioniert.
- Stellen Sie sicher, dass der Zugriffspunkt (WLAN-Router) eingeschaltet und funktionsfähig ist.

Bevor Sie den Drucker für ein WLAN einrichten, müssen Ihnen die folgenden Informationen bekannt sein:

- SSID Die SSID wird auch als Netzwerkname bezeichnet.
- WLAN-Modus (oder Netzwerkmodus) Der Modus ist entweder "Infrastruktur" oder "Ad Hoc".
- Kanal (für Ad Hoc-Netzwerke): Bei Infrastrukturnetzwerken ist Auto der Standardkanal.

Auch einige Ad Hoc-Netzwerke benötigen die automatische Einstellung. Informieren Sie sich beim zuständigen Systemsupport-Mitarbeiter, wenn Sie nicht sicher sind, welchen Kanal Sie wählen müssen.

- Sicherheitsmethode Bei der Sicherheitsmethode gibt es drei grundlegende Optionen:
 - WEP-Schlüssel

Wenn Ihr Netzwerk mehr als einen WEP-Schlüssel nutzt, können Sie bis zu vier Schlüssel in die vorgesehenen Felder eingeben. Wählen Sie den Schlüssel aus, der derzeit im Netzwerk genutzt wird, d. h. wählen Sie den standardmäßigen WEP-Sendeschlüssel aus.

oder

WPA- oder WPA2-Pre-Shared-Schlüssel/Passphrase
 WPA beinhaltet eine Verschlüsselung als zusätzliche Sicherheitsebene. Hier stehen AES oder TKIP zur Auswahl.

Die Verschlüsselung muss am Router und am Drucker gleich eingestellt sein. Andernfalls kann der Drucker nicht über das Netzwerk kommunizieren.

- 802.1X-RADIUS

Wenn Sie den Drucker in einem 802.1X-Netzwerk installieren, benötigen Sie möglicherweise Folgendes:

- Authentifizierungstyp
- Innerer Authentifizierungstyp
- 802.1X-Benutzername und Passwort
- Zertifikate
- Keine Sicherheit

Wenn Ihr WLAN-Netzwerk keinen Sicherheitstyp verwendet, haben Sie keinerlei Informationen zur Sicherheit.

Hinweis: Die Nutzung eines ungesicherten WLAN-Netzwerks wird nicht empfohlen.

Hinweise:

- ^Starten Sie das WLAN-Dienstprogramm des Netzwerkadapters Ihres Computers und suchen Sie nach dem Netzwerknamen, falls Sie die SSID des Netzwerks nicht kennen, mit dem der Computer verbunden ist. Wenn Sie die SSID oder die Sicherheitsinformationen Ihres Netzwerks nicht finden, schlagen Sie in der Dokumentation für den Zugriffspunkt nach oder wenden Sie sich an den Systemadministrator.
- Wie Sie den WPA/WPA2-Pre-Shared-Schlüssel/Passphrase für das WLAN ermitteln, können Sie der im Lieferumfang des Zugriffspunkts enthaltenen Dokumentation entnehmen. Sie können sich auch auf der Webseite des Zugriffspunkts informieren oder sich an den Systemadministrator wenden.

Verbinden des Druckers mit einem WLAN mithilfe von Wi-Fi Protected Setup

Bevor Sie den Drucker mit einem WLAN verbinden, stellen Sie Folgendes sicher:

- Der Zugriffspunkt (WLAN-Router) ist WPS (Wi-Fi Protected Setup)-zertifiziert oder WPS-kompatibel. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum Zugriffspunkt.
- Ein im Drucker installierter WLAN-Adapter ist ordnungsgemäß angeschlossen und funktionsbereit. Weitere Informationen finden Sie in der Kurzanleitung, die im Lieferumfang des WLAN-Adapters enthalten ist.

Verwenden der Konfiguration auf Tastendruck

1 Wechseln Sie auf dem Druckerbedienfeld zu:



2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display des Druckers.

Verwenden der PIN (persönliche Identifikationsnummer)

1 Wechseln Sie auf dem Druckerbedienfeld zu:

- 2 Kopieren Sie die achtstellige WPS-PIN.
- 3 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse Ihres Zugriffspunkts in das Adressfeld ein.

Hinweise:

- Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 4 Rufen Sie die WPS-Einstellungen auf. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum Zugriffspunkt.
- **5** Geben Sie die achtstellige PIN ein und speichern Sie die Einstellung.

Verbinden des Drucker mit einem WLAN mithilfe der Druckersoftware

Verwenden des Wireless Setup Utility (nur Windows)

Mit dem Wireless Setup Utility haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Konfigurieren des Druckers für den Anschluss an ein vorhandenes WLAN.
- Hinzfügen des Druckers zu einem vorhandenem Ad-Hoc-Netzwerk.
- Ändern der WLAN-Einstellungen nach der Installation.
- Installieren des Druckers auf zusätzlichen Netzwerkcomputern.

Installieren des Wireless Setup Utility

- 1 Rufen Sie die Lexmark Website unter http://support.lexmark.com auf.
- 2 Laden Sie die neueste Version von Wireless Setup Utility herunter.
- **3** Doppelklicken Sie auf das heruntergeladene Softwareinstallationspaket.
- 4 Befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Starten des Wireless Setup Utility

Hinweise:

- Überprüfen Sie, ob der Drucker eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass ein im Drucker installierter WLAN-Adapter ordnungsgemäß angeschlossen und funktionsbereit ist.
- 1 Klicken Sie auf 00 oder auf Start.
- 2 Klicken Sie auf Alle Programme oder Programme, und wählen Sie dann den Druckerprogrammordner aus der Liste aus.
- 3 Wählen Sie den Drucker aus und wechseln Sie zu:

Printer Home > Einstellungen > Wireless Setup Utility

4 Befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Verwenden des Assistenten zur WLAN-Einrichtung (nur Macintosh)

Der Assistent zur WLAN-Einrichtung bietet folgende Möglichkeiten:

- Konfigurieren des Druckers für den Anschluss an ein vorhandenes WLAN.
- Hinzfügen des Druckers zu einem vorhandenem Ad-Hoc-Netzwerk.
- Ändern der WLAN-Einstellungen nach der Installation.
- Installieren des Druckers auf zusätzlichen Netzwerkcomputern.

Installieren des Assistenten zur WLAN-Einrichtung

- 1 Rufen Sie die Lexmark Website unter http://support.lexmark.com auf.
- **2** Laden Sie die neueste Version des Assistenten zur WLAN-Einrichtung herunter.
- **3** Doppelklicken Sie auf das heruntergeladene Softwareinstallationspaket.
- 4 Befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Starten des Assistenten zur WLAN-Einrichtung

Hinweise:

• Überprüfen Sie, ob der Drucker eingeschaltet ist.

- Vergewissern Sie sich, dass ein im Drucker installierter WLAN-Adapter ordnungsgemäß angeschlossen und funktionsbereit ist.
- 1 Wechseln Sie im Finder zu:

Programme > Druckerordner auswählen

2 Doppelklicken Sie auf Assistent zur WLAN-Einrichtung und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.



Hinweis: Klicken Sie auf ?... wenn während der Ausführung der Anwendung Probleme auftreten.

Verbinden des Druckers mit einem WLAN mit dem Embedded Web Server

Stellen Sie zu Beginn Folgendes sicher:

- Der Drucker ist vorübergehend mit einem Ethernet-Netzwerk verbunden.
- Ein WLAN-Adapter ist in Ihrem Drucker installiert und funktioniert ordnungsgemäß. Mehr Informationen finden Sie auf dem Anweisungsblatt für den WLAN-Adapter.
- 1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

Hinweise:

- Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Druckerbedienfeld an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Einstellungen >Netzwerk/Anschlüsse >WLAN.
- 3 Ändern Sie die Einstellungen, sodass sie mit den Einstellungen des Zugriffspunkts (WLAN-Routers) übereinstimmen.

Hinweis: Achten Sie darauf, die richtige SSID einzugeben.

- 4 Klicken Sie auf Senden.
- 5 Schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie das Ethernet-Kabel ab. Warten Sie mindestens fünf Sekunden und schalten Sie anschließend den Drucker wieder ein.
- 6 Um zu prüfen, ob Ihr Drucker mit dem Netzwerk verbunden ist, drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite. Überprüfen Sie im Abschnitt "Netzwerkkarte [x]", ob der Status "Verbunden" lautet.

Überprüfen der Druckereinrichtung

Drucken einer Seite mit Menüeinstellungen

Sie können eine Seite mit den Menüeinstellungen drucken, um die aktuellen Menüeinstellungen und die korrekte Installation der Druckeroptionen zu überprüfen.

Hinweis: Wenn Sie keine Änderungen an den Menüeinstellungen vorgenommen haben, werden auf der Seite mit den Menüeinstellungen alle Werksvorgaben aufgeführt. Wenn Sie Menüeinstellungen auswählen und ändern, werden die Werksvorgaben durch benutzerdefinierte Standardeinstellungen ersetzt. Eine benutzerdefinierte Standardeinstellung wird solange verwendet, bis Sie das Menü wieder aufrufen und den entsprechenden Wert ändern.

Wechseln Sie auf dem Druckerbedienfeld zu:



Drucken einer Netzwerk-Konfigurationsseite

Wenn der Drucker in ein Netzwerk eingebunden ist, drucken Sie zur Überprüfung der Netzwerkverbindung eine Netzwerk-Konfigurationsseite. Auf dieser Seite finden Sie außerdem wichtige Informationen für die Konfiguration des Netzwerkdrucks.

1 Wechseln Sie auf dem Druckerbedienfeld zu:



Hinweis: Wenn ein optionaler interner Druckserver installiert ist, wird **Netzwerk** [x] **Konfigurationsseite** drucken angezeigt.

2 Überprüfen Sie im ersten Abschnitt der Netzwerk-Konfigurationsseite, ob als Status "Verbunden" angegeben ist. Wenn der Status Nicht verbunden lautet, ist möglicherweise der LAN-Drop nicht aktiv oder das Netzwerkkabel fehlerhaft. Wenden Sie sich zur Problemlösung an den zuständigen Systemsupport-Mitarbeiter, und drucken Sie eine weitere Netzwerk-Konfigurationsseite.

Einlegen von Papier und Spezialdruckmedien

Die Auswahl und die Handhabung von Papier und Spezialdruckmedien können sich auf die Zuverlässigkeit des Drucks auswirken. Weitere Informationen finden Sie unter "Vermeiden von Papierstaus" auf Seite 105 und "Aufbewahren von Papier" auf Seite 48.

Einstellen von Papierformat und Papiersorte

1 Wechseln Sie auf dem Druckerbedienfeld zu:



- 2 Wählen Sie Fach [x] Format oder Fach [x] Sorte und drücken Sie dann
- **3** Ändern Sie die Einstellung für das Papierformat oder die Sorte und drücken Sie

Hinweise:

- Die Papierformateinstellungen für das Standard-250-Blatt-Fach (Fach 1), das optionale 250- oder 550-Blatt-Fach (Fach 2) und die Universalzuführung müssen manuell über das Menü "Papierformat" festgelegt werden.
- Die Werksvorgabe für die Papiersorte von Fach 1 ist "Normalpapier".
- Die Werksvorgabe für die Papiersorte für die Universalzuführung lautet "Benutzersorte 6".
- Die Einstellung der Papiersorte muss für alle Fächer manuell vorgenommen werden.

Konfigurieren des Papierformats "Universal"

Das Papierformat "Universal" ist eine benutzerdefinierte Einstellung, bei der Sie auf Papierformaten drucken können, die nicht in den Druckermenüs voreingestellt sind.

Hinweise:

- Das größte unterstützte Papierformat für "Universal" hat die Maße 216 x 355,6 mm (8,5 x 14 Zoll).
- Das kleinste Papierformat für "Universal", das von der Universalzuführung unterstützt wird, hat die Maße 76 x 127 mm (3 x 5 Zoll). Das kleinste Papierformat für "Universal", das vom optionalen Fach unterstützt wird, hat die Maße 183 x 210 mm (7,2 x 8,3 Zoll).

Wechseln Sie auf dem Druckerbedienfeld zu:



Geben Sie Breite und Höhe des Papierformats an

1 Wechseln Sie auf dem Druckerbedienfeld zu:



2 Drücken Sie die Pfeiltasten, bis Hochformat Höhe oder Hochformat Breite angezeigt wird und drücken Sie dann OK.

3 Ändern Sie die Einstellungen und drücken Sie OK



Verwenden der Standardablage und des Papieranschlags

Die Standardablage kann bis zu 150 Blatt Papier mit einem Gewicht von 75 g/m² aufnehmen. Ausdrucke werden mit der Druckseite nach unten aufgenommen. Die Standardablage verfügt über einen Papieranschlag, durch den verhindert wird, dass das gestapeltes Papier nach vorne aus der Ablage gleitet.

Ziehen Sie am Papieranschlag, um diesen zu öffnen.



Hinweis: Achten Sie beim Umsetzen des Druckers darauf, dass der Papieranschlag geschlossen ist.

Einlegen von Medien in Fächer


VORSICHT - VERLETZUNGSGEFAHR: Um zu vermeiden, dass die Komponenten instabil werden, legen Sie die Medien in jedes Fach einzeln ein. Alle anderen Fächer sollten bis zu ihrem Einsatz geschlossen bleiben.

1 Ziehen Sie das Fach vollständig heraus.


Hinweis: Nehmen Sie keine Fächer heraus, während ein Druckauftrag ausgeführt wird oder wenn die Meldung Belegt im Druckerdisplay angezeigt wird. Dies kann zu einem Papierstau führen.



2 Drücken Sie den Breitenführungshebel zusammen und schieben Sie ihn an die richtige Position für das einzulegende Papierformat.

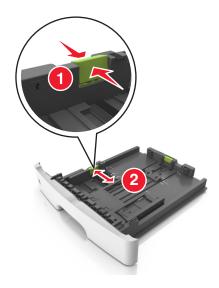

3 Lösen Sie die Längenführung. Drücken Sie den Längenführungshebel zusammen und schieben Sie ihn an die richtige Position für das einzulegende Papierformat.

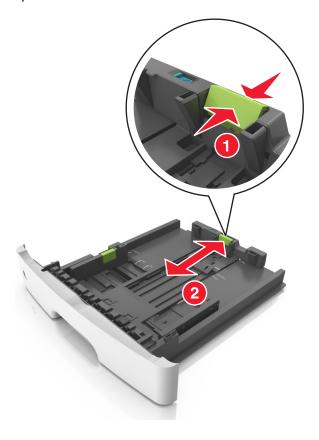

Hinweise:

- Drücken Sie den Längenführungshebel zusammen und schieben Sie ihn für einige Papierformate wie Letter, Legal und A4 rückwärts, um ihn an die Länge des einzulegenden Papierformats anzupassen.
- Beim Einlegen von Papier im Format "Legal" ragt die Längenführung über die Basis hinaus, wodurch das Papier Staub ausgesetzt ist. Um das Papier vor Staub zu schützen, können Sie eine separate Staubabdeckung erwerben. Weitere Informationen erhalten Sie vom Kundendienst.
- Wenn Sie Papier im A6-Format in das Standardfach einlegen, drücken Sie den Längenführungshebel zusammen und schieben ihn zur Mitte des Fachs in die Position für das A6-Format.
- Die Breiten- und Längenführungen müssen auf die Papierformatmarkierungen unten im Fach ausgerichtet sein.



4 Biegen Sie den Stapel in beide Richtungen, um die Blätter voneinander zu lösen und fächern Sie den Stapel auf. Das Papier darf nicht geknickt oder geknittert werden. Klopfen Sie die Kanten auf einer ebenen Fläche gerade.



5 Legen Sie den Papierstapel ein.



Hinweise:

• Legen Sie die Medien bei Verwendung von recyceltem oder vorbedrucktem Papier mit der zu bedruckenden Seite nach unten ein.

- Legen Sie vorgelochtes Papier so ein, dass die Lochungen an der Oberkante zur Vorderseite des Fachs weisen.
- Legen Sie Briefbögen mit der Druckseite nach unten so ein, dass die obere Blattkante zur Vorderseite des Fachs weist. Legen Sie Briefbögen für den beidseitigen Druck mit der Druckseite nach oben und der unteren Kante nach vorne und in das Fach ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Papierstapel nicht über die Markierung für maximale Papierfüllung an der Seite der Breitenführung hinausragt.



6 Setzen Sie die Zuführung ein.




7 Stellen Sie Papierformat und -sorte auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Papier" entsprechend dem in das Fach eingelegten Papier ein.

Hinweis: Stellen Sie das Papierformat und die Papiersorte richtig ein, um Papierstaus und Probleme mit der Druckqualität zu vermeiden.

Einlegen von Druckmedien in die Universalzuführung

Verwenden Sie die Universalzuführung, um verschiedene Papierformate und -sorten bzw. Spezialdruckmedien wie Karten, Folien, Papieretiketten und Briefumschläge zu bedrucken. Sie können die Universalzuführung auch für einseitige Druckaufträge auf Briefbögen verwenden.

1 Öffnen Sie die Universalzuführung.

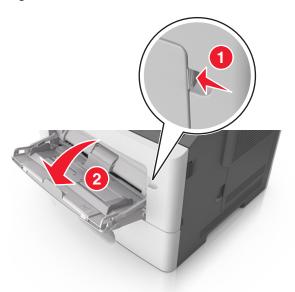


a Ziehen Sie die Verlängerung der Universalzuführung aus.



b Ziehen Sie die Verlängerung vorsichtig aus, bis die Universalzuführung vollständig herausgezogen und geöffnet ist.



2 Drücken Sie den Hebel an der linken Breitenführung zusammen und schieben Sie die Führungen an die für das eingelegte Papier vorgesehene Position.

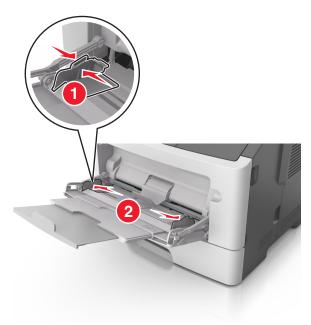

- 3 Bereiten Sie das einzulegende Papier oder Spezialdruckmedium vor.
 - Biegen Sie den Papierstapel in beide Richtungen, um die Blätter voneinander zu lösen, und fächern Sie den Stapel auf. Das Papier darf nicht geknickt oder geknittert werden. Klopfen Sie die Kanten auf einer ebenen Fläche gerade.



• Halten Sie Folien an den Kanten. Biegen Sie den Stapel Folien in beide Richtungen, um die Folien voneinander zu lösen, und fächern Sie den Stapel auf. Klopfen Sie die Kanten auf einer ebenen Fläche gerade.

Hinweis: Vermeiden Sie jede Berührung mit der Druckseite von Folien. Achten Sie darauf, dass Sie die Folien nicht zerkratzen.



• Biegen Sie den Stapel Umschläge in beide Richtungen, um die Umschläge voneinander zu lösen, und fächern Sie den Stapel auf. Klopfen Sie die Kanten auf einer ebenen Fläche gerade.



4 Legen Sie das Papier oder die Spezialdruckmedien in das Fach ein.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das Papier bzw. die Spezialdruckmedien die Markierung für die maximale Füllhöhe an den Papierführungen nicht überschreiten. Durch Überladen der Zuführung können Papierstaus entstehen.



 Legen Sie Papier, Folien und Karten so ein, dass die empfohlene Druckseite nach oben weist und die Oberkante zuerst in den Drucker eingezogen wird. Weitere Information zum Einlegen von Folien finden Sie auf der Verpackung der Folie.





• Legen Sie Briefbögen so ein, dass die Druckseite nach oben weist und die Oberkante zuerst in den Drucker eingezogen wird. Legen Sie Briefbögen beim beidseitigen Druck (Duplex) so ein, dass die Druckseite nach unten weist und die Unterkante zuerst in den Drucker eingezogen wird.



 Legen Sie Briefumschläge mit der Umschlagklappe nach unten so ein, dass die Umschlagklappe zur linken Seite weist.



Warnung - Mögliche Schäden: Es dürfen keine Briefumschläge mit Briefmarken, Metallklammern, Haken, Fenstern, Fütterung oder selbstklebenden Aufklebern verwendet werden. Durch solche Briefumschläge kann der Drucker schwer beschädigt werden.

5 Stellen Sie Papierformat und -sorte auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Papier" entsprechend dem in die Universalzuführung eingelegten Papier oder Spezialdruckmedium ein.

Verbinden und Trennen von Fächern

Wenn das Papierformat und die Papiersorte in mindestens zwei Fächern identisch sind, werden diese Fächer vom Drucker automatisch verbunden. Sobald ein verbundenes Fach geleert ist, wird Papier aus dem nächsten verbundenen Fach eingezogen. Es wird empfohlen, unterschiedlichen Papiersorten, wie z. B. Briefbögen und Normalpapier in verschiedenen Farben, eindeutige Namen zuzuweisen, damit die Fächer, in denen diese Papiersorten enthalten sind, nicht automatisch verbunden werden.

Verbinden und Trennen von Fächern

Über den Embedded Web Server

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

Hinweise:

- Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers im Abschnitt "TCP/IP" des Menüs "Netzwerk/Anschlüsse" an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Einstellungen >Menü "Papier".
- 3 Ändern Sie die Facheinstellungen, um Papierformat und -sorte für das Fach anzugeben.
 - Damit Fächer verbunden werden können, müssen das Papierformat und die Papiersorte im Fach mit denen im anderen Fach identisch sein.
 - Damit Fächer nicht verbunden werden, dürfen das Papierformat und die Papiersorte im Fach *nicht* mit denen im anderen Fach identisch sein.
- 4 Klicken Sie auf Senden.

Über die Druckereinstellungen auf dem Computer

Rufen Sie das Menü "Papier" abhängig vom Betriebssystem über das Dienstprogramm zur Einrichtung von lokalen Druckern oder über die Druckereinstellungen auf.

Hinweis: Die Einstellungen für das Papierformat und die Papiersorte des Fachs können auch am Druckerbedienfeld festgelegt werden. Weitere Informationen finden Sie unter "Einstellen von Papierformat und Papiersorte" auf Seite 31.

Warnung - Mögliche Schäden: Das in das Fach eingelegte Papier sollte dem benutzerdefinierten Namen für die Papiersorte entsprechen, der auf dem Drucker zugewiesen wurde. Die Temperatur der Fixierstation variiert je nach angegebener Papiersorte. Wenn die Einstellungen nicht ordnungsgemäß konfiguriert sind, können Druckprobleme auftreten.

Konfigurieren eines benutzerdefinierten Namens für Papiersorten

Über den Embedded Web Server

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

Hinweise:

- Drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite oder Menüeinstellungsseite und suchen Sie die IP-Adresse im Abschnitt "TCP/IP". Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Einstellungen >Menü "Papier" >Benutzerdefinierte Namen.
- **3** Wählen Sie einen benutzerdefinierten Namen aus und geben Sie dann einen neuen benutzerdefinierten Namen für die Papiersorte ein.
- 4 Klicken Sie auf Übernehmen.
- **5** Klicken Sie auf **Benutzersorten** und überprüfen Sie dann, ob der benutzerdefinierte Name durch den neuen benutzerdefinierten Namen für die Papiersorte ersetzt wurde.

Über die Druckereinstellungen auf dem Computer (nur Windows)

Rufen Sie im Dienstprogramm zur Einrichtung von lokalen Druckern das Menü "Benutzerdefiniert" auf.

Konfigurieren einer benutzerdefinierten Papiersorte

Über den Embedded Web Server

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

Hinweise:

 Drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite oder Menüeinstellungsseite und suchen Sie die IP-Adresse im Abschnitt "TCP/IP". Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.

- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Einstellungen >Menü "Papier" >Benutzerdefinierte Sorten.
- **3** Wählen Sie einen Namen für die benutzerdefinierte Papiersorte aus und wählen Sie dann eine benutzerdefinierte Papiersorte aus.

Hinweis: Die Werksvorgabe für alle definierten Benutzersorten lautet "Normalpapier".

4 Klicken Sie auf Übernehmen.

Über die Druckereinstellungen auf dem Computer

Rufen Sie das Menü "Benutzerdefiniert" abhängig vom Betriebssystem über das Dienstprogramm zur Einrichtung von lokalen Druckern oder über die Druckereinstellungen auf.

Zuweisen einer benutzerdefinierten Papiersorte

Über den Embedded Web Server

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

Hinweise:

- Drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite oder Menüeinstellungsseite und suchen Sie die IP-Adresse im Abschnitt "TCP/IP". Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Einstellungen > Menü "Papier".
- **3** Wählen Sie im Abschnitt "Fachkonfiguration" eine Papierquelle und wählen Sie anschließend in der Spalte für die Papiersorte eine benutzerdefinierte Papiersorte aus.
- 4 Klicken Sie auf Übernehmen.

Über die Druckereinstellungen auf dem Computer

Rufen Sie das Menü "Papier" abhängig vom Betriebssystem über das Dienstprogramm zur Einrichtung von lokalen Druckern oder über die Druckereinstellungen auf.

Anleitung für Papier und Spezialdruckmedien

Weitere Informationen zum Bedrucken von Spezialdruckmedien finden Sie im *Card Stock and Label Guide* unter http://support.lexmark.com.

Richtlinien für Papier

Durch die Auswahl des richtigen Papiers oder der richtigen Spezialdruckmedien lassen sich Druckprobleme vermeiden. Um eine optimale Druckqualität zu erzielen, fertigen Sie Probedrucke auf dem jeweiligen Papier oder Spezialdruckmedium an, bevor Sie größere Mengen davon kaufen.

Papiereigenschaften

Die folgenden Papiereigenschaften beeinflussen die Druckqualität und die Zuverlässigkeit des Druckers. Es wird empfohlen, diese Eigenschaften bei der Beurteilung neuen Papiers zu beachten.

Gewicht

Aus den Standarddruckerfächern kann Papier mit einem Gewicht bis zu 90 g/m² und vertikaler Faserrichtung automatisch eingezogen werden. Aus den optionalen Fächern kann Papier mit einem Gewicht bis zu $120 \, \text{g/m}^2$ und vertikaler Faserrichtung automatisch eingezogen werden. Aus der Universalzuführung kann Papier mit einem Gewicht bis zu $163 \, \text{g/m}^2$ und vertikaler Faserrichtung automatisch eingezogen werden. Papier unter $60 \, \text{g/m}^2$ ist u. U. nicht fest genug, um richtig eingezogen zu werden, sodass Papierstaus verursacht werden können. Verwenden Sie für optimale Druckergebnisse Papier mit einem Gewicht von $75 \, \text{g/m}^2$ und vertikaler Faserrichtung. Bei Verwendung von Papier mit einem Format unter $182 \times 257 \, \text{mm}$ ($7.2 \times 10.1 \, \text{ZoII}$) sollte das Gewicht des Papiers mindestens $90 \, \text{g/m}^2$ betragen.

Hinweis: Der beidseitige Druck wird nur für Feinpostpapier mit einem Gewicht von 60–90-g/m² unterstützt.

Wellen

Unter "gewellt" versteht man die Neigung von Papier, sich an den Kanten zu wellen. Übermäßig gewelltes Papier kann Probleme bei der Papierzufuhr verursachen. Da das Papier im Drucker hohen Temperaturen ausgesetzt ist, kann es sich auch nach dem Druckvorgang wellen. Wenn Sie Papier unverpackt in einer heißen, feuchten, kalten oder trockenen Umgebung aufbewahren, kann sich das Papier sogar in den Fächern vor dem Druckvorgang wellen, wodurch Einzugsprobleme verursacht werden können.

Glättegrad

Der Glättegrad von Papier beeinflusst unmittelbar die Druckqualität. Wenn Papier zu rau ist, kann der Toner nicht richtig auf dem Papier fixiert werden. Wenn das Papier zu glatt ist, können Einzugsprobleme oder Probleme hinsichtlich der Druckqualität verursacht werden. Verwenden Sie Papier mit einem Glättewert zwischen 100 und 300 Sheffield-Punkten, wobei die beste Druckqualität bei einer Glätte zwischen 150 und 250 Sheffield-Punkten erzielt wird.

Feuchtigkeitsgehalt

Der Feuchtigkeitsgehalt des Papiers beeinflusst die Druckqualität und die Fähigkeit des Druckers, das Papier ordnungsgemäß einzuziehen. Bewahren Sie Papier in der Originalverpackung auf, bis Sie es verwenden. Damit wird das Papier weniger Feuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt, die sich negativ auf die Qualität des Papiers auswirken können.

Lagern Sie das Papier in der Originalverpackung 24 bis 48 Stunden in der gleichen Umgebung, in der sich auch der Drucker befindet, sodass sich das Papier unter den neuen Bedingungen stabilisieren kann. Dehnen Sie die Zeit auf mehrere Tage aus, wenn die Lager- oder Transportumgebung stark von der Druckerumgebung abweicht. Bei dickem Papier ist möglicherweise ebenfalls ein längerer Aufbereitungszeitraum erforderlich.

Faserrichtung

Die Faserrichtung bezeichnet die Ausrichtung der Papierfasern in einem Blatt Papier. Die Faserrichtung ist entweder *vertikal*, d. h. die Fasern verlaufen in Längsrichtung des Papiers, oder *horizontal*, d. h. die Fasern verlaufen in Querrichtung des Papiers.

Für Feinspostpapier mit einem Gewicht von 60 bis 90 g/m² wird die Verwendung von Papier mit vertikaler Faserrichtung empfohlen.

Fasergehalt

Die meisten hochwertigen xerografischen Papiere bestehen aus 100 % chemisch zerfasertem Holz. Dieser Gehalt gibt dem Papier eine hohe Stabilität, sodass weniger Probleme bei der Papierzufuhr auftreten und eine höhere Druckqualität erzielt wird. Papier, das Fasern wie z. B. Baumwolle enthält, kann sich negativ auf die Papierhandhabung auswirken.

Unzulässige Papiersorten

Die folgenden Papiersorten sollten nicht für den Drucker verwendet werden:

- Chemisch behandeltes Papier, das zum Erstellen von Kopien ohne Kohlepapier gedacht ist (auch als selbstdurchschreibendes Papier, kohlefreies Durchschlagpapier oder kohlepapierfreies Papier bezeichnet)
- Vorgedrucktes Papier, das mit Chemikalien hergestellt wurde, die den Drucker verunreinigen können
- Vorgedrucktes Papier, das durch die Temperatur in der Druckerfixierstation beeinträchtigt werden kann
- Vorgedrucktes Papier, bei dem eine Registereinstellung (genaue Druckposition auf der Seite) von weniger als ±2,5 mm (±0,10 Zoll) erforderlich ist, wie z. B. bei OCR-Formularen (Optical Character Recognition = optische Zeichenerkennung)

In einigen Fällen kann die Registereinstellung mit der Softwareanwendung geändert werden, um folgende Formulare zu bedrucken:

- Beschichtetes Papier (korrekturgeeignetes Feinpostpapier), synthetisches Papier, Thermopapier
- Papier mit rauen Kanten, Papier mit einer rauen oder stark strukturierten Oberfläche sowie gewelltes Papier
- Recycling-Papier, das nicht EN12281:2002 (europäisch) entspricht
- Papier mit einem Gewicht unter 60 g/m²
- Mehrteilige Formulare oder Dokumente

Auswählen des Papiers

Durch die Verwendung des geeigneten Papiers können Papierstaus vermieden und ein störungsfreier Druck gewährleistet werden.

So vermeiden Sie Papierstaus und schlechte Druckqualität:

- Verwenden Sie stets neues, unbeschädigtes Papier.
- Achten Sie vor dem Einlegen auf die empfohlene Druckseite des Papiers. Ein entsprechender Hinweis befindet sich normalerweise auf der Verpackung des Papiers.
- Verwenden Sie *kein* Papier, das manuell zugeschnitten wurde.

- Legen Sie *keine* unterschiedlichen Papierformate, -sorten und -gewichte in ein Fach ein. Dadurch werden Papierstaus verursacht.
- Verwenden Sie kein beschichtetes Papier, es sei denn, es ist speziell für den elektrofotografischen Druck vorgesehen.

Auswählen vorgedruckter Formulare und Briefbögen

Beachten Sie beim Auswählen von vorgedruckten Formularen und Briefbögen die folgenden Richtlinien:

- Verwenden Sie bei Papiergewichten von 60 bis 90 g/m² Papier mit vertikaler Faserrichtung.
- Verwenden Sie nur Formulare und Briefbögen, die im Offset-Lithographie-Verfahren oder im Gravurdruckverfahren bedruckt wurden.
- Vermeiden Sie Papier mit einer rauen oder stark strukturierten Oberfläche.

Verwenden Sie Papier, das mit hitzebeständigen und für die Verwendung in Xerokopierern vorgesehenen Farben bedruckt wurde. Die Farbe muss Temperaturen von bis zu 230 °C standhalten können, ohne dass ein Schmelzprozess eintritt oder gefährliche Dämpfe freigesetzt werden. Verwenden Sie Farben, die nicht durch das Harz im Toner beeinträchtigt werden. Farben auf Oxidations- oder Ölbasis erfüllen diese Anforderungen in der Regel; für Latexfarben gilt das möglicherweise nicht. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Papierlieferanten.

Vorgedrucktes Papier (beispielsweise Briefbögen) muss Temperaturen von bis zu 230 °C standhalten können, ohne dass ein Schmelzprozess eintritt oder gefährliche Dämpfe freigesetzt werden.

Verwenden von Recycling-Papier und anderen Papieren

Als Unternehmen, das sich seiner Verantwortung gegenüber der Umwelt bewusst ist, unterstützt Lexmark die Verwendung von Recycling-Papier, das speziell für (elektrofotografische) Laserdrucker hergestellt wird. Im Jahr 1998 legte Lexmark der US-Regierung eine Studie vor, die beweist, dass Recycling-Papier, das von den größten Papierfabrikanten in den USA produziert wird, genauso gut in die Geräte eingezogen werden kann wie nicht-recyceltes Papier. Es kann jedoch nicht allgemein gesagt werden, dass Recycling-Papier *grundsätzlich* gut eingezogen wird.

Lexmark testet seine Drucker ständig mit Recycling-Papier (20 bis 100 % Altpapier) und einer Vielzahl von Testpapier aus allen Ländern der Welt unter verschiedenen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsbedingungen. Lexmark kann keinen Grund gegen die Verwendung von modernem Recycling-Papier aufführen, aber generell gelten die folgenden Richtlinien.

- Niedriger Flüssigkeitsgehalt (4 5 %)
- Geeignete Glätte (100 200 Sheffield-Einheiten oder 140 350 Bendtsen-Einheiten, europäisch)

Hinweis: Einige viel glattere Papiere (z. B. erstklassige Laserpapiere, 50 – 90 Sheffield-Einheiten) und viel rauere Papiere (z. B. erstklassige Baumwollpapiere, 200 – 300 Sheffield-Einheiten) wurden so bearbeitet, dass sie trotz ihrer Oberflächenstruktur in Laserdruckern sehr gut eingesetzt werden können. Bevor Sie diese Papiersorten verwenden, fragen Sie Ihren Papierlieferanten.

- Geeigneter Reibungsfaktor zwischen den Blättern (0,4 0,6)
- Ausreichende Biegeresistenz in Einzugsrichtung

Recycling-Papier, Papier mit geringem Gewicht (< 60 g/m² [16 lb bond]) und/oder geringer Stärke (< 3,8 mils [0.1 mm]) sowie Papier, das in horizontaler Faserrichtung für Hochformatdrucker (kurze Kante) geschnitten ist, kann eine zu geringe Biegeresistenz für einen zuverlässigen Papiereinzug haben. Bevor Sie diese Papiersorten für (elektrofotografische) Laserdrucker verwenden, fragen Sie Ihren Papierlieferanten. Dies sind nur allgemeine Richtlinien. Auch Papier, das diesen Richtlinien entspricht, kann in jedem Laserdrucker zu Problemen beim Einzug führen (z. B. wenn sich das Papier unter normalen Druckerbedingungen stark wellt).

Verwenden von Spezialdruckmedien

Tipps für das Verwenden von Karten

Karten sind schwere und einschichtige Druckmedien. Sie verfügen über veränderliche Eigenschaften, wie den Feuchtigkeitsgehalt, die Stärke und die Struktur, die die Druckqualität wesentlich beeinflussen können. Führen Sie stets Testdrucke mit den Karten durch, die Sie verwenden möchten, bevor Sie große Mengen kaufen.

Beachten Sie Folgendes beim Bedrucken von Karten:

- Stellen Sie sicher, dass die Option "Papiersorte" auf "Karten" eingestellt ist.
- Wählen Sie die richtige Papierstruktur aus.
- Vorgedruckte Elemente, Perforationen und Falzstellen können die Druckqualität erheblich beeinträchtigen und Papierstaus sowie Probleme bei der Handhabung der Druckmedien verursachen.
- Informieren Sie sich beim Hersteller oder Händler, ob die Karten Temperaturen bis zu 240 °C ausgesetzt werden können, ohne schädliche Dämpfe freizusetzen.
- Verwenden Sie keine vorgedruckten Karten, die mit Chemikalien hergestellt wurden, die den Drucker verunreinigen können. Durch die vorgedruckten Elemente können halbflüssige und flüchtige Komponenten in den Drucker gelangen.
- Die Verwendung von Karten mit horizontaler Faserrichtung wird empfohlen.

Tipps für das Verwenden von Briefumschlägen

Führen Sie stets Testdrucke mit den Briefumschlägen durch, die Sie verwenden möchten, bevor Sie große Mengen kaufen.

- Verwenden Sie speziell für Laserdrucker entwickelte Briefumschläge. Informieren Sie sich beim Hersteller oder Händler, ob die Briefumschläge Temperaturen bis zu 230 °C standhalten können, ohne zuzukleben, sich übermäßig zu wellen, zu knittern oder schädliche Dämpfe freizusetzen.
- Verwenden Sie Briefumschläge aus Papier mit einem Baumwollgehalt von 25 % und einem Gewicht von 90-g/m², um optimale Ergebnisse zu erzielen. Bei Briefumschlägen mit einem Baumwollgehalt von 100 % darf das Gewicht maximal 70-g/m² betragen.
- Verwenden Sie nur neue, unbeschädigte Umschläge.
- Um optimale Ergebnisse zu erzielen und Papierstaus auf ein Minimum zu reduzieren, verwenden Sie keine Briefumschläge, die:
 - übermäßig gewellt oder aufgerollt sind
 - zusammenkleben oder in irgendeiner Form beschädigt sind
 - Fenster, Löcher, Perforationen, Ausschnitte oder Prägungen aufweisen
 - mit Metallklammern, Verschlussstreifen oder Metallfaltleisten versehen sind
 - mit einem Sicherheitsverschluss versehen sind
 - mit Briefmarken versehen sind
 - frei liegende Klebeflächen aufweisen, wenn die Umschlagklappe zugeklebt oder geschlossen ist

- umgeknickte Ecken aufweisen
- mit einer rauen, gekräuselten oder gerippten Oberfläche versehen sind
- Passen Sie die Seitenführungen an die Breite der Briefumschläge an.

Hinweis: Bei einer sehr hohen Luftfeuchtigkeit (über 60 %) kann es angesichts der hohen Temperaturen beim Drucken zum Zerknittern oder Verkleben der Briefumschläge kommen.

Tipps für das Drucken von Etiketten

Führen Sie stets Testdrucke mit den Etiketten durch, die Sie verwenden möchten, bevor Sie große Mengen kaufen.

Hinweis: Verwenden Sie ausschließlich Papieretikettenbögen. Vinyl-, Apotheken- und beidseitige Etiketten werden nicht unterstützt.

Weitere Informationen zum Bedrucken von Etiketten, zu Eigenschaften und zur Gestaltung finden Sie im *Handbuch zu Karten & Etiketten* unter http://support.lexmark.com.

Beachten Sie Folgendes beim Bedrucken von Etiketten:

- Verwenden Sie speziell für Laserdrucker entwickelte Etiketten. Informieren Sie sich beim Hersteller oder Händler, um Folgendes sicherzustellen:
 - Die Etiketten k\u00f6nnen Temperaturen bis zu 240 \u00acC standhalten, ohne zuzukleben, sich \u00fcberm\u00e4\u00dfg zu wellen, zu knittern oder sch\u00e4dliche D\u00e4mpfe freizusetzen.
 - Etikettenkleber, Etikettenbogen (Druckkarton) und die Beschichtung können einem Druck von 25 psi standhalten, ohne die Beschichtung zu verlieren, an den Kanten zu verlaufen oder gefährliche Dämpfe freizusetzen.
- Verwenden Sie keine Etiketten mit Hochglanzmaterial als Träger.
- Verwenden Sie nur vollständige Etikettenbögen. Bei nicht vollständigen Etikettenbögen können sich Etiketten während des Druckvorgangs lösen und so einen Papierstau verursachen. Unvollständige Etikettenbögen können darüber hinaus den Drucker und die Kassette mit Kleber verunreinigen und zu einem Verlust der Garantie für den Drucker und die Tonerkassette führen.
- Verwenden Sie keine Etiketten mit freiliegendem Klebstoff.
- Drucken Sie nicht innerhalb eines Bereichs von 1 mm von der Etikettkante bzw. der Perforation oder zwischen den Prägeschnitten des Etiketts.
- Stellen Sie sicher, dass der klebende Träger nicht an die Bogenkanten reicht. Die Zonenbeschichtung des Klebstoffs sollte einen Rand von mindestens 1 mm von den Kanten einhalten. Klebstoff kann den Drucker verunreinigen und zum Verlust der Garantie führen.
- Wenn eine Zonenbeschichtung des Klebstoffs nicht möglich ist, entfernen Sie einen 2 mm breiten Streifen an der Führungskante und der Mitnehmerkante und verwenden Sie einen nicht verlaufenden Kleber.
- Das Hochformat ist zu bevorzugen, insbesondere beim Drucken von Barcodes.

Tipps für das Verwenden von Briefbögen

- Verwenden Sie speziell für Laserdrucker entwickelte Briefbögen.
- Führen Sie stets Testdrucke mit den Briefbögen durch, die Sie verwenden möchten, bevor Sie große Mengen kaufen.
- Vor dem Einlegen von Briefbögen sollten Sie den Stapel biegen, fächern und die Kanten angleichen, um zu verhindern, dass diese aneinander haften.

- Beim Bedrucken von Briefbögen ist die Ausrichtung zu beachten. Weitere Informationen zum Einlegen von Briefbögen finden Sie unter:
 - "Einlegen von Medien in Fächer" auf Seite 32
 - "Einlegen von Druckmedien in die Universalzuführung" auf Seite 37

Tipps für das Verwenden von Folien

- Drucken Sie eine Testseite auf den Folien, die Sie verwenden möchten, bevor Sie große Mengen kaufen.
- Folien können aus dem Standardfach oder der Universalzuführung eingezogen werden.
- Verwenden Sie speziell für Laserdrucker entwickelte Folien. Folien müssen einer Temperatur bis zu 185 °C standhalten, ohne zu schmelzen, zu verblassen, zu verrutschen oder schädliche Emissionen freizusetzen.

Hinweis: Wenn Sie im Menü "Papier" das Foliengewicht auf "Schwer" und die Folienstruktur auf "Rau" festlegen, können Folien bei einer Temperatur von bis zu 195 °C bedruckt werden.

- Vermeiden Sie Fingerabdrücke auf den Folien, damit keine Probleme mit der Druckqualität auftreten.
- Vor dem Einlegen von Folien sollten Sie den Stapel biegen, fächern und die Kanten angleichen, um zu verhindern, dass diese aneinander haften.

Aufbewahren von Papier

Befolgen Sie die folgenden Richtlinien zum Aufbewahren von Papier, um Papierstaus zu vermeiden und eine gleichbleibende Druckqualität sicherzustellen:

- Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie Papier bei einer Temperatur von 21 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 % aufbewahren. Die meisten Hersteller empfehlen, bei Temperaturen zwischen 18 und 24 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 bis 60 % zu drucken.
- Lagern Sie Kartons mit Papier nicht direkt auf dem Boden, sondern auf einer Palette oder in einem Regal.
- Lagern Sie Einzelpakete auf einer ebenen Fläche.
- Legen Sie keine Gegenstände auf Papierpaketen ab.
- Nehmen Sie das Papier erst aus dem Karton oder der Verpackung, wenn Sie es in den Drucker einlegen möchten. Das Papier bleibt sauber, trocken und plan, wenn Sie es im Karton oder in der Verpackung aufbewahren.

Unterstützte Papierformate, -sorten und -gewichte

Informationen zu Karten und Etiketten finden Sie im Card Stock & Label Guide (nur auf Englisch erhältlich).

Unterstützte Papierformate

Hinweis: Wenn Sie ein Papierformat verwenden, das nicht aufgeführt wird, wählen Sie das *nächstgrößere* Format aus. Informationen zu Karten und Etiketten finden Sie im *Card Stock & Label Guide* (nur auf Englisch erhältlich).

| Papierformat | Standardfach | Optionales 250- oder 550-Blatt- Fach | Universalzuführung | Duplex-Modus |
|---|--------------|--|--------------------|--------------|
| A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 ZoII) | ✓ | ✓ | ✓ | / |
| A5 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 Zoll) | ✓ | √ | ✓ | Х |
| A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 Zoll) | ✓ | х | ✓ | Х |
| JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 Zoll) | √ | √ | √ | х |
| Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 Zoll) | √ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 Zoll) | √ | √ | ✓ | ✓ |
| Executive 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 Zoll) | √ | ✓ | ✓ | х |
| Büro (Mexiko) ¹ 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 Zoll) | ✓ | ✓ | ✓ | / |
| Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 Zoll) | √ | √ | ✓ | ✓ |
| Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 Zoll) | √ | √ | ✓ | х |
| Universal ² 76,2 x 127 mm (3 x 5 Zoll) bis zu 216 x 356 mm (8,5 x 14 Zoll) | √ | √ | ✓ | ✓ |
| 7 3/4 Briefumschlag (Monarch) 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 Zoll) | х | х | ✓ | х |
| 9 Briefumschlag 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 Zoll) | х | х | ✓ | х |
| 10 Briefumschlag 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 Zoll) | х | х | ✓ | х |
| DL Briefumschlag 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 Zoll) | х | х | ✓ | х |

 $^{^{1}}$ Diese Formateinstellung legt das Format 216 x 356 mm (8,5 x 14 Zoll) fest, sofern das Format nicht durch die Softwareanwendung vorgegeben ist.

² "Universal" wird im Standardfach nur unterstützt, wenn das Papierformat mindestens 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 Zoll) beträgt. "Universal" wird im optionalen 250- oder 550-Blatt-Fach nur unterstützt, wenn das Papierformat mindestens 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 Zoll) beträgt. "Universal" wird im Duplex-Modus nur unterstützt, wenn die Breite mindestens 210 mm (8.3 Zoll) und die Länge mindestens 279 mm (11 Zoll) beträgt. Das kleinste unterstützte Papierformat "Universal" wird nur in der Universalzuführung unterstützt.

| Papierformat | Standardfach | Optionales 250- oder 550-Blatt- Fach | Universalzuführung | Duplex-Modus |
|--|--------------|--|--------------------|--------------|
| C5 Briefumschlag 162 x 229 mm (6,4 x 9 Zoll) | х | х | √ | X |
| B5 Briefumschlag 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 Zoll) | х | х | ✓ | X |
| Anderer Briefumschlag 229 x 356 mm (9 x 14 Zoll) | х | х | √ | X |

¹ Diese Formateinstellung legt das Format 216 x 356 mm (8,5 x 14 Zoll) fest, sofern das Format nicht durch die Softwareanwendung vorgegeben ist.

Unterstützte Papiersorten und -gewichte

Das Standardfach unterstützt Papier mit einem Gewicht von 60 bis 90 g/m². Das optionale Fach unterstützt Papier mit einem Gewicht von 60 bis 120 g/m². Die Universalzuführung unterstützt Papier mit einem Gewicht von 60 bis 163 g/m².

| Papiersorte | 250- oder 550-Blatt- Fach | Univer&salzuführung | Duplex-Modus |
|------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------|
| Normalpapier | / | ✓ | ✓ |
| Karten | X | √ | х |
| Folien | √ | √ | х |
| Recycling-Papier | / | ✓ | ✓ |
| Glanzpapier | x | x | X |
| Papieretiketten ¹ | ✓ | ✓ | Х |
| Vinyletiketten | x | X | X |
| Feinpost ² | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umschlag | Х | ✓ | x |
| Rauer Umschlag | Х | ✓ | Х |
| Briefbögen | √ | √ | √ |
| Vorgedruckt | ✓ | √ | ✓ |
| Farbiges Papier | ✓ | ✓ | │ |

² "Universal" wird im Standardfach nur unterstützt, wenn das Papierformat mindestens 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 Zoll) beträgt. "Universal" wird im optionalen 250- oder 550-Blatt-Fach nur unterstützt, wenn das Papierformat mindestens 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 Zoll) beträgt. "Universal" wird im Duplex-Modus nur unterstützt, wenn die Breite mindestens 210 mm (8.3 Zoll) und die Länge mindestens 279 mm (11 Zoll) beträgt. Das kleinste unterstützte Papierformat "Universal" wird nur in der Universalzuführung unterstützt.

| Papiersorte | 250- oder 550-Blatt- Fach | Univer&salzuführung | Duplex-Modus |
|------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------|
| Leichtes Papier | ✓ | ✓ | √ |
| Schweres Papier ² | √ | √ | √ |
| Rau/Baumwolle | ✓ | √ | х |

¹ Der Drucker kann gelegentlich zum Bedrucken von einseitig bedruckbaren Papieretiketten verwendet werden, die für Laserdrucker entwickelt wurden. Es wird empfohlen, maximal 20 Papieretikettenbögen pro Monat zu bedrucken. Vinyl-, Apotheken- und beidseitige Etiketten werden nicht unterstützt.

 $^{^2 \ \}text{Im Duplex-Modus wird Feinpostpapier und schweres Papier mit einem Gewicht bis zu } 90 \ \text{g/m}^2 \ \text{unterstützt}.$

Drucken 52

Drucken

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zum Drucken, zu Druckerberichten und zum Abbrechen von Druckaufträgen. Die Auswahl und die Handhabung von Papier und Spezialdruckmedien können sich auf die Zuverlässigkeit des Drucks auswirken. Weitere Informationen finden Sie unter "Vermeiden von Papierstaus" auf Seite 105 und "Aufbewahren von Papier" auf Seite 48.

Drucken eines Dokuments

Drucken eines Dokuments

- 1 Stellen Sie im Menü "Papier" des Druckerbedienfelds Papiersorte und -format entsprechend dem eingelegten Papier ein
- 2 Senden Sie den Druckauftrag:

Windows-Benutzer

- a Klicken Sie bei geöffnetem Dokument auf Datei > Drucken.
- b Klicken Sie auf Eigenschaften, Einstellungen, Optionen oder Einrichtung.
- **c** Passen Sie die Einstellungen nach Bedarf an.
- d Klicken Sie auf OK > Drucken.

Macintosh-Benutzer

- a Passen Sie die Einstellungen im Dialogfeld "Seite einrichten" an:
 - 1 Klicken Sie bei geöffnetem Dokument auf Ablage >Seite einrichten.
 - **2** Wählen Sie ein Papierformat aus oder erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Papierformat, das dem eingelegten Papier entspricht.
 - 3 Klicken Sie auf OK.
- **b** Passen Sie die Einstellungen im Dialogfeld "Drucken" an:
 - 1 Wählen Sie bei geöffnetem Dokument Ablage > Drucken. Klicken Sie bei Bedarf auf das Dreieck, um weitere Optionen einzublenden.
 - 2 Passen Sie die Einstellungen im Dialogfeld "Drucken" und den Einblendmenüs nach Bedarf an.
 - **Hinweis:** Um mit einer spezifischen Papiersorte zu drucken, passen Sie die Einstellungen für die Papiersorte an das eingelegte Papier an oder wählen Sie das geeignete Fach bzw. die geeignete Zuführung aus.
 - 3 Klicken Sie auf Drucken.

Anpassen des Tonerauftrags

Über den Embedded Web Server

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

Drucken 53

Hinweise:

• Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers im Abschnitt "TCP/IP" des Menüs "Netzwerk/Anschlüsse" an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.

- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Einstellungen > Druckeinstellungen > Menü "Qualität" > Tonerauftrag.
- 3 Passen Sie die Einstellung für "Tonerauftrag" an.
- 4 Klicken Sie auf Senden.

Über die Druckereinstellungen auf dem Computer

Passen sie die Einstellungen für den Tonerauftrag abhängig vom Betriebssystem über das Dienstprogramm zur Einrichtung von lokalen Druckern oder über die Druckereinstellungen an.

Über das Druckerbedienfeld

1 Wechseln Sie auf dem Druckerbedienfeld zu:




- 2 Passen Sie den Tonerauftrag an.
- **3** Drücken Sie auf OK

Drucken von Informationsseiten

Weitere Informationen zum Drucken von Informationsseiten finden Sie unter "Drucken einer Seite mit Menüeinstellungen" auf Seite 29 und "Drucken einer Netzwerk-Konfigurationsseite" auf Seite 30.

Drucken von Schriftartmusterlisten

Navigieren Sie im Druckerbedienfeld zu einer der folgenden Optionen:

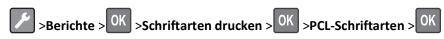

oder



Abbrechen eines Druckauftrags

Abbrechen von Druckaufträgen an der Bedienerkonsole des Druckers

Drücken Sie an der Bedienerkonsole des Druckers auf > OK

Drucken 54

Abbrechen von Druckaufträgen über den Computer

Für Windows-Benutzer

- 1 Öffnen Sie den Druckerordner.
 - a Klicken Sie hierfür auf Oder auf Start und anschließend auf Ausführen.
 - **b** Geben Sie im Dialogfeld "Suche starten" oder "Ausführen" control printers ein.
 - c Drücken Sie die Eingabetaste oder klicken Sie auf OK.
- **2** Doppelklicken Sie auf das Druckersymbol.
- 3 Markieren Sie den Druckauftrag, den Sie abbrechen möchten.
- 4 Klicken Sie auf Löschen.

Für Macintosh-Benutzer

- 1 Wechseln Sie im Apple-Menü zu einem der folgenden Untermenüs:
 - Systemeinstellungen > Drucken & Scannen > Drucker auswählen > Drucker-Warteliste öffnen
 - Systemeinstellungen > Drucken & Faxen > Drucker auswählen > Drucker-Warteliste öffnen
- 2 Wählen Sie in der Drucker-Warteliste den Druckauftrag aus, den Sie abbrechen möchten, und klicken Sie dann auf Löschen.

Grundlagen zu Druckermenüs

Menüliste

| Menü "Papier" | Berichte | Netzwerk/Anschlüsse ³ | |
|--------------------------------|---|----------------------------------|--|
| Standardeinzug | Menüeinstellungsseite | Aktive Netzwerkkarte | |
| Paper Size/Type | Gerätestatistik | Standard-Netzwerk ² | |
| Universal-Zufuhr konfigurieren | ${\it Netzwerk-Konfigurations seite}^1$ | Berichte | |
| Ersatzformat | Profilliste | Netzwerkkarte | |
| Papierstruktur | Schrift. drucken | TCP/IP | |
| Papiergewicht | Verz. drucken | IPv6 | |
| Papierauswahl | Bestandsbericht | WLAN | |
| Benutzersorten | | AppleTalk | |
| Allgm. Konfiguration | | Standard-USB | |
| | | SMTP-Setup | |

Sicherheit &Einstellungen

Sicherheitsüberwachungsprotokoll Allgemeine Einstellungen
Datum und Uhrzeit einstellen Druckeinstellungen

Menü "Papier"

Standardeinzug (Menü)

| Funktion | Funktion |
|--|---|
| Standardquelle | Festlegen eines Standardpapiereinzugs für alle Druckaufträge. |
| Fach [x] Universalzuführung Papier manuell | Hinweise:Die Werksvorgabe lautet "Fach 1"(Standardfach). |
| Briefumschlag manuell | Im Menü "Papier" muss "Universal-Zufuhr konfigurieren" auf "Kassette" gesetzt sein, damit "Universal-Zufuhr" als Menüoption angezeigt wird. |
| | Wenn in zwei Fächern Druckmedien desselben Formats und derselben Sorte eingelegt sind (und die Einstellungen für beide Fächer gleich sind), werden die Fächer automatisch verbunden. Wenn ein Fach leer ist, wird der Druckauftrag mit Papier aus dem verbundenen Fach fortgesetzt. |

¹ Abhängig von den Druckereinstellungen wird diese Menüoption als "Netzwerk-Konfigurationsseite" oder "Konfig-Seite/Netzw. [x] " angezeigt.

² Abhängig von den Druckereinstellungen wird diese Menüoption als "Standard-Netzwerk" oder "Netzwerk [x]" angezeigt.

³ Die Optionen in diesem Menü werden nur für Netzwerkdrucker oder an Druckserver angeschlossene Drucker angezeigt.

Menü "Papierformat/Sorte"

| Option | Beschreibung |
|-----------------------|---|
| Fach [x] Format | Gibt die in die einzelnen Fächer eingelegten Papierformate an. |
| A4 | Hinweise: |
| A5 | |
| A6 | Die Werksvorgabe für die USA lautet "Letter". Die internationale Werksvorgabe lautet "A4". |
| JIS-B5 | Wenn in zwei Fächern Papier desselben Formats und derselben Sorte enthalten ist und für |
| Letter | die Fächer identische Einstellungen festgelegt wurden, werden die Fächer automatisch |
| Legal | verbunden. Wenn ein Fach leer ist, wird der Druckauftrag mit Papier aus dem verbundenen Fach fortgesetzt. |
| Executive | Das Papierformat A6 wird nur in Fach 1 und in der Universalzuführung unterstützt. |
| Oficio (Mexiko) | Das Papieriorinat Ao wird flui in Pacif I und in dei Offiversalzurum ung unterstützt. |
| Folio | |
| Statement | |
| Universal | |
| Fach [x] Sorte | Gibt die in die einzelnen Fächer eingelegten Papiersorten an. |
| Normalpapier | Hinweise: |
| Folie | |
| Recyclingpapier | • Die Werksvorgabe für Fach 1 lautet "Normalpapier". Die Werksvorgabe für alle weiteren |
| Etiketten | Fächer ist "Benutzersorte [x]". |
| Feinpostpapier | Sofern verfügbar, wird ein benutzerdefinierter Name anstelle von "Benutzersorte [x]" angezeigt. |
| Briefbogen | |
| Vordrucke | Verwenden Sie dieses Menü zur Konfiguration der automatischen Fachverbindung. |
| Farbpapier | |
| Leichtes Papier | |
| Schweres Papier | |
| Rau/Baumwolle | |
| Benutzersorte [x] | |
| Univ.Zuf. Format | Gibt das in die Universalzuführung eingelegte Papierformat an. |
| A4 | Hinweise: |
| A5 | Die Werksvorgabe für die USA lautet "Letter". Die internationale Werksvorgabe lautet "A4". |
| A6 | |
| JIS B5 | Legen Sie im Menü "Papier" die Option "Universal-Zufuhr konfigurieren" auf "Kassette" fest, damit "Univ.Zuf. Format" als Menü angezeigt wird. |
| Letter | Die Universalzuführung erkennt das Papierformat nicht automatisch. Achten Sie darauf, die |
| Legal | Einstellung für das Papierformat festzulegen. |
| Executive | |
| Oficio (Mexiko) | |
| Folio | |
| Statement | |
| Universal | |
| 7 3/4 Briefumschlag | |
| 9 Briefumschlag | |
| 10 Briefumschlag | |
| DL Briefumschlag | |
| C5 Briefumschlag | |
| B5 Briefumschlag | |
| Anderer Briefumschlag | |

| Option | Beschreibung |
|-----------------------------|---|
| Univ.Zuf. Sorte | Gibt die in die Universalzuführung eingelegte Papiersorte an. |
| Normalpapier | Hinweise: |
| Karten | |
| Folie | Die Werksvorgabe lautet "Benutzersorte [x]". |
| Recyclingpapier | • Legen Sie im Menü "Papier" die Option "Universal-Zufuhr konfigurieren" auf "Kassette" |
| Etiketten | fest, damit "Univ.Zuf. Sorte" als Menü angezeigt wird. |
| Feinpostpapier | |
| Briefumschlag | |
| Briefumschlag rau | |
| Briefbogen | |
| Vordrucke | |
| Farbiges Papier | |
| Leichtes Papier | |
| Schweres Papier | |
| Rau/Baumwolle | |
| Benutzersorte [x] | |
| Manuell Papierformat | Gibt das Format des manuell eingelegten Papiers an. |
| A4 | Hinweis: Die Werksvorgabe für die USA lautet "Letter". Die internationale Werksvorgabe lautet |
| A5 | "A4". |
| A6 | |
| JIS B5 | |
| Letter | |
| Legal | |
| Executive | |
| Oficio (Mexiko) | |
| Folio | |
| Statement | |
| Universal | |
| Manuell Papiersorte | Gibt die Sorte des manuell eingelegten Papiers an. |
| Normalpapier | Hinweise: |
| Karten | |
| Folie | Die Werksvorgabe lautet "Normalpapier". |
| Recyclingpapier | Legen Sie im Menü "Papier" die Option "Universal-Zufuhr konfigurieren" auf "Manuell" |
| Etiketten | fest, damit "Manuell Papiersorte" als Menü angezeigt wird. |
| Feinpostpapier | |
| Briefbogen | |
| Vordrucke | |
| Farbpapier | |
| Leichtes Papier | |
| Schweres Papier | |
| Rau/Baumwolle | |
| Benutzersorte [x] | |
| Hinweis: In diesem Menü wer | rden nur installierte Fächer und Zuführungen aufgeführt. |

| Option | Beschreibung | |
|--|---|--|
| Manuell Briefumschlagformat | Gibt das Format des manuell eingelegten Briefumschlags an. | |
| 7 3/4 Briefumschlag | Hinweis: Die Werksvorgabe für die USA lautet "10 Briefumschlag". Die internationale | |
| 9 Briefumschlag | Werksvorgabe lautet "DL Briefumschlag". | |
| 10 Briefumschlag | | |
| DL Briefumschlag | | |
| C5 Briefumschlag | | |
| B5 Briefumschlag | | |
| Anderer Briefumschlag | | |
| Manuell Briefumschlagsorte | Gibt die manuell eingelegte Briefumschlagsorte an. | |
| Briefumschlag | Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Briefumschlag". | |
| Briefumschlag rau | | |
| Benutzersorte [x] | | |
| Hinweis: In diesem Menü werden nur installierte Fächer und Zuführungen aufgeführt. | | |

Menü "Universal-Zufuhr konfigurieren"

| Option | Funktion |
|--|---|
| Universal-Zufuhr konfigurieren Kassette Manuell Zuerst | Legt fest, wann der Drucker Papier aus der Universalzuführung einzieht. Hinweise: Die Werksvorgabe lautet "Kassette". Mit der Einstellung "Kassette" wird die Universalzuführung als Standardpapiereinzug konfiguriert. |
| | Bei "Manuell" wird die Universalzuführung nur für Druckaufträge verwendet, für die die manuelle Zuführung ausgewählt ist. |
| | Mit der Einstellung "Zuerst" wird die Universalzuführung unabhängig von den Einstellungen als primäre Papierzufuhr festgelegt. |

Menü "Ersatzformat"

| Option | Funktion |
|---|---|
| Ersatzformat Aus | Ersetzt ein angegebenes Papierformat durch ein anderes, wenn das angeforderte Papierformat nicht verfügbar ist. |
| Statement/A5 Letter/A4 Aufgelistete | Hinweise: Die Werksvorgabe lautet "Aufgelistete". Alle verfügbaren Ersatzformate sind zulässig. Der Wert "Aus" gibt an, dass keine Ersatzformate zulässig sind. |
| | Wenn ein Ersatzformat festgelegt ist, wird der Druckauftrag fortgesetzt, ohne dass die Meldung Papier wechseln angezeigt wird. |

Menü "Papierstruktur"

| Option | Funktion |
|---|---|
| Struktur Normal Glatt Normal Rau | Gibt die relative Struktur des eingelegten Normalpapiers an. Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Normal". |
| Struktur Karte Glatt Normal Rau | Gibt die relative Struktur der eingelegten Karten an. Hinweise: Die Werksvorgabe lautet "Normal". Die Optionen werden nur angezeigt, wenn Karten unterstützt werden. |
| Struktur Folie Glatt Normal Rau | Gibt die relative Struktur der eingelegten Folien an. Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Normal". |
| Struk. RecyclPapier Glatt Normal Rau | Gibt die relative Struktur des eingelegten Recyclingpapiers an. Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Normal". |
| Struktur Etikett Glatt Normal Rau | Gibt die relative Struktur der eingelegten Etiketten an. Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Normal". |
| Struktur Feinpostpapier Glatt Normal Rau | Gibt die relative Struktur des eingelegten Feinpostpapiers an. Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Rau". |
| Struktur Briefumschlag Glatt Normal Rau | Gibt die relative Struktur der eingelegten Briefumschläge an. Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Normal". |
| Struktur Rauer Umschlag Rau | Gibt die relative Struktur der eingelegten rauen Briefumschläge an. |
| Struktur Briefbogen Glatt Normal Rau | Gibt die relative Struktur der eingelegten Briefbögen an. Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Normal". |
| Struktur Vordruck Glatt Normal Rau | Gibt die relative Struktur des eingelegten vorgedruckten Papiers an. Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Normal". |
| Struktur Farbpapier Glatt Normal Rau | Gibt die relative Struktur des eingelegten Farbpapiers an. Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Normal". |

| Option | Funktion |
|--|---|
| Struktur Leicht Glatt Normal Rau | Gibt die relative Struktur des eingelegten Papiers an. Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Normal". |
| Struktur Schwer Glatt Normal Rau | Gibt die relative Struktur des eingelegten Papiers an. Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Normal". |
| Struktur Rau/Baumwolle Rau | Gibt die relative Struktur des eingelegten Baumwollpapiers an. |
| Struktur Benutzerdef. [x] Glatt Normal Rau | Gibt die relative Struktur des eingelegten benutzerdefinierten Papiers an. Hinweise: Die Werksvorgabe lautet "Normal". Die Optionen werden nur angezeigt, wenn die Benutzersorte unterstützt wird. |

Menü "Papiergewicht"

| Option | Funktion |
|---|---|
| Gewicht Normal Leicht Normal Schwer | Gibt das relative Gewicht des eingelegten Normalpapiers an. Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Normal". |
| Gewicht Karten Leicht Normal Schwer | Gibt das relative Gewicht der eingelegten Karten an. Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Normal". |
| Gewicht Folie Leicht Normal Schwer | Gibt das relative Gewicht der eingelegten Folien an. Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Normal". |
| Gewicht RecyclPapier Leicht Normal Schwer | Gibt das relative Gewicht des eingelegten Recycling-Papiers an. Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Normal". |
| Gewicht Etiketten Leicht Normal Schwer | Gibt das relative Gewicht der eingelegten Etiketten an. Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Normal". |
| Gewicht Feinpost Leicht Normal Schwer | Gibt das relative Gewicht des eingelegten Feinpostpapiers an. Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Normal". |

| Option | Funktion |
|--|---|
| Gewicht Briefumschlag Leicht Normal Schwer | Gibt das relative Gewicht der eingelegten Briefumschläge an. Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Normal". |
| Gewicht Rauer Umschlag Leicht Normal Schwer | Gibt das relative Gewicht der eingelegten rauen Briefumschläge an. Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Normal". |
| Gewicht Briefbogen Leicht Normal Schwer | Gibt das relative Gewicht der eingelegten Briefbögen an. Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Normal". |
| Gewicht Vordruck Leicht Normal Schwer | Gibt das relative Gewicht des eingelegten vorgedruckten Papiers an. Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Normal". |
| Gewicht Farbpapier Leicht Normal Schwer | Gibt das relative Gewicht des eingelegten Farbpapiers an. Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Normal". |
| Gewicht Leicht Leicht | Gibt an, dass das Gewicht des eingelegten Papiers leicht ist. |
| Gewicht Schwer Schwer | Gibt an, dass das Gewicht des eingelegten Papiers schwer ist. |
| Gewicht Rau/Baumwolle Leicht Normal Schwer | Gibt das relative Gewicht des eingelegten Baumwollpapiers oder rauen Papiers an. Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Schwer". |
| Gewicht Benutzerdef.[x] Leicht Normal Schwer | Gibt das relative Gewicht des eingelegten benutzerdefinierten Papiers an. Hinweise: Die Werksvorgabe lautet "Normal". Diese Optionen werden nur angezeigt, wenn Benutzersorten unterstützt werden. |

Menü zum Einlegen von Papier

| Option | Funktion |
|--|---|
| Recycling-Papier einl. Duplex Aus | Legt den beidseitigen Druck für alle Druckaufträge fest, für die "Recyclingpapier" als Papiersorte angegeben wurde. |
| Feinpost einlegen Duplex Aus | Legt den beidseitigen Druck für alle Druckaufträge fest, für die "Feinpostpapier" als Papiersorte angegeben wurde. |
| Briefbogen einlegen Beidseitig Aus | Legt den beidseitigen Druck für alle Druckaufträge fest, für die "Briefbogen" als Papiersorte angegeben wurde. |
| Vordruck einlegen Beidseitig Aus | Legt den beidseitigen Druck für alle Druckaufträge fest, für die "Vordrucke" als Papiersorte angegeben wurde. |
| Farbpapier einlegen Beidseitig Aus | Legt den beidseitigen Druck für alle Druckaufträge fest, für die "Farbpapier" als Papiersorte angegeben wurde. |
| Leichtes Papier einlegen Beidseitig Aus | Legt den beidseitigen Druck für alle Druckaufträge fest, für die "Leichtes Papier" als Papiersorte angegeben wurde. |
| Schweres Papier einlegen Beidseitig Aus | Legt den beidseitigen Druck für alle Druckaufträge fest, für die "Schweres Papier" als Papiersorte angegeben wurde. |
| Ben.def. [x] einlegen Duplex Aus | Legt den beidseitigen Druck für alle Druckaufträge fest, für die "Ben.def [x]" als Papiersorte angegeben wurde. Hinweis: "Ben.def. <x> einlegen" ist nur verfügbar, wenn die Benutzersorte unterstützt wird.</x> |
| | |

Hinweise:

- "Beidseitig" legt fest, dass alle Druckaufträge standardmäßig beidseitig gedruckt werden, es sei denn, im Dialogfeld "Druckeinstellungen" oder "Drucken" ist der einseitige Druck festgelegt.
- Bei Auswahl von "Beidseitig" werden alle Druckaufträge auch einseitige Aufträge über die Duplexeinheit eingezogen.
- Die Werksvorgabe für alle Menüs lautet "Aus".

Menü "Benutzersorten"

| Option | Funktion | |
|--|--|--|
| Benutzersorte [x] Papier Karten | Ordnet eine Papier- oder Spezialdruckmediensorte einem Namen für "Benutzersorte [x]" oder einem benutzerdefinierten Namen zu, der im Embedded Web Server, im Dienstprogramm zur Einrichtung von lokalen Druckern oder in MarkVision TM Professional erstellt wurde. | |
| Folie | Hinweise: | |
| Rau/Baumwolle Etiketten Umschlag | Die Werksvorgabe für "Benutzersorte [x]" lautet "Papier". Die Spezialdruckmediensorte muss vom ausgewählten Fach bzw. der Zuführung unterstützt werden, damit von diesem Einzug gedruckt werden kann. | |

| Option | Funktion |
|---|---|
| Recycling-Papier Papier Karten Folie Rau/Baumwolle Etiketten Umschlag Baumwolle | Gibt die Papiersorte an, wenn die Einstellung "Recyclingpapier" in anderen Menüs ausgewählt wurde. Hinweise: Die Werksvorgabe lautet "Papier". Die Sorte des Recycnlingpapiers muss vom ausgewählten Fach bzw. von der Zuführung unterstützt werden, damit von diesem Einzug gedruckt werden kann. |

Menü "Universaleinrichtung"

| Funktion | Funktion |
|----------------------------|--|
| Maßeinheiten | Gibt die Maßeinheit an. |
| Zoll Millimeter | Hinweise: |
| Willimiteter | Die Werksvorgabe in den USA lautet "Zoll". |
| | Die internationale Werksvorgabe lautet "Millimeter". |
| Hochformatbreite | Legt die Hochformatbreite fest. |
| 3 bis 8,5 Zoll | Hinweise: |
| 76 bis 216 mm | Wenn die Breite den maximalen Wert überschreitet, verwendet der Drucker die maximal zulässige Breite. |
| | • Die Werksvorgabe in den USA lautet "8,5 Zoll". Sie können die Breite in Schritten von 0,01 Zoll erhöhen. |
| | Die internationale Werksvorgabe lautet "216 mm". Sie können die Breite in Schritten von 1 mm erhöhen. |
| Hochformathöhe | Legt die Hochformathöhe fest. |
| 3 bis 14,17 Zoll | Hinweise: |
| 76 bis 360 mm | Wenn die Breite den maximalen Wert überschreitet, verwendet der Drucker die maximal zulässige Breite. |
| | • Die Werksvorgabe in den USA lautet "14 Zoll". Sie können die Höhe in Schritten von 0,01 Zoll erhöhen. |
| | Die internationale Werksvorgabe lautet "356 mm". Sie können die Höhe in Schritten von 1 mm erhöhen. |
| Einzugsrichtung | Gibt die Einzugsrichtung an, wenn das Papier in beiden Richtungen eingelegt werden kann. |
| Kurze Kante Lange Kante | Hinweise: |
| Lange Rance | Die Werksvorgabe lautet "Kurze Kante". |
| | "Lange Kante" wird nur angezeigt, wenn die l\u00e4ngste Kante k\u00fcrzer als die vom Fach maximal unterst\u00fctzte Breite ist. |

Menü "Berichte"

Menü "Berichte"

| Option | Beschreibung |
|---------------------------------------|---|
| Menüeinstellungen (Seite) | Druckt einen Bericht mit Informationen über das in die Fächer eingelegte Papier, den installierten Speicher, die Gesamtseitenanzahl, Alarmmeldungen, Zeitsperren, die Sprache des Druckerbedienfelds, die TCP/IP-Adresse, den Verbrauchsmaterialstatus, den Status der Netzwerkverbindung und weiteren Informationen. |
| Device Statistics | Druckt einen Bericht mit statistischen Druckerinformationen, zum Beispiel Angaben zum Verbrauchsmaterial und Einzelheiten über gedruckte Seiten. |
| Netzwerk- Konfigurationsseite | Druckt einen Bericht mit Informationen über die Netzwerkeinstellungen des Druckers, zum Beispiel die TCP/IP-Adresse. Hinweis: Diese Menüoption wird nur für Netzwerkdrucker und an Druckserver angeschlossene |
| | Drucker angezeigt. |
| Profilliste | Druckt eine Liste der im Drucker gespeicherten Profile. |
| | Hinweis: Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn "LDSS" aktiviert ist. |
| Schriftarten drucken PCL-Schriftarten | Druckt einen Bericht aller Schriftarten, die für die derzeit im Drucker festgelegte Druckersprache verfügbar sind. |
| PostScript-Schriftarten | Hinweis: Für PCL- und PostScript-Emulationen ist eine separate Liste verfügbar. |
| Verzeichnis drucken | Druckt eine Liste aller Ressourcen aus, die auf der optionalen Flash-Speicherkarte gespeichert sind. |
| | Hinweise: |
| | Die Job-Puffergröße muss auf 100 % gesetzt sein. |
| | Der optionale Flash-Speicher muss korrekt installiert sein und ordnungsgemäß funktionieren. |
| | Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn eine optionale Flashspeicher-Karte installiert wurde. |
| Bestandsbericht | Druckt einen Bericht mit Druckerbestandsinformationen wie die Seriennummer und den Modellnamen des Druckers. |

Menü "Netzwerk/Anschlüsse"

Die in diesem Abschnitt behandelten Menüs werden nur für Netzwerkdrucker oder an Druckserver angeschlossene Drucker angezeigt.

Menü "Aktive Netzwerkkarte"

| Option | Funktion |
|---|---|
| Aktive Netzwerkkarte | Hinweise: |
| Auto [Liste der verfügbaren Netzwerkkarten] | Die Werksvorgabe lautet "Auto". Dieses Menü wird nur angezeigt, wenn eine optionale Netzwerkkarte installiert wurde. |

Menü "Standard-Netzwerk" oder "Netzwerk [x]"

Hinweis: In diesem Menü werden nur aktive Anschlüsse angezeigt. Inaktive Anschlüsse werden nicht berücksichtigt.

| Option | Beschreibung |
|--------------------------------------|---|
| PCL-SmartSwitch Ein | Konfiguriert den Drucker so, dass er ungeachtet der Standardsprache des Druckers automatisch zur PCL- Emulation wechselt, wenn ein Druckauftrag dies erfordert. |
| Aus | Hinweise: |
| | Die Werksvorgabe lautet "Ein". |
| | Wenn "PCL-SmartSwitch" deaktiviert ist, werden die eingehenden Daten vom Drucker nicht geprüft und wird die im Menü "Konfiguration" festgelegte Standarddruckersprache verwendet. |
| PS-SmartSwitch Ein | Konfiguriert den Drucker so, dass er ungeachtet der Standardsprache des Druckers automatisch zur PS- Emulation wechselt, wenn ein Druckauftrag dies erfordert. |
| Aus | Hinweise: |
| | Die Werksvorgabe lautet "Ein". |
| | Wenn "PS-SmartSwitch" deaktiviert ist, werden die eingehenden Daten vom Drucker nicht geprüft und wird die im Menü "Konfiguration" festgelegte Standarddruckersprache verwendet. |
| NPA-Modus Aus | Legt fest, ob der Drucker die spezielle Verarbeitung durchführt, die für die bidirektionale Kommunikation erforderlich ist, und dabei die Konventionen des NPA-Protokolls (Network Printing Alliance) erfüllt. |
| Automatisch | Hinweise: |
| | Die Werksvorgabe lautet "Auto". |
| | Nachdem Sie die Einstellung am Bedienfeld geändert und das Menü verlassen haben, wird der Drucker neu gestartet. Die Menüauswahl wird anschließend aktualisiert. |
| Netzwerkpuffer | Konfiguriert die Größe des Netzwerkeingabepuffers. |
| Deaktiviert | Hinweise: |
| Automatisch 3 KB bis [zur maximal | Die Werksvorgabe lautet "Auto". |
| zulässigen Größe] | Der Wert kann in Schritten von 1 KB geändert werden. |
| | Die maximal zulässige Größe hängt von der Speicherkapazität des Druckers und der Größe der anderen Verbindungspuffer sowie davon ab, ob die Option "Ressourcen speichern" aktiviert oder deaktiviert ist. |
| | Sie können den Bereich für den Netzwerkpuffer vergrößern, indem Sie den parallelen, seriellen und USB-Puffer deaktivieren oder deren Größe verringern. |
| | Nachdem Sie die Einstellung am Bedienfeld geändert und das Menü verlassen haben, wird der Drucker neu gestartet. Die Menüauswahl wird anschließend aktualisiert. |
| Mac-Binär-PS | Konfiguriert den Drucker für die Verarbeitung von binären Macintosh-PostScript-Druckaufträgen. |
| Ein | Hinweise: |
| Aus | Die Werksvorgabe lautet "Auto". |
| Automatisch | Bei "Aus" werden Druckaufträge unter Verwendung des Standardprotokolls gefiltert. |
| | Bei "Ein" werden unformatierte binäre PostScript-Druckaufträge verarbeitet. |

Menü "Berichte"

Das Menü kann auf folgende Weisen aufgerufen werden:

- Netzwerk/Anschlüsse >Standard-Netzwerk >Standard-Netzwerkkonfiguration >Berichte
- Netzwerk/Anschlüsse >Netzwerk [x] >Konfiguration Netzwerk [x] >Berichte

| Funktion | Funktion |
|----------|--|
| | Druckt einen Bericht mit Informationen über die Netzwerkeinstellungen des Druckers, zum Beispiel die TCP/IP-Adresse. |

Menü "Netzwerkkarte"

Das Menü kann auf folgende Weisen aufgerufen werden:

- Netzwerk/Anschlüsse >Standard-Netzwerk >Standard-Netzwerkkonfiguration >Netzwerkkarte
- Netzwerk/Anschlüsse >Netzwerk [x] >Konfiguration Netzwerk [x] >Netzwerkkarte

| Option | Funktion |
|--|--|
| Kartenstatus anzeigen Verbunden Getrennt | Zeigt den Verbindungsstatus der Netzwerkkarte an. |
| Kartengeschwindigkeit anzeigen | Zeigt die Geschwindigkeit einer aktiven Netzwerkkarte an. |
| Netzwerkadresse UAA LAA | Zeigt die Netzwerkadressen an. |
| Auftragszeitsperre 0–255 Sekunden | Legt fest, wie lange ein Netzwerk-Druckauftrag dauern darf, bevor er abgebrochen wird. Hinweise: Die Werksvorgabe lautet 90 Sekunden. Bei einem Wert von 0 wird die Zeitsperre deaktiviert. Wenn ein Wert zwischen 1 und 9 ausgewählt wird, wird als Einstellung 10 gespeichert. |

Menü "TCP/IP"

Das Menü kann auf folgende Weisen aufgerufen werden:

- Netzwerk/Anschlüsse >Standard-Netzwerk >Standard-Netzwerkkonfiguration >TCP/IP
- Netzwerk/Anschlüsse >Netzwerk [x] >Konfiguration Netzwerk [x] >TCP/IP

Hinweis: Dieses Menü ist nur auf Netzwerkdruckern und an Druckserver angeschlossenen Druckern verfügbar.

| Option | Beschreibung |
|---------------------|---|
| Hostnamen festlegen | Legt den Hostnamen fest. |
| | Hinweise: |
| | Diese Einstellung kann nur über den Embedded Web Server geändert werden. |
| | Der Hostname darf maximal 15 Zeichen in Form von US-ASCII-Zeichen, alphanumerischen Zeichen und Bindestrichen umfassen. |

| Option | Beschreibung |
|----------------------------|---|
| IP-Adresse | Ermöglicht das Anzeigen oder Ändern der aktuellen TCP/IP-Adresse. |
| | Hinweis: Durch das manuelle Festlegen der IP-Adresse werden die Einstellungen "DHCP aktivieren" und "Auto-IP aktivieren" deaktiviert. Auch die Optionen "BOOTP aktivieren" und "RARP aktivieren" werden auf Systemen, die BOOTP und RARP unterstützen, deaktiviert. |
| Netzmaske | Ermöglicht das Anzeigen oder Ändern der aktuellen TCP/IP-Netzmaske. |
| Gateway | Ermöglicht das Anzeigen oder Ändern des aktuellen TCP/IP-Gateways. |
| DHCP aktivieren | Gibt die Zuweisung von DHCP-Adresse und -Parameter an. |
| Ein Aus | Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein". |
| AutoIP aktivieren | Gibt die Einstellung für konfigurationsfreie Netzwerkfunktion an. |
| Ja Nein | Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ja". |
| FTP/TFTP aktivieren | Aktiviert den integrierten FTP-Server mit dem Sie Dateien über FTP (File Transfer Protocol) an den Drucker senden können. |
| Nein | Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ja". |
| HTTP-Server aktivieren | Aktiviert Embedded Web Server. Wenn diese Option aktiviert ist, kann der Drucker von einem entfernten Standort aus über einen Webbrowser überwacht und verwaltet werden. |
| Nein | Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ja". |
| WINS-Serveradresse | Ermöglicht das Anzeigen oder Ändern der aktuellen WINS-Serveradresse. |
| DDNS aktivieren | Ermöglicht das Anzeigen oder Ändern der aktuellen DDNS-Einstellung. |
| Ja Nein | Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ja". |
| mDNS aktivieren | Ermöglicht das Anzeigen oder Ändern der aktuellen mDNS-Einstellung. |
| Ja Nein | Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ja". |
| DNS-Serveradresse | Ermöglicht das Anzeigen oder Ändern der aktuellen DNS-Serveradresse. |
| Ersatz-DNS-Serveradresse | Ermöglicht das Anzeigen oder Ändern der Ersatz-DNS-Serveradressen. |
| Ersatz-DNS-Serveradresse 2 | |
| Ersatz-DNS-Serveradresse 3 | |
| HTTPS aktivieren | Ermöglicht das Anzeigen oder Ändern der aktuellen HTTPS-Einstellung. |
| Ja Nein | Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ja". |

Menü "IPv6"

Das Menü kann auf folgende Weisen aufgerufen werden:

- Netzwerk/Anschlüsse >Standard-Netzwerk >Standard-Netzwerkkonfiguration >IPv6
- Netzwerk/Anschlüsse >Netzwerk [x] >Konfiguration Netzwerk [x] >IPv6

Hinweis: Dieses Menü ist nur auf Netzwerkdruckern und an Druckserver angeschlossenen Druckern verfügbar.

| Option | Funktion |
|--|---|
| IPv6 aktivieren | Aktiviert IPv6 (Internet Protocol Version 6) auf dem Drucker. |
| "Ein" | IPv6 verwendet einen größeren Adressraum zum Erstellen von IP-Adressen. |
| Aus | Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein". |
| Autom. Konfiguration "Ein" | Gibt an, ob der Netzwerkadapter die von einem Router bereitgestellten automatischen IPv6- Adresskonfigurationseinträge akzeptiert. |
| Aus | Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein". |
| Hostnamen festlegen* | Legt den Hostnamen fest. |
| | Hinweis: Der Hostname darf maximal 15 Zeichen in Form von US-ASCII-Zeichen, alphanumerischen Zeichen und Bindestrichen umfassen. |
| Adresse anzeigen* | Zeigt die aktuellen IPv6-Adressen an. |
| Router-Adresse anzeigen* | Zeigt die aktuelle Router-Adresse an. |
| DHCPv6 aktivieren | Aktiviert DHCPv6 im Drucker. |
| "Ein" | Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein". |
| Aus | |
| * Diese Einstellungen können nur über den Embedded Web Server geändert werden. | |

Menü "WLAN"

Hinweis: Dieses Menü ist nur bei Druckern verfügbar, die mit einem WLAN verbunden sind, oder bei Druckermodellen mit einem WLAN-Adapter.

Das Menü kann auf folgende Weisen aufgerufen werden:

• Netzwerk/Anschlüsse >Netzwerk [x] >Konfiguration Netzwerk [x] >WLAN

| Option | Beschreibung |
|---------------------------|--|
| Netzwerkmodus | Gibt den Netzwerkmodus an. |
| Infrastruktur | Hinweise: |
| Ad-hoc | Die Werksvorgabe lautet "Ad-Hoc". Durch diese Einstellung wird eine direkte WLAN- Verbindung zwischen dem Drucker und einem Computer konfiguriert. |
| | "Infrastruktur" ermöglicht dem Drucker über einen Zugriffspunkt den Zugriff auf ein Netzwerk. |
| Kompatibilität | Gibt den WLAN-Standard für das WLAN an. |
| 802.11b/g | Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "802.11b/g/n". |
| 802.11b/g/n | |
| Netzwerk auswählen | Ermöglicht die Auswahl eines verfügbaren Netzwerks für den Drucker. |
| Signalqualität anzeigen | Zeigt die Qualität der WLAN-Verbindung an. |
| Sicherheitsmodus anzeigen | Zeigt die Verschlüsselungsmethode für das WLAN an. |

Menü "AppleTalk"

Hinweis: Dieses Menü ist nur bei Druckermodellen verfügbar, die mit einem WLAN verbunden sind, bzw. bei Installation einer optionalen Netzwerkkarte.

Das Menü kann auf folgende Weisen aufgerufen werden:

- $\bullet \ \ Netzwerk/Anschlüsse > Standard-Netzwerk > Standard-Netzwerkkonfiguration > Apple Talk$
- Netzwerk/Anschlüsse >Konfiguration Netzwerk [x] >AppleTalk

| Option | Funktion |
|--|---|
| Aktivieren | Aktiviert oder deaktiviert die AppleTalk-Funktion. |
| Ja | Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ja". |
| Nein | |
| Namen anzeigen | Zeigt den zugewiesenen AppleTalk-Namen an. |
| | Hinweis: Dieser Name kann nur über den Embedded Web Server geändert werden. |
| Adresse anzeigen | Zeigt die zugewiesene AppleTalk-Adresse an. |
| | Hinweis: Diese Adresse kann nur über den Embedded Web Server geändert werden. |
| Zone festlegen | Zeigt eine Liste der im Netzwerk verfügbaren AppleTalk-Zonen an. |
| [Liste der im Netzwerk verfügbaren Zonen] | Hinweis: Als Werksvorgabe wird die Standardzone für das Netzwerk verwendet. Wenn keine Standardzone vorhanden ist, ist die mit einem Sternchen (*) markierte Zone die Standardeinstellung. |

Menü "Standard-USB"

| Option | Beschreibung |
|-------------------------|---|
| PCL-SmartSwitch Ein Aus | Konfiguriert den Drucker so, dass er ungeachtet der Standardsprache des Druckers automatisch zur PCL-Emulation wechselt, wenn ein über einen USB-Anschluss empfangener Druckauftrag dies erfordert. |
| | Hinweise: |
| | Die Werksvorgabe lautet "Ein". |
| | Bei "Aus" werden die eingehenden Daten vom Drucker nicht überprüft. Der Drucker verwendet die PostScript-Emulation, wenn "PS-SmartSwitch" auf "Ein" festgelegt ist. Wenn "PS-SmartSwitch" auf "Aus" festgelegt ist, wird die im Konfigurationsmenü festgelegte Standarddruckersprache verwendet. |
| PS-SmartSwitch | Konfiguriert den Drucker so, dass er ungeachtet der Standardsprache des Druckers automatisch zur |
| Ein | PS-Emulation wechselt, wenn ein über einen USB-Anschluss empfangener Druckauftrag dies erfordert. |
| Aus | Hinweise: |
| | Die Werksvorgabe lautet "Ein". |
| | Bei "Aus" werden die eingehenden Daten vom Drucker nicht überprüft. Der Drucker verwendet die PCL-Emulation, wenn "PCL-SmartSwitch" auf "Ein" festgelegt ist. Wenn "PCL-SmartSwitch" auf "Aus" festgelegt ist, wird die im Konfigurationsmenü festgelegte Standarddruckersprache verwendet. |
| NPA-Modus | Legt fest, ob der Drucker die spezielle Verarbeitung durchführt, die für die bidirektionale |
| Ein Aus | Kommunikation erforderlich ist, und dabei die Konventionen des NPA-Protokolls (Network Printing Alliance) erfüllt. |
| Automatisch | Hinweise: |
| | • Die Werksvorgabe lautet "Auto". Bei "Auto" überprüft der Drucker die Daten, bestimmt das Format und verarbeitet sie entsprechend. |
| | Nachdem Sie die Einstellung am Druckerbedienfeld geändert haben, wird der Drucker automatisch neu gestartet. Die Menüauswahl wird anschließend aktualisiert. |

| Option | Beschreibung |
|-----------------------------------|---|
| USB-Puffer | Konfiguriert die Größe des USB-Eingabepuffers. |
| Deaktiviert | Hinweise: |
| Automatisch 3 KB [bis zur maximal | Die Werksvorgabe lautet "Auto". |
| zulässigen Größe] | Mit "Deaktiviert" wird die Zwischenspeicherung von Druckaufträgen deaktiviert. |
| | Die Größe des USB-Puffers kann in Schritten von 1 KB erhöht werden. |
| | Die maximal zulässige Größe hängt von der Speicherkapazität des Druckers und der Größe der anderen Verbindungspuffer sowie davon ab, ob die Option "Ressourcen speichern" aktiviert oder deaktiviert ist. |
| | Sie können den Bereich für den USB-Puffer vergrößern, indem Sie den parallelen, seriellen und Netzwerkpuffer deaktivieren oder deren Größe verringern. |
| | Nachdem Sie die Einstellung am Druckerbedienfeld geändert haben, wird der Drucker automatisch neu gestartet. Die Menüauswahl wird anschließend aktualisiert. |
| Mac-Binär-PS | Konfiguriert den Drucker für die Verarbeitung von binären Macintosh-PostScript-Druckaufträgen. |
| Ein | Hinweise: |
| Aus Automatisch | Die Werksvorgabe lautet "Auto". |
| Automatisch | Bei "Ein" werden unformatierte binäre PostScript-Druckaufträge verarbeitet. |
| | Bei "Aus" werden Druckaufträge unter Verwendung des Standardprotokolls gefiltert. |
| ENA-Adresse | Legt die Netzwerkadressinformationen für einen externen Druckserver fest. |
| ууу.ууу.ууу | Hinweis: Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn der Drucker über den USB-Anschluss an einen externen Druckserver angeschlossen ist. |
| ENA-Netzmaske | Legt die Netzmaskeninformationen für einen externen Druckserver fest. |
| ууу.ууу.ууу.ууу | Hinweis: Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn der Drucker über den USB-Anschluss an einen externen Druckserver angeschlossen ist. |
| ENA-Gateway | Legt die Gatewayinformationen für einen externen Druckserver fest. |
| ууу.ууу.ууу.ууу | Hinweis: Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn der Drucker über den USB-Anschluss an einen externen Druckserver angeschlossen ist. |

Menü "SMTP-Setup"

| Option | Funktion |
|---------------------------------------|---|
| Primäres SMTP-Gateway | Enthält die Gateway- und Anschlussinformationen für den SMTP-Server. |
| Primärer SMTP-Gateway- Anschluss | Hinweis: Die Werksvorgabe für den Anschluss des SMTP-Gateways lautet "25". |
| Sekundäres SMTP-Gateway | |
| Sekundärer SMTP-Gateway- Anschluss | |
| SMTP-Zeitsperre 5–30 | Gibt die Zeit in Sekunden an, bis der Server den Versuch aufgibt, eine E-Mail zu senden. Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "30 Sekunden". |
| Antwortadresse | Legt eine bis zu 128 Zeichen lange Rückantwortadresse für die vom Drucker gesendete E-Mail fest. |

| Option | Funktion |
|--------------------------------------|---|
| SSL verwenden Deaktiviert | Legt fest, dass der Drucker zur erhöhten Sicherheit SSL verwendet, wenn eine Verbindung zum SMTP-Server hergestellt wird. |
| Verhandeln | Hinweise: |
| Erforderlich | Die Werksvorgabe lautet "Disabled" (Deaktiviert). |
| | Wenn die "Verhandeln"-Einstellung verwendet wird, legt der SMTP-Server fest, ob SSL verwendet wird. |
| SMTP-Serverauthentifizierung | Gibt die Art der für Druckberechtigungen erforderlichen Benutzerauthentifizierung an. |
| Keine Authentifizierung erforderlich | Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Keine Authentifizierung erforderlich". |
| Anmeldung/Normal | |
| CRAM-MD5 | |
| Digest-MD5 | |
| NTLM | |
| Kerberos 5 | |
| Vom Gerät initiierte E-Mail | Legt fest, welche Anmeldeinformationen bei der Kommunikation mit dem SMTP-Server |
| Kein | verwendet werden. Für einige SMTP-Server sind Anmeldeinformationen erforderlich, um E- |
| SMTP-Daten (Gerät) verw. | Mails senden zu können. |
| Geräte-ID | Hinweise: |
| Gerätepasswort | Die Werksvorgabe für vom Gerät initiierte E-Mails lautet lautet "Keine". |
| | Geräte-Benutzer-ID und Gerätekennwort werden zur Anmeldung beim SMTP-Server verwendet, wenn die Option "SMTP-Anmeldeinformationen des Geräts verwenden" ausgewählt wurde. |

Menü "Sicherheit"

Menü "Sicherheitsüberwachungsprotokoll"

| Option | Funktion |
|--------------------------------|---|
| Exportprotokoll | Ermöglicht autorisierten Benutzern das Exportieren des Überwachungsprotokolls. |
| | Hinweise: |
| | Um das Überwachungsprotokoll über das Druckerbedienfeld zu exportieren, schließen Sie ein Flash-Laufwerk an den Drucker an. |
| | Sie können das Überwachungsprotokoll auch vom Embedded Web Server herunterladen und auf dem Computer speichern. |
| Protokoll löschen | Legt fest, ob Überwachungsprotokolle gelöscht werden. |
| Jetzt löschen Nicht löschen | Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Jetzt löschen". |

| Option | Funktion |
|---|---|
| Protokoll konfigurieren Überwachung aktivieren Ja Nein Remote-Syslog aktivieren Nein Ja Remote-Syslog-Funktion 0–23 Schweregrad der zu protokollierenden Ereignisse 0–7 | Legt fest, ob und wie Überwachungsprotokolle erstellt werden. Hinweise: "Überwachung aktivieren" legt fest, ob Ereignisse im Sicherheitsüberwachungsprotokoll und im Remote-Syslog aufgezeichnet werden. Die Werksvorgabe lautet "Nein". "Remote-Syslog aktivieren" legt fest, ob Protokolle an einen Remote-Server gesendet werden. Die Werksvorgabe lautet "No" (Nein). "Remote-Syslog-Funktion" bestimmt den Wert, der verwendet wird, um Protokolle an einen Remote-Syslog-Server zu senden. Die Werksvorgabe lautet "4". Ist das Sicherheitsüberwachungsprotokoll aktiviert, wird der Schweregrad jedes Ereignisses aufgezeichnet. Die Werksvorgabe lautet "4". |

Menü "Datum und Uhrzeit einstellen"

| Option | Funktion |
|--------------------------------------|---|
| Akt. Datum/Uhrzeit | Zeigt die aktuellen Datums- und Uhrzeiteinstellungen für den Drucker an. |
| | Hinweis: Datum und Uhrzeit werden im Format JJJJ-MM-TT HH:MM angegeben. |
| Datum und Uhrzeit manuell | Dient zum Eingeben von Datum und Uhrzeit. |
| einstellen [Datum/Uhrzeit eingeben] | Hinweis: Wenn das Datum und die Uhrzeit über dieses Menü eingestellt werden, wird "NTP aktivieren" automatisch auf "Aus" festgelegt. |
| Zeitzone | Wählt die Uhrzeit aus. |
| [Liste der Zeitzonen] | Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "GMT". |
| Automatisch auf Sommerzeit umstellen | Legt fest, dass der Drucker die entsprechende Anfangs- und Endzeit für die der Zeitzone zugewiesene Sommerzeit verwendet. |
| "Ein" | Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein". |
| Aus | |
| NTP aktivieren | Aktiviert das Network Time Protocol (NTP), mit dem die Uhrzeiten der verschiedenen Geräte |
| "Ein" | im Netzwerk synchronisiert werden. |
| Aus | Hinweise: |
| | Die Werksvorgabe lautet "Ein". |
| | Wenn Sie das Datum und die Uhrzeit manuell einstellen, wird "NTP aktivieren" automatisch auf "Aus" festgelegt. |

Menü "Einstellungen"

Menü "Allgemeine Einstellungen"

| Option | Beschreibung |
|--|--|
| Anzeigesprache | Legt die Sprache fest, in der der Text auf dem Druckerdisplay angezeigt wird. |
| Englisch | Hinweis: Manche Sprachen sind nicht auf allen Druckern verfügbar. Damit |
| Französisch | bestimmte Sprachen angezeigt werden, müssen Sie spezielle Hardware installieren. |
| Deutsch | |
| Italiano | |
| Spanisch | |
| Dänisch | |
| Norwegisch | |
| Niederländisch | |
| Schwedisch | |
| Portugiesisch | |
| Suomi | |
| Russisch | |
| Polnisch | |
| Griechisch | |
| Ungarisch | |
| Türkisch | |
| Tschechisch | |
| Vereinfachtes Chinesisch | |
| Traditionelles Chinesisch | |
| Koreanisch | |
| Japanisch | |
| Verbrauchsmaterialschätzungen anzeigen | Zeigt den geschätzten Verbrauchsmaterialvorrat auf dem Druckerbedienfeld, im |
| Schätzungen anzeigen | Embedded Web Server, in den Menüeinstellungen und in den |
| Schätzungen nicht anzeigen | Gerätestatistikberichten an. |
| Eco-Modus | Minimiert den Verbrauch von Energie, Papier oder Spezialdruckmedien. |
| Aus | Hinweise: |
| Energie | Die Meules eugen de leutet "Aue" Mit "Aue" wird der Drugker auf die |
| Energie/Papier Papier | Die Werksvorgabe lautet "Aus". Mit "Aus" wird der Drucker auf die Werksvorgaben zurückgesetzt. |
| rapiei | Mit der Einstellung "Energie" wird der Energieverbrauch des Druckers minimiert. |
| | Mit der Einstellung "Energie/Papier" wird der Verbrauch von Energie, Papier und Spezialdruckmedien minimiert. |
| | Mit der Einstellung "Papier" wird der Verbrauch von Papier und Spezialdruckmedien für einen Druckauftrag minimiert. |
| Startsetup ausführen | Führt den Konfigurationsassistenten aus. |
| Ja | Hinweise: |
| Nein | Die Werksvorgabe lautet "Ja". |
| | |
| | Nachdem Sie den Konfigurationsassistenten abgeschlossen und im Fenster zur Auswahl von Land oder Region die Option "Fertig" gewählt haben, ist die Standardeinstellung "Nein". |

| Option | Beschreibung |
|--|---|
| Papierformate | Gibt die Maßeinheit für Papierformate an. |
| US | Hinweise: |
| Metrisch | Die Werksvorgabe lautet "US". |
| | Die Anfangseinstellung wird durch die Länder- oder Regionsauswahl im Konfigurationsassistenten bestimmt. |
| Zeitsperren Energiesparmodus | Legt fest, wie lange der Drucker nach Beendigung eines Druckauftrags wartet, bis er in den Energiesparmodus wechselt. |
| Deaktiviert | Hinweise: |
| 1 bis 120 Min. | Die Werksvorgabe lautet "30 Min". |
| | "Deaktiviert" wird nur angezeigt, wenn "Energie sparen" auf "Aus" festgelegt ist. |
| | In niedrigeren Einstellungen wird weniger Energie verbraucht, die Aufwärmphase für den Drucker jedoch verlängert. |
| | Wählen Sie einen hohen Wert, wenn sich der Drucker in ständigem Gebrauch befindet. Auf diese Weise ist der Drucker in den meisten Fällen druckbereit und benötigt nur eine minimale Aufwärmphase. |
| Zeitsperren | Legt fest, wie lange der Drucker warten soll, bis er in den Ruhemodus wechselt. |
| Ruhemodus-Zeitsperre | Hinweise: |
| Deaktiviert | Die Werksvorgabe lautet in allen Ländern außer in Ländern der Europäischen |
| 1 Stunde | Union und in der Schweiz "Deaktiviert". |
| 2 Stunden 3 Stunden | In allen Ländern der Europäischen Union und in der Schweiz lautet die |
| 6 Stunden | Werksvorgabe "3 Tage". |
| 1 Tag | |
| 2 Tage | |
| 3 Tage | |
| 1 Woche | |
| 2 Wochen | |
| 1 Monat | |
| Zeitsperren Ruhemodus-Zeitsperre auf Anschluss | Legt fest, dass der Drucker selbst dann in den Ruhemodus wechselt, wenn eine aktive Ethernet-Verbindung besteht. |
| Ruhezustand aktivieren | Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "N. in Ruhez. w.". |
| N. in Ruhez. w. | rillweis. Die Werksvorgabe lautet N. III kullez. w |
| Zeitsperren | Legt fest, wie viele Sekunden der Drucker warten soll, bis er in den Status "Bereit" |
| Anzeige-Zeitsperre | zurückkehrt. |
| 15 bis 300 Sek. | Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "30 Sek.". |
| Zeitsperren Anzeige-Zeitspe. verl. | Zeigt eine Meldung an, über die die Zeit für die Anzeige-Zeitsperre zurückgesetzt werden kann, sodass der Drucker nicht zum Druckerdisplay zurückkehrt. |
| Ein | Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus". |
| Aus | |

| Option | Beschreibung |
|---|--|
| Zeitsperren Druckzeitsperre Deaktiviert 1 bis 255 Sek. | Legt fest, wie viele Sekunden der Drucker bis zum Empfang einer Auftragsende-Meldung warten soll, bevor der restliche Druckauftrag abgebrochen wird. Hinweise: Die Werksvorgabe lautet "90 Sek.". Wenn die Zeit abgelaufen ist, werden die sich noch im Drucker befindenden, teilweise formatierten Seiten gedruckt, und der Drucker prüft, ob neue Druckaufträge anstehen. Die Menüoption "Druckzeitsperre" ist nur bei Verwendung der PCL-Emulation verfügbar. Auf Druckaufträge in der PostScript-Emulation hat diese Einstellung keine Auswirkung. |
| Zeitsperren Wartezeitsperre Deaktiviert 15 bis 65.535 Sek. | Legt fest, wie viele Sekunden der Drucker auf den Empfang zusätzlicher Daten warten soll, bevor er den Auftrag abbricht. Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "40 Sek.". |
| Druck-Wiederherstellung Auto. fortfahren Deaktiviert 5 bis 255 Sek. | Der Drucker druckt in bestimmten Offline-Situationen weiter, wenn das Problem nicht im angegebenen Zeitrahmen gelöst wird. Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Deaktiviert". |
| Druck-Wiederherstellung Nach Stau weiter Ein Aus Automatisch | Legt fest, ob der Drucker gestaute Seiten erneut druckt. Hinweise: Die Werksvorgabe lautet "Auto". Der Drucker druckt gestaute Seiten nur dann erneut, wenn der Speicherplatz, den die Seiten belegen, nicht für andere Druckeraufgaben benötigt wird. Bei "Ein" druckt der Drucker gestaute Seiten immer neu aus. Bei "Aus" druckt der Drucker gestaute Seiten nicht erneut. |
| Druck-Wiederherstellung Stauassis. Ein Aus | Hinweise: Die Werksvorgabe lautet "Ein". Bei der Einstellung "Ein" werden leere oder teilweise bedruckte Seiten nach dem Entfernen einer gestauten Seite vom Drucker automatisch in die Standardablage ausgegeben. Bei der Einstellung "Aus" müssen sämtliche Seiten in allen möglichen Staubereichen vom Benutzer entfernt werden. |
| Druck-Wiederherstellung Seitenschutz Aus Ein | Druckt erfolgreich eine Seite, die andernfalls u. U. nicht gedruckt worden wäre. Hinweise: Die Werksvorgabe lautet "Aus". Bei der Einstellung "Aus" druckt der Drucker nur einen Teil einer Seite, wenn der Speicher zur Verarbeitung der gesamten Seite nicht ausreicht. Bei Auswahl von "Ein" druckt der Drucker die ganze Seite. |
| Energiesparmodus-Taste drücken Nichts unternehmen Energiesparmodus Ruhezustand aktivieren | Legt fest, wie der Drucker auf ein kurzes Drücken der Energiesparmodus-Taste reagiert, wenn er sich im Leerlauf befindet. Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Energiesparmodus". |

| Option | Beschreibung | |
|--|--|--|
| Energiesparmodus-Taste gedrückt halten Nichts unternehmen Energiesparmodus Ruhezustand aktivieren | Legt fest, wie der Drucker auf ein langes Drücken der Energiesparmodus-Taste reagiert, wenn er sich im Leerlauf befindet. Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Energiesparmodus". | |
| Werkseinstellungen Nicht wiederherstellen Jetzt wiederherstellen | Verwenden Sie die Werksvorgaben des Druckers. Hinweise: Die Werksvorgabe lautet "Nicht wiederherstellen". Bei dieser Einstellung werden die benutzerdefinierten Einstellungen beibehalten. "Jetzt wiederherstellen" setzt alle Druckereinstellungen mit Ausnahme der Einstellungen für das Menü "Netzwerk/Anschlüsse" auf die Werksvorgaben zurück. Die in den RAM heruntergeladenen Ressourcen werden gelöscht. In den Flash-Speicher heruntergeladene Ressourcen werden nicht gelöscht. | |
| Benutzerdefinierte Meldung Aus IP-Adresse Hostname Kontaktname Standort Name für konfigurationsfreie Lösung Benutzerdefinierter Text 1 | Wählen Sie eine benutzerdefinierte Meldung aus, die im Wechsel mit dem Druckerstatus angezeigt wird. Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus". | |

Druckeinstellungen

Menü "Konfiguration"

| Option | Beschreibung |
|--|--|
| Druckersprache PCL-Emulation PS-Emulation | Legt die Standarddruckersprache fest. Hinweise: Die Werksvorgabe lautet "PCL-Emulation". Bei der PostScript-Emulation wird ein PostScript-Interpreter für die Verarbeitung von Druckaufträgen verwendet. |
| | Bei der PCL-Emulation wird ein PCL-Interpreter für die Verarbeitung von Druckaufträgen verwendet. Wenn eine Standarddruckersprache festgelegt wird, kann ein Softwareprogramm trotzdem Druckaufträge in einer anderen Druckersprache senden. |
| Druckbereich Normal Ganze Seite | Stellt den logischen und physischen bedruckbaren Bereich ein. Hinweise: Die Werksvorgabe lautet "Normal". Wenn Sie versuchen, Daten im nicht bedruckbaren Bereich zu drucken, der durch den Druckbereich "Normal" definiert ist, schneidet der Drucker das Bild an der Grenze ab, die vom als "Normal" definierten Druckbereich festgelegt wird. Bei "Ganze Seite" kann das Bild in den nicht bedruckbaren Bereich verschoben werden, der durch die Einstellung "Normal" definiert ist. Diese Einstellung wirkt sich nur auf Seiten aus, die mit einem PCL 5-Interpreter gedruckt werden, und hat keine Auswirkung auf Seiten, die mit dem PCL XL- oder PostScript-Interpreter gedruckt werden. |

| Option | Beschreibung |
|--------------------------|---|
| Laden in RAM Flash | Legt den Speicherort für Downloads fest. Hinweise: |
| FIGSII | Die Werksvorgabe lautet "RAM". "RAM" kann nur als temporäres Ladeziel verwendet werden. |
| | In einem Flash-Speicher werden heruntergeladene Ressourcen permanent gespeichert. Die heruntergeladenen Ressourcen bleiben im Flash-Speicher erhalten, auch wenn der Drucker ausgeschaltet wird. |
| | Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn ein optionaler Flashspeicher installiert wurde. |
| Ressour. speich. | Legt fest, wie der Drucker mit temporären Downloads (z. B. Schriftarten und Makros) im Arbeitsspeicher (RAM) verfährt, wenn ein Druckauftrag eingeht, für den der verfügbare Speicher nicht ausreicht. |
| Aus | Hinweise: |
| | Die Werksvorgabe lautet "Aus". Bei Auswahl von "Aus" behält der Drucker Downloads nur so lange bei, bis der Speicher anderweitig benötigt wird. Downloads werden dann zum Verarbeiten von Druckaufträgen gelöscht. |
| | Bei der Einstellung "Ein" behält der Drucker alle Downloads bei, auch wenn die Druckersprache geändert oder der Drucker zurückgesetzt wird. Wenn der Druckerspeicher nicht ausreicht, wird die Meldung Speicher voll [38] auf der Druckeranzeige angezeigt, aber heruntergeladene Ressourcen werden nicht gelöscht. |

Papierausgabe

| Option | Funktion |
|---------------------------|---|
| Seiten (Duplex) Einseitig | Legt fest, ob der beidseitige Druck (Duplexdruck) als Standardeinstellung für alle Druckaufträge festgelegt wird. |
| Beidseitig | Hinweise: |
| | Die Werksvorgabe ist einseitiger Druck. |
| | Den beidseitigen Druck können Sie im Softwareprogramm festlegen. |
| | Windows-Benutzer: |
| | 1 Klicken Sie auf Datei > Drucken. |
| | 2 Klicken Sie auf Eigenschaften, Voreinstellungen, Optionen oder Einrichtung. |
| | Macintosh-Benutzer: |
| | 1 Wählen Sie Datei > Drucken aus. |
| | 2 Passen Sie die Einstellungen im Dialogfeld "Drucken" und den Einblendmenüs an. |
| Beidseitiger Binderand | Legt fest, wie beidseitig bedruckte Seiten gebunden und gedruckt werden. |
| Lange Kante | Hinweise: |
| Kurze Kante | Die Werksvorgabe lautet "Lange Kante". Bei "Lange Kante" werden die Seiten an der langen Seitenkante gebunden (im Hochformat linke Kante, im Querformat obere Kante). |
| | Bei "Kurze Kante" werden die Seiten an der kurzen Seitenkante gebunden (im Hochformat obere Kante, im Querformat linke Kante). |
| Kopien | Legt die Standardanzahl an Kopien für jeden Druckauftrag fest. |
| 1–999 | Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "1". |
| Leere Seiten | Legt fest, ob leere Seiten in einen Druckauftrag eingefügt werden. |
| Nicht drucken Drucken | Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Nicht drucken". |

| Option | Funktion |
|--|---|
| Sortieren (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3) | Sortiertes Stapeln der Seiten eines Druckauftrags, wenn Sie mehrere Kopien drucken. Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "(1,2,3) (1,2,3)". |
| Trennseiten Aus Zwischen Kopien Zwischen Aufträgen Zwischen Seiten | Legt fest, ob leere Trennseiten eingefügt werden. Hinweise: Die Werksvorgabe lautet "Aus". Bei Auswahl von "Zwischen Kopien" wird ein leeres Blatt zwischen den einzelnen Exemplaren eines Druckauftrags eingefügt, wenn die Option "Sortieren" auf "(1,1,1) (2,2,2)" festgelegt ist. Wenn "Sortieren" auf "(1,2,3) (1,2,3)" festgelegt ist, wird eine leere Seite zwischen jedem Satz gedruckter Seiten eingefügt (alle Seiten 2, alle Seiten 3 usw.). Bei Auswahl von "Zwischen Aufträgen" wird eine leere Seite zwischen den einzelnen Druckaufträgen eingefügt. Bei Auswahl von "Zwischen Seiten" wird eine leere Seite nach jeder Seite eines Druckauftrags eingefügt. Diese Einstellung ist hilfreich, wenn Sie Folien bedrucken oder Leerseiten in ein Dokument einfügen möchten. |
| Trennseitenzufuhr Fach [x] Universal-Zufuhr | Festlegen, aus welchem Papiereinzug die Trennseiten zugeführt werden. Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Fach 1"(Standardfach). |
| Papier sparen Aus 2 Seiten 3 Seiten 4 Seiten 6 Seiten 9 Seiten 12 Seiten 16 Seiten | Druckt mehrere Seitenbilder auf einer Seite des Papiers. Hinweise: Die Werksvorgabe lautet "Aus". Die ausgewählte Zahl entspricht der Anzahl der Druckbilder, die auf einer Seite gedruckt werden sollen. |
| Papiersparmodus - Anordnung Horizontal Umgek. horizontal Umgekehrt vertikal Vertikal | Legt bei Verwendung des Papiersparmodus die Position der einzelnen Seitenbilder fest. Hinweise: Die Werksvorgabe lautet "Horizontal". Die Position hängt von der Anzahl der Seitenbilder sowie deren Ausrichtung (Hoch- oder Querformat) ab. |
| Papiersparmodus - Ausrichtung Auto Querformat Hochformat | Legt die Ausrichtung eines Dokuments mit mehreren Seiten fest. Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Auto". Der Drucker wählt zwischen Hochformat und Querformat aus. |
| Papiersparmodus - Rand Kein Seitenrand drucken | Druckt bei Verwendung des Papiersparmodus einen Rahmen. Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Keine". |

Menü "Qualität"

| Funktion | Funktion |
|---|---|
| Auflösung 300 dpi 600 dpi 1200 dpi 1200 Bildqualität 2400 Bildqualität | Gibt die Auflösung der Druckausgabe in Punkt pro Zoll an. Hinweis: Die Standardauflösung ist 600 dpi. |
| Pixel-Erhöhung Aus Schriften Horizontal Vertikal Beide Richtungen Isoliert | Ermöglicht für ein klareres Druckbild das Drucken von mehr Pixeln in Gruppen, um so Bilder horizontal oder vertikal zu vergrößern oder Schriftarten zu vergrößern. Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus". |
| Tonerauftrag 1 bis 10 | Hellt die Druckausgabe auf oder dunkelt sie ab. Hinweise: Die Werksvorgabe lautet "8". Durch Auswahl eines niedrigeren Werts kann Toner eingespart werden. |
| Feine Linien verbessern Ein Aus | Aktivierung eines Druckmodus, der besonders für Dateien wie Bauzeichnungen, Landkarten, Schaltpläne und Ablaufdiagramme geeignet ist. Hinweise: Die Werksvorgabe lautet "Aus". Sie können diese Option in der Druckersoftware festlegen. Windows-Benutzer klicken auf Datei >Drucken und dann auf Eigenschaften, Voreinstellungen, Optionen oder Einrichtung. Macintosh-Benutzer wählen Ablage >Drucken und passen die Einstellungen im Druckdialogfeld und in den Einblendmenüs an. Um diese Option über den Embedded Web Server einzustellen, geben Sie die IP-Adresse des Netzwerkdruckers in das Webbrowser-Adressfeld ein. |
| Grauanpassung Automatisch Aus | Automatische Anpassung der für Bilder angewendeten Kontrastverbesserung. Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Auto". |
| Helligkeit -6 bis 6 | Passt die Druckausgabe durch Aufhellen oder Abdunkeln an. Durch eine Aufhellung der Ausgabe kann Toner eingespart werden. Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "0". |
| Kontrast 0 – 5 | Passt den Kontrast gedruckter Objekte an. Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "0". |

Menü "Dienstprogramme"

| Option | Beschreibung |
|--------------------------------|--|
| Flash formatieren | Formatiert den Flash-Speicher. |
| Ja Nein | Warnung - Mögliche Schäden: Schalten Sie keinesfalls den Drucker aus, während der Flash-Speicher formatiert wird. |
| | Hinweise: |
| | Der Begriff "Flash-Speicher" bezieht sich auf Speicherkapazität, die dem Drucker durch die Installation einer Flash-Speicherkarte hinzugefügt wird. |
| | Bei Auswahl von "Ja" werden alle Daten aus dem Flash-Speicher gelöscht. |
| | Mit "Nein" wird die Anforderung zur Formatierung abgebrochen. |
| | Die Flash-Speicherkarte darf nicht schreib- oder lese-/schreibgeschützt sein. |
| | Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn eine ordnungsgemäß funktionierende Flash- Speicherkarte installiert ist. |
| Hex Trace | Hilft bei der Ermittlung der Ursache von Problemen bei Druckaufträgen. |
| | Hinweise: |
| | Wenn diese Option aktiviert ist, werden alle an den Drucker gesendeten Daten in Hexadezimal- und Zeichendarstellung gedruckt und keine Steuercodes ausgeführt. |
| | Um den Hex Trace-Modus zu beenden oder zu deaktivieren, schalten Sie den Drucker aus oder setzen ihn zurück. |
| Deckungsabschätzung Aus | Bietet eine Schätzung der prozentualen Tonerdeckungsmenge auf einer Seite. Die Schätzung wird am Ende eines Druckauftrags auf einer separaten Seite gedruckt. |
| Ein | Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus". |

Menü "XPS"

| Option | Funktion |
|----------------------|---|
| Fehlerseiten drucken | Druckt einen Bericht mit Informationen über die Fehler sowie die XML-Auszeichnungsfehler. |
| Aus | Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus". |
| Ein | |

Menü "PostScript"

| Option | Beschreibung |
|-----------------------|--|
| PS-Fehler drucken | Druckt eine Seite mit der Definition des PostScript-Fehlers. |
| Ein | Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus". |
| Aus | |
| PS-Startmodus sperren | Deaktiviert die SysStart-Datei. |
| Ein | Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus". |
| Aus | |

| Option | Beschreibung | |
|---|--|--|
| Schriftpriorität Legt die Reihenfolge fest, in der Schriftarten gesucht werden. | | |
| Resident | Hinweise: | |
| Flash | Die Werksvorgabe lautet "Resident". | |
| | Dieses Menüelement ist nur verfügbar, wenn eine ordnungsgemäß funktionierende und formatierte Flash-Speicherkarte installiert ist. | |
| | • Die Flash-Speicherkarte darf nicht schreib- bzw. lese-/schreibgeschützt oder kennwortgeschützt sein. | |
| | • Für die Job-Puffergröße muss ein anderer Wert als "100 %" eingestellt sein. | |

Menü "PCL-Emulation"

| Option | Funktion | |
|---|---|--|
| Schriftartquelle | Gibt die Schriftarten an, die im Menü "Schriftartname" angezeigt werden. | |
| Resident | Hinweise: | |
| Herunterladen Flash-Speicher Alle | Die Werksvorgabe lautet "Resident". "Resident" zeigt die werkseitigen Schriftarten an, die in den Arbeitsspeicher geladen wurden. Mit der Option "Herunterladen" werden alle in den RAM geladenen Schriftarten angezeigt. "Flash-Speicher" zeigt alle in der jeweiligen Option redisenten Schriftarten an. Die optionale Flash-Speicherkarte muss ordnungsgemäß formatiert sein und darf nicht lesegeschützt, schreibgeschützt oder kennwortgeschützt sein. Mit der Option "Alle" werden alle für die einzelnen Optionen verfügbaren Schriftarten angezeigt. | |
| Schriftartname | Identifizieren einer bestimmten Schriftart und deren Speicherort. | |
| Courier 10 | Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Courier 10". Mit "Courier 10" werden der Schriftartname, die Schrift-ID sowie der Speicherort im Drucker angezeigt. Die Abkürzungen für die Schriftartquelle sind R für Resident, F für Flash und D für Download. | |
| Zeichensatz | Festlegen des Zeichensatzes für die einzelnen Schriftartnamen. | |
| 10U PC-8 | Hinweise: | |
| 12U PC-850 | Die Werksvorgabe in den USA lautet "10U PC-8". Die internationale Werksvorgabe lautet "12UPC -850". | |
| | Unter Zeichensatz versteht man einen Satz von alphabetischen und numerischen Zeichen, Interpunktionszeichen und Sonderzeichen. Symbolsätze unterstützen die verschiedenen Anforderungen für Texte in verschiedenen Sprachen oder für bestimmte Fachgebiete, wie z. B. mathematische Symbole für wissenschaftliche Texte. Es werden nur die unterstützten Zeichensätze angezeigt. | |
| PCL-Emulation Konfig. | Ändert die Punktgröße für skalierbare typografische Schriftarten. | |
| Punktgröße | Hinweise: | |
| 1.00-1008.00 | Die Werksvorgabe lautet "12". | |
| | Mit der Punktgröße wird die Höhe der Zeichen der Schriftart angegeben. Ein Punkt entspricht etwa 0,014 Zoll. | |
| | Die Punktgröße kann in Schritten von 0,25-Punkt erhöht oder verringert werden. | |

| Option | Funktion | |
|--|--|--|
| PCL-Emulation Konfig. Teilung | Legt die Teilung der Schriftart für skalierbare Schriftarten mit einheitlichem Zeichenabstand fest. | |
| 0.08–100 | Hinweise: | |
| | Die Werksvorgabe lautet "10". | |
| | Die Teilung bezieht sich auf die Anzahl der Zeichen mit festem Abstand pro Zoll (cpi, characters per inch). | |
| | Die Teilung kann in Schritten von 0,01-cpi erhöht oder verringert werden. | |
| | Für nicht skalierbare Schriftarten mit einheitlichem Zeichenabstand wird die Teilung zwar auf dem Display angezeigt, kann aber nicht geändert werden. | |
| PCL-Emulation Konfig. | Festlegen der Ausrichtung von Text und Grafiken auf der Seite. | |
| Ausrichtung | Hinweise: | |
| Hochformat Querformat | Die Werksvorgabe lautet "Hochformat". Mit der Option "Hochformat" werden Text und Grafiken parallel zur kurzen Kante der Seite gedruckt. | |
| | Mit der Option "Querformat" werden Text und Grafiken parallel zur langen Kante der Seite gedruckt. | |
| PCL-Emulation Konfig. | Gibt an, wie viele Zeilen auf den einzelnen Seiten gedruckt werden. | |
| Zeilen pro Seite | Hinweise: | |
| 1–255 | Die Werksvorgabe in den USA lautet "60". Die internationale Standardeinstellung lautet "64". | |
| | Der Drucker legt den Abstand zwischen den einzelnen Zeilen basierend auf den Einstellungen für "Zeilen pro Seite", "Papierformat" und "Ausrichtung" fest. Wählen Sie das gewünschte Papierformat und die gewünschte Ausrichtung, bevor Sie "Zeilen pro Seite" festlegen. | |
| PCL-Emulation Konfig. | Legt fest, dass der Drucker auf Papier im A4-Format drucken soll. | |
| A4-Breite | Hinweise: | |
| 198 mm 203 mm | Die Werksvorgabe lautet "198 mm". | |
| 203 mm | Bei der Einstellung "203 mm" wird die Breite der Seite so eingestellt, dass 80 Zeichen mit einer Teilung von "10" gedruckt werden können. | |
| PCL-Emulation Konfig. Auto WR nach ZV | Gibt an, ob der Drucker nach einem Steuerbefehl zum Zeilenvorschub automatisch einen Wagenrücklauf durchführen soll. | |
| "Ein" Aus | Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus". | |
| PCL-Emulation Konfig. Auto ZV nach WR | Gibt an, ob der Drucker nach einem Steuerbefehl zum Wagenrücklauf automatisch einen Zeilenvorschub durchführen soll. | |
| "Ein" Aus | Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus". | |

| Option | Funktion |
|--|--|
| Fachumkehrung Uni.ZufZuordnung Aus Kein 0–199 Fach [x] Zuordnung Aus | Konfigurieren des Druckers für die Unterstützung von Druckersoftware oder Programmen, die andere Zuführungs- und Fachzuordnungen verwenden. Hinweise: Die Werksvorgabe lautet "Aus". "Keine" kann nicht ausgewählt werden. Sie wird nur angezeigt, wenn Sie vom PCL 5-Interpreter ausgewählt wird. Der Befehl "Papierzuführung auswählen" |
| Kein 0–199 Man.PapZuordnung Aus Keine 0–199 Man. Briefumschlag-Zuordn. Aus Keine 0–199 | wird ebenfalls ignoriert. Mit einer Zahl zwischen 0 und 199 wird eine benutzerdefinierte Einstellung zugewiesen. |
| Fachumkehrung Werksvorgaben anzeigen Uni.Zuf. Vorgabe = 8 Fach 1 Vorgabe = 1 Fach 1 Vorgabe = 4 Fach 1 Vorgabe = 5 Fach 1 Vorgabe = 20 Fach 1 Vorgabe = 21 Brief Vorgabe = 6 MPap Vorgabe = 2 MBrf Vorgabe = 3 | Anzeige der Werksvorgabe für jedes Fach bzw. jede Zuführung. |
| Fachumkehrung Standardeinstellungen wiederherstellen Ja Nein | Wiederherstellen der Werksvorgaben für alle Zuführungs- und Fachzuordnungen. |

Geld sparen und die Umwelt schützen

Lexmark setzt sich für Nachhaltigkeit und Umweltschutz ein. Wir sorgen dafür, dass unsere Drucker so wenig Umweltschäden verursachen wie möglich. Wir entwickeln unsere Produkte bereits unter dem Gesichtspunkt der Umweltfreundlichkeit. Für unsere Verpackungen verwenden wir so wenig Material wie möglich und stellen Sammelund Recyclingprogramme zur Verfügung. Weitere Informationen unter:

- im Kapitel "Hinweise"
- im Abschnitt "Environmental Sustainability" auf der Lexmark Website unter www.lexmark.com/environment
- im Lexmark Recyclingprogramm unter www.lexmark.com/recycle

Durch Auswahl bestimmter Druckereinstellungen oder -aufgaben können Sie die negativen Auswirkungen Ihres Druckers auf die Umwelt sogar noch weiter verringern. In diesem Kapitel werden die Einstellungen und Aufgaben beschrieben, mit denen Sie die Umwelt noch besser schützen können.

Einsparen von Papier und Toner

Untersuchungen haben gezeigt, dass 80 % der CO2-Bilanz eines Druckers auf den Papierverbrauch zurückzuführen sind. Die können die CO2-Bilanz erheblich reduzieren, indem Sie Recycling-Papier verwenden und beispielsweise beide Seiten des Papiers bedrucken oder mehrere Seiten eines Dokuments auf ein einziges Blatt Papier drucken.

Weitere Informationen zum Einsparen von Papier und Energie finden Sie unter "Verwenden des Sparmodus" auf Seite 85.

Verwenden von Recycling-Papier

Als Unternehmen, das sich seiner Verantwortung gegenüber der Umwelt bewusst ist, unterstützt Lexmark die Verwendung von Recycling-Papier, das speziell für Laserdrucker hergestellt wird. Informationen darüber, welches Recycling-Papier für Ihren Drucker geeignet ist, finden Sie unter "Verwenden von Recycling-Papier und anderen Papieren" auf Seite 45.

Einsparen von Verbrauchsmaterial

Beide Seiten des Papiers verwenden

Wenn Ihr Druckermodell das beidseitige Drucken unterstützt, können Sie festlegen, ob eine oder beide Seiten eines Blatts Papier bedruckt werden sollen. Dies geschieht im Dialogfeld "Drucken" oder in der Lexmark Symbolleiste über **Beidseitiges Drucken**.

Mehrere Seiten auf ein Blatt bringen

Sie können bis zu 16 aufeinander folgende Seiten eines mehrseitigen Dokuments auf einer Seite eines einzelnen Blatts drucken, indem Sie im Dialogfeld "Drucken" eine Einstellung aus dem Bereich "Mehrseitendruck (N Seiten)" auswählen.

Den ersten Entwurf genau prüfen

Gehen Sie wie folgt vor, bevor Sie mehrere Kopien eines Dokuments ausdrucken:

- Über die Vorschaufunktion, die über das Dialogfeld "Drucken" oder die Lexmark Symbolleiste ausgewählt werden kann, können Sie das Dokument vor dem Drucken überprüfen.
- Drucken Sie zunächst eine Kopie des Dokuments, und prüfen Sie, ob Inhalt und Format korrekt sind.

Papierstaus vermeiden

Stellen Sie das Papierformat und die Papiersorte richtig ein, um Papierstaus zu vermeiden. Weitere Informationen finden Sie unter "Vermeiden von Papierstaus" auf Seite 105.

Energieeinsparung

Verwenden des Sparmodus

Mit dem Sparmodus stehen Ihnen mehrere Optionen zur Verfügung, um die Auswirkungen des Druckers auf die Umwelt zu reduzieren.

1 Wechseln Sie auf dem Druckerbedienfeld zu:



| Option | Funktion | |
|----------------|---|--|
| Aus | Die Werksvorgaben für den Eco-Mode werden verwendet. Diese Einstellung unterstützt die Leistungsangaben für Ihren Drucker. | |
| Energie | Energieeinsparung, besonders wenn der Drucker inaktiv ist. | |
| | • Der Motor des Druckwerks wird erst gestartet, wenn ein Dokument druckbereit ist. Es kann zu einer kurzen Verzögerung beim Drucken der ersten Seiten kommen. | |
| | Der Drucker wechselt in den Energiesparmodus, nachdem er eine Minute lang inaktiv war. | |
| Energie/Papier | Alle Einstellungen für den Modus "Energie" und "Papier" werden verwendet. | |
| Papier | Aktiviert den automatischen beidseitigen Druck (Duplexfunktion). | |
| | Schaltet die Druckprotokollfunktionen aus. | |

2 Drücken Sie auf OK

Verwenden des Ruhemodus

Der Ruhemodus ist ein Betriebsmodus mit sehr niedrigem Stromverbrauch. Im Ruhemodus werden alle anderen Systeme und Geräte sicher ausgeschaltet.

Hinweis: Der Ruhemodus kann zeitgesteuert aktiviert werden. Weitere Informationen finden Sie unter "Verwenden von 'Energiemodus planen'" auf Seite 87.

Über den Embedded Web Server

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

Hinweise:

- Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers im Abschnitt "TCP/IP" des Menüs "Netzwerk/Anschlüsse" an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Einstellungen >Allgemeine Einstellungen >Einstellungen der Energiesparmodus-Taste.
- 3 Wählen Sie im Dropdown-Menü "Energiesparmodus-Taste drücken" oder "Energiesparmodus-Taste gedrückt halten" die Option Ruhezustand aktivieren aus.
- 4 Klicken Sie auf Senden.

Hinweis: Wenn sich der Drucker im Ruhemodus befindet, ist der Embedded Web Server deaktiviert.

Über das Druckerbedienfeld

1 Wechseln Sie auf dem Druckerbedienfeld zu:



2 Drücken Sie Energiesparmodus-Taste drücken oder Energiesparmodus-Taste gedrückt halten und dann



3 Drücken Sie Ruhezustand aktivieren > OK

Hinweise:

- Wenn "Energiesparmodus-Taste drücken" auf "Ruhemodus" eingestellt ist, wird der Drucker durch kurzes Drücken der Energiesparmodus-Taste in den Ruhemodus versetzt.
- Wenn "Energiesparmodus-Taste gedrückt halten" auf "Ruhezustand" festgelegt ist, wird der Drucker durch ein langes Drücken der Energiesparmodus-Taste in den Ruhemodus versetzt.

Anpassen des Energiesparmodus

Sie können Energie sparen, indem Sie die Anzahl der Minuten verringern, die vergehen sollen, bis der Drucker in den Energiesparmodus übergeht.

Für diese Einstellung kann ein Wert zwischen 1 und 120 Minuten eingegeben werden. Die Werksvorgabe lautet 30 Minuten.

Hinweis: Der Energiesparmodus kann zeitgesteuert aktiviert werden. Weitere Informationen finden Sie unter "Verwenden von 'Energiemodus planen'" auf Seite 87.

Über den Embedded Web Server

- 1 Klicken Sie im Embedded Web Server auf Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > Zeitsperren.
- 2 Geben Sie im Feld "Energiesparmodus" die Anzahl der Minuten ein, die der Drucker bis zur Aktivierung des Energiesparmodus warten soll.
- 3 Klicken Sie auf Senden.

Über das Druckerbedienfeld

1 Wechseln Sie auf dem Druckerbedienfeld zu:



- **2** Wählen Sie im Feld "Energiesparmodus" die Anzahl der Minuten aus, die der Drucker bis zur Aktivierung des Energiesparmodus warten soll.
- **3** Drücken Sie OK.

Festlegen der Zeit für den Ruhezustand

Über "Zeit für Ruhezustand" legen Sie fest, wie lange der Drucker nach der Verarbeitung eines Druckauftrags wartet, bis er in einen Modus mit geringerem Energieverbrauch wechselt.

Verwendung des Embedded Web Server

1 Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

Hinweise:

- Drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite oder Menüeinstellungsseite und suchen Sie die IP-Adresse im Abschnitt "TCP/IP". Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Einstellungen >Allgemeine Einstellungen >Zeitsperren.
- **3** Wählen Sie im Menü "Zeit für Ruhezustand" aus, wie viele Stunden, Tage, Wochen oder Monate der Drucker warten soll, bis er in einen Modus mit geringerem Energieverbrauch wechselt.
- 4 Klicken Sie auf Übernehmen.

Über die Druckereinstellungen auf dem Computer

Rufen Sie das Menü "Zeit für Ruhezustand" abhängig vom Betriebssystem über das Dienstprogramm zur Einrichtung von lokalen Druckern oder über die Druckeinstellungen auf.

Verwenden von "Energiemodus planen"

Mithilfe von "Energiemodus planen" kann der Benutzer planen, zu welchem Zeitpunkt der Drucker in einen Modus mit geringerem Energieverbrauch oder in den Status "Bereit" wechseln soll.

Verwendung des Embedded Web Server

1 Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

Hinweise:

• Drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite oder Menüeinstellungsseite und suchen Sie die IP-Adresse im Abschnitt "TCP/IP". Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.

- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Einstellungen >Allgemeine Einstellungen >Energiemodus planen.
- 3 Wählen Sie im Menü "Aktion" den Energiemodus aus.
- 4 Wählen Sie im Menü "Uhrzeit" die Urzeit aus.
- 5 Wählen Sie im Menü "Tag(e)" den bzw. die Tage aus.
- 6 Klicken Sie auf Hinzufügen.

Über die Druckereinstellungen auf dem Computer (nur Windows)

• Rufen Sie im Dienstprogramm zur Einrichtung von lokalen Druckern das Menü "Energiemodus planen" auf.

Recycling

Lexmark bietet Rücknahmeprogramme und die Umwelt schützende Recyclingprogramme an. Weitere Informationen unter:

- im Kapitel "Hinweise"
- im Abschnitt "Environmental Sustainability" auf der Lexmark Website unter www.lexmark.com/environment
- im Lexmark Recyclingprogramm unter www.lexmark.com/recycle

Recycling von Lexmark Produkten

So geben Sie Produkte zum Recycling an Lexmark zurück:

- 1 Besuchen Sie www.lexmark.com/recycle.
- 2 Suchen Sie den Produkttyp, den Sie dem Recycling zuführen möchten, und wählen Sie dann Ihr Land oder Ihre Region aus der Liste aus.
- **3** Befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Hinweis: Druckerverbrauchsmaterialien und Druckerhardware, die nicht vom Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm abgedeckt sind, können durch das örtliche Recyclingcenter wiederverwertet werden. Erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Recyclingcenter, welche Wertstoffe angenommen werden.

Recycling der Verpackung von Lexmark

Ziel von Lexmark ist es, die Verpackung zu minimieren. Weniger Verpackung bedeutet, dass Lexmark Drucker auf dem effektivsten und umweltfreundlichsten Weg transportiert werden und weniger Verpackung entsorgt werden muss. Dies führt zu einer Reduzierung des Treibhauseffekts, zu größeren Energieeinsparungen und zum Schutz der natürlichen Ressourcen.

Dort, wo Einrichtungen zum Recycling von Wellpappe vorhanden sind, sind die von Lexmark verwendeten Kartons vollständig recycelbar. Unter Umständen sind in Ihrer Region diese Einrichtungen nicht vorhanden.

Dort, wo Einrichtungen zum Recycling von Schaum vorhanden sind, wird Schaum in den von Lexmark verwendeten Verpackungen eingesetzt. Unter Umständen sind in Ihrer Region diese Einrichtungen nicht vorhanden.

Wenn Sie eine Kassette an Lexmark zurückgeben möchten, können Sie die Verpackung verwenden, in der die Kassette geliefert wurde. Lexmark recycelt dann diese Verpackung.

Rückgabe von Lexmark Kassetten zur Wiederverwendung oder zum Recycling

Durch das Lexmark Druckkassetten-Rücknahmeprogramm gelangen jährlich Millionen von Lexmark Kassetten nicht auf die Müllhalde, da Lexmark Kunden ihre leeren Kassetten bequem und kostenfrei an Lexmark zur Wiederverwendung oder zum Recycling zurückgeben können. Alle leeren an Lexmark zurückgegebenen Kassetten werden entweder wieder verwendet oder für das Recycling zerlegt. Die Verpackungen zur Rückgabe der Kassetten werden ebenfalls recycelt.

Um Kassetten an Lexmark zurückzugeben, befolgen Sie die Anweisungen, die Ihrem Drucker oder der Kassette beiliegen, und nutzen Sie den bereits frankierten Rücksendeaufkleber. Sie haben außerdem folgende Möglichkeit:

- 1 Besuchen Sie www.lexmark.com/recycle.
- 2 Wählen Sie im Abschnitt für die Tonerkassetten Ihr Land aus.
- 3 Befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Sichern des Druckers 90

Sichern des Druckers

Verwenden eines Sicherheitsschlosses

Der Drucker kann mit einem Sicherheitsschloss gesichert werden. Der Drucker kann mit einem gängigen, für Laptops geeigneten Sicherheitsschloss an seinem Standort gesichert werden (Anbringungsort siehe Abbildung).



Hinweis zu flüchtigem Speicher

Ihr Drucker ist mit verschiedenen Speichertypen ausgestattet, die in der Lage sind, Geräte- und Netzwerkeinstellungen sowie Benutzerdaten zu speichern.

| Speichertyp | Beschreibung |
|------------------------------|--|
| Flüchtiger Speicher | Ihr Drucker verwendet einen standardmäßigen <i>RAM-Speicher</i> (Random Access Memory), um Benutzerdaten bei einfachen Druckaufträgen vorübergehend zu speichern. |
| Nicht flüchtiger Speicher | Ihr Drucker kann zwei Arten von nicht flüchtigem Speicher verwenden: EEPROM und NAND (Flash-Speicher). Beide Arten werden verwendet, um Informationen zum Betriebssystem, zu Geräteeinstellungen sowie Netzwerkinformationen zu speichern. |

Unter folgenden Umständen sollte der Inhalt des installierten Druckerspeichers gelöscht werden:

- Der Drucker wird ausgemustert.
- Der Drucker wird in eine andere Abteilung oder an einen anderen Standort verlegt.
- Der Drucker wird von einem Techniker gewartet, der nicht dem Unternehmen angehört.
- Der Drucker wird aus Wartungsgründen aus den Firmenräumen entfernt.
- Der Drucker wird an ein anderes Unternehmen veräußert.

Sichern des Druckers 91

Löschen des flüchtigen Speichers

Der im Drucker installierte flüchtige Speicher (RAM) muss an eine Stromquelle angeschlossen sein, damit er Daten speichern kann. Um die zwischengespeicherten Daten zu löschen, schalten Sie einfach den Drucker aus.

Löschen des nicht flüchtigen Speichers

- 1 Schalten Sie den Drucker aus.
- 2 Halten Sie auf dem Druckerbedienfeld UK und die rechte Pfeiltaste gedrückt, während Sie den Drucker einschalten. Lassen Sie die Tasten erst los, wenn das Menü "Konfiguration" angezeigt wird.
- 3 Drücken Sie die Pfeiltasten, bis Alle Einstellungen löschen angezeigt wird, und drücken Sie dann Der Drucker wird während dieses Vorgangs mehrere Male neu gestartet.
 - **Hinweis:** Durch "Alle Einstellungen löschen" werden alle Geräteeinstellungen, Lösungen, Aufträge und Kennwörter aus dem Druckerarbeitsspeicher entfernt.
- 4 Drücken Sie den Nach-unten-Pfeil, bis **Menü Konfiguration beenden** angezeigt wird, und drücken Sie dann auf OK.

Der Drucker führt ein Einschalt-Reset aus und kehrt zum normalen Betriebsmodus zurück.

Suchen von Sicherheitsinformationen zum Drucker

In Hochsicherheitsumgebungen können zusätzliche Schritte erforderlich sein, um zu gewährleisten, dass keine unbefugten Personen auf die auf der Druckerfestplatte gespeicherten, vertraulichen Daten zugreifen können. Weitere Informationen finden Sie auf der Sicherheits-Webseite von Lexmark.

Zusätzliche Informationen finden Sie auch im Embedded Web Server Administrator's Guide:

- 1 Besuchen Sie http://support.lexmark.com und klicken Sie dann auf PRODUKT AUSWÄHLEN.
- **2** Wechseln Sie im Abschnitt "Suche nach Produktkategorien" zu **Software and Solutions** >**Other Applications**.
- **3** Klicken Sie auf die Registerkarte **Handbücher** und wählen Sie dann *Embedded Web Server Administrator's Guide* aus.

Wartung des Druckers

Warnung - Mögliche Schäden: Falls der Drucker nicht ordnungsgemäß gewartet bzw. Teile und Verbrauchsmaterialien nicht ausgetauscht werden, kann das Gerät beschädigt werden.

Reinigen des Druckers

Reinigen des Druckers

Hinweis: Die Reinigung muss in Abständen von einigen Monaten u. U. regelmäßig durchgeführt werden.

Warnung - Mögliche Schäden: Die Gewährleistung für den Drucker schließt Schäden aus, die durch eine unsachgemäße Behandlung des Druckers verursacht werden.

1 Vergewissern Sie sich, dass der Drucker ausgeschaltet und nicht mit einer Steckdose verbunden ist.



VORSICHT - STROMSCHLAGGEFAHR: Um das Risiko eines elektrischen Schlags beim Reinigen des Druckergehäuses zu vermeiden, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, und ziehen Sie alle Kabel vom Drucker ab, bevor Sie fortfahren.

- 2 Entfernen Sie das Papier aus der Standardablage und der Universalzuführung.
- **3** Entfernen Sie Staub, Flusen und Papierteile am Drucker mit Hilfe einer weichen Bürste oder eines Staubsaugers.
- 4 Feuchten Sie ein sauberes, fusselfreies Tuch mit Wasser an, und reinigen Sie damit das äußere Druckergehäuse.
 - **Warnung Mögliche Schäden:** Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, da diese das äußere Druckergehäuse beschädigen können.
- 5 Stellen Sie sicher, dass alle Bereiche des Druckers sauber sind, bevor Sie einen neuen Druckauftrag senden.

Überprüfen des Status von Teilen und Verbrauchsmaterialien

Eine Meldung wird auf der Anzeige angezeigt, wenn Verbrauchsmaterialien benötigt werden oder Wartungsarbeiten erforderlich sind.

Überprüfen des Status der Druckerverbrauchsmaterialien und -teile

Verwendung des Embedded Web Server

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

- Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers im Abschnitt "TCP/IP" des Menüs "Netzwerk/Anschlüsse" an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Gerätestatus > Weitere Details.

Verwenden der Druckerbedienerkonsole

Wechseln Sie auf dem Druckerbedienfeld zu:



Hinweis: Der Teile- und Verbrauchsmaterialstatus ist im Abschnitt "Materialinfo" der gedruckten Seiten angegeben.

Geschätzte Anzahl verbleibender Seiten

Die geschätzte Anzahl der verbleibenden Seiten basiert auf dem Druckverlauf der letzten Zeit. Die Genauigkeit kann erheblich variieren und hängt von zahlreichen Faktoren ab, wie dem tatsächlichen Inhalt der Dokumente, den Einstellungen für die Druckqualität und anderen Druckereinstellungen.

Die Genauigkeit für die geschätzte Anzahl der verbleibenden Seiten kann abnehmen, wenn der tatsächliche Druckverbrauch sich vom Druckverbrauch im Druckverlauf unterscheidet. Berücksichtigen Sie die schwankende Genauigkeit, bevor Sie Verbrauchsmaterial auf Basis der Schätzwerte erwerben oder austauschen. Bis ein angemessener Druckverlauf auf dem Drucker zur Verfügung steht, gehen die anfänglichen Schätzungen vom zukünftigen Materialverbrauch auf Basis der Testverfahren und Seiteninhalte der International Organization for Standardization* aus.

* Gemäß ISO/IEC 19752 angegebene durchschnittliche Kassettenkapazität bei fortlaufendem Schwarzweißdruck.

Bestellen von Verbrauchsmaterial

In den USA erhalten Sie unter der Nummer 1-800-539-6275 Informationen zu autorisierten Händlern für Lexmark Verbrauchsmaterial in Ihrer Nähe. Hinweise für andere Länder oder Regionen finden Sie auf der Lexmark Website unter www.lexmark.com. Sie können sich auch an den Fachhändler wenden, bei dem Sie den Drucker erworben haben.

Hinweis: Die geschätzte Lebensdauer aller Verbrauchsmaterialien bezieht sich auf die Verwendung von Normalpapier im Letter- oder A4-Format.

Verwenden von Originalzubehör und -verbrauchsmaterialien von Lexmark

Eine optimale Funktionsweise Ihres Lexmark Druckers kann nur mit Originalverbrauchsmaterialien und Originalteilen von Lexmark gewährleistet werden. Die Verwendung von Verbrauchsmaterialien oder Teilen von Drittanbietern könnte die Leistung, Zuverlässigkeit oder Lebensdauer des Druckers und seiner Bildkomponenten beeinträchtigen. Die Verwendung von Verbrauchsmaterialien oder Teilen von Drittanbietern kann sich auf die Garantie auswirken. Schäden, die durch die Verwendung von Verbrauchsmaterialien oder Teilen von Drittanbietern entstanden sind, werden nicht durch die Garantie abgedeckt. Sämtliche Lebensdauerindikatoren sind darauf ausgerichtet, dass Verbrauchsmaterialien und Teile von Lexmark verwendet werden. Werden Verbrauchsmaterialien oder Teile von Drittanbietern verwendet, kann dies zu unvorhersehbaren Ergebnissen führen. Werden Bildkomponenten länger als vorgesehen verwendet, können der Lexmark Drucker oder entsprechende Komponenten dadurch beschädigt werden.

Bestellen von Tonerkassetten

Hinweise:

Die geschätzte Kassettenkapazität basiert auf dem ISO/IEC 19752-Standard.

• Eine sehr geringe Deckung über einen längeren Zeitraum kann sich negativ auf die tatsächliche Kapazität auswirken.

| Artikel | Rückgabe-Druckkassette | | |
|--|------------------------|--|--|
| In den USA und Kanada | | | |
| Tonerkassette | 501 | | |
| Tonerkassette mit hoher Kapazität | 501H | | |
| Tonerkassette mit extra hoher Kapazität | 501X ¹ | | |
| Tonerkassette mit extrem hoher Kapazität | 501U ² | | |
| Für die Europäische Union, den Europäischen Wirtschaftsraum und | die Schweiz | | |
| Tonerkassette | 502 | | |
| Tonerkassette mit hoher Kapazität | 502H | | |
| Tonerkassette mit extra hoher Kapazität | 502X ¹ | | |
| Tonerkassette mit extrem hoher Kapazität | 502U ² | | |
| Für Asien/Pazifikraum (einschließlich Australien und Neuseeland) | | | |
| Tonerkassette | 503 | | |
| Tonerkassette mit hoher Kapazität | 503H | | |
| Tonerkassette mit extra hoher Kapazität | 503X ¹ | | |
| Tonerkassette mit extrem hoher Kapazität | 503U ² | | |
| Für Lateinamerika (einschließlich Puerto Rico und Mexiko) | | | |
| Tonerkassette | 504 | | |
| Tonerkassette mit hoher Kapazität | 504H | | |
| Tonerkassette mit extra hoher Kapazität | 504X ¹ | | |
| Tonerkassette mit extrem hoher Kapazität | 504U ² | | |
| Für Afrika, Naher Osten, Mittel- und Osteuropa und die Gemeinschaft unabhängiger Staaten | | | |
| Tonerkassette | 505 | | |
| Tonerkassette mit hoher Kapazität | 505H | | |
| Tonerkassette mit extra hoher Kapazität | 505X ¹ | | |
| Tonerkassette mit extrem hoher Kapazität | 505U ² | | |

 $^{^1\, \}text{Diese Tonerkassette wird nur in den Druckermodellen MS410d}, MS410dn, MS510dn, MS610dn \, und \, MS610de \, unterstützt.$

Weitere Informationen zu einzelnen Ländern in der jeweiligen Region finden Sie unter <u>www.lexmark.com/regions</u>.

| Artikel | Standarddruckkassette | |
|--|-----------------------|--|
| Weltweit | | |
| Tonerkassette mit hoher Kapazität 500HA ¹ | | |
| ¹ Diese Tonerkassette wird nur in den Druckermodellen MS310d und MS310dn unterstützt. | | |
| ² Diese Tonerkassette wird nur in den Druckermodellen MS410d und MS410dn unterstützt. | | |
| ³ Diese Tonerkassette wird nur in den Druckermodellen MS510dn, MS610dn und MS610de unterstützt. | | |

² Diese Tonerkassette wird nur in den Druckermodellen MS510dn, MS610dn und MS610de unterstützt.

| Artikel | Standarddruckkassette | |
|--|-----------------------|--|
| Tonerkassette mit extra hoher Kapazität | 500XA ² | |
| Tonerkassette mit extrem hoher Kapazität | 500UA ³ | |
| ¹ Diese Tonerkassette wird nur in den Druckermodellen MS310d und MS310dn unterstützt. | | |
| ² Diese Tonerkassette wird nur in den Druckermodellen MS410d und MS410dn unterstützt. | | |
| 3 Diese Tonerkassette wird nur in den Druckermodellen MS510dn, MS610dn und MS610de unterstützt. | | |

Bestellen einer Belichtungseinheit

Eine sehr geringe Deckung über einen längeren Zeitraum kann dazu führen, dass Teile der Belichtungseinheit ausfallen, bevor der Toner aus der Tonerkassette aufgebraucht ist.

Weitere Informationen zum Austauschen der Belichtungseinheit finden Sie in der mitgelieferten Kurzanleitung.

| Teilebezeichnung | Lexmark Rückgabeprogramm | Standard |
|--------------------|--------------------------|----------|
| Belichtungseinheit | 500Z | 500ZA |

Aufbewahren von Verbrauchsmaterial

Bewahren Sie das Druckerverbrauchsmaterial an einem kühlen und sauberen Ort auf. Bewahren Sie Verbrauchsmaterial bis zur Verwendung mit der richtigen Seite nach oben in der Originalverpackung auf.


Folgendes ist bei der Aufbewahrung von Verbrauchsmaterial zu vermeiden:

- Direkte Sonneneinstrahlung
- Temperaturen über 35 °C
- Hohe Luftfeuchtigkeit (über 80 %)
- Hoher Salzgehalt in der Luft
- Auftreten ätzender Gase
- Extrem staubige Umgebungen

Austauschen von Verbrauchsmaterial

Austauschen der Druckkassette

1 Drücken Sie auf den Knopf an der rechten Seite des Druckers und öffnen Sie die vordere Klappe.

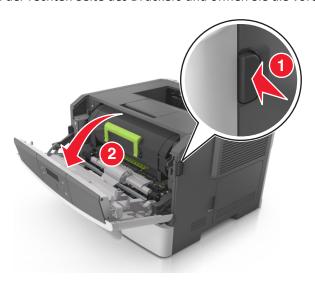

2 Ziehen Sie die Tonerkassette am Griff heraus.




- 3 Nehmen Sie die Tonerkassette aus der Verpackung und entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial.
- **4** Schütteln Sie die neue Kassette hin und her, um den Toner gleichmäßig zu verteilen.



5 Setzen Sie die Tonerkassette in den Drucker ein, indem Sie die seitlichen Führungen der Kassette auf die Pfeile an den seitlichen Führungen im Drucker ausrichten.


Warnung - Mögliche Schäden: Setzen Sie die Belichtungseinheit nicht länger als zehn Minuten direktem Licht aus. Wird sie dem Licht zu lange ausgesetzt, kann dies zu Problemen bei der Druckqualität führen.

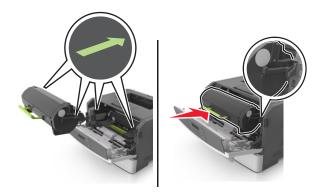

6 Schließen Sie die vordere Klappe.

Austauschen der Belichtungseinheit

1 Drücken Sie auf den Knopf an der rechten Seite des Druckers und öffnen Sie die vordere Klappe.

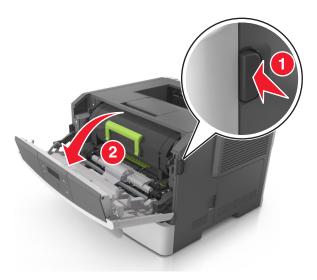


2 Ziehen Sie die Tonerkassette am Griff heraus.



3 Heben Sie den grünen Hebel an und ziehen Sie dann die Belichtungseinheit vollständig aus dem Drucker heraus.




4 Nehmen Sie die neue Belichtungseinheit aus der Verpackung und schütteln Sie sie hin und her.

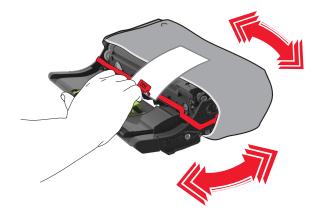


5 Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial von der Belichtungseinheit.

Warnung - Mögliche Schäden: Setzen Sie die Belichtungseinheit nicht länger als zehn Minuten direktem Licht aus. Wird sie dem Licht zu lange ausgesetzt, kann dies zu Problemen bei der Druckqualität führen.


Warnung - Mögliche Schäden: Berühren Sie nicht die Fotoleitertrommel. Dies kann Auswirkungen auf die Druckqualität zukünftiger Aufträge haben.

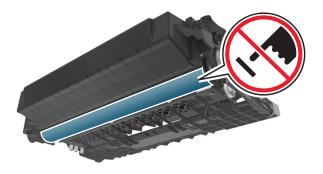

6 Setzen Sie die Belichtungseinheit in den Drucker ein, indem Sie die Pfeile an den seitlichen Führungen der Belichtungseinheit auf die Pfeile an den seitlichen Führungen im Drucker ausrichten.

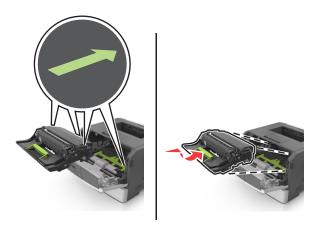

7 Setzen Sie die Tonerkassette in den Drucker ein, indem Sie die seitlichen Führungen der Kassette auf die Pfeile an den seitlichen Führungen im Drucker ausrichten.

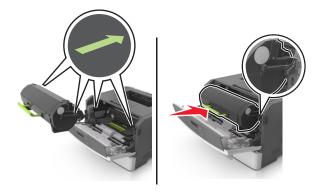

8 Schließen Sie die vordere Klappe.

Umstellen des Druckers

Vor dem Umsetzen des Druckers

VORSICHT - VERLETZUNGSGEFAHR: Befolgen Sie vor dem Umsetzen des Druckers diese Anweisungen, um Verletzungen vorzubeugen und Schäden am Drucker zu vermeiden:

- Schalten Sie den Drucker über den Netzschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Ziehen Sie vor dem Umsetzen des Druckers alle Kabel vom Drucker ab.

• Wenn ein optionales Fach eingesetzt ist, nehmen Sie es aus dem Drucker heraus. Um das optionale Fach zu entfernen, schieben Sie die Entriegelung auf der rechten Seite des Fachs zur Fachvorderseite, bis sie hörbar einrastet.



- Fassen Sie in die seitlichen Griffmulden, um den Drucker anzuheben.
- Halten Sie den Drucker beim Absetzen so, dass sich Ihre Finger nicht unter dem Drucker befinden.
- Vergewissern Sie sich, dass um den Drucker herum ausreichend Platz vorhanden ist, bevor Sie ihn aufstellen.

Verwenden Sie ausschließlich das diesem Produkt beiliegende Netzkabel bzw. ein durch den Hersteller zugelassenes Ersatzkabel.

Warnung - Mögliche Schäden: Die Gewährleistung für den Drucker schließt Schäden aus, die durch unsachgemäßes Umsetzen des Druckers verursacht werden.

Umsetzen des Druckers an einen anderen Standort

Befolgen Sie folgenden Vorsichtsmaßnahmen, um den Drucker und die Hardwareoptionen sicher umzusetzen:

- Wenn Sie zum Umsetzen des Druckers einen Transportwagen verwenden, muss dieser auf seiner Oberfläche die gesamte Standfläche des Druckers tragen können.
- Beim Umsetzen der Hardwareoptionen mit einem Transportwagen muss dieser auf seiner Oberfläche die Hardwareoptionen in der gesamten Abmessung tragen können.
- Achten Sie darauf, dass der Drucker in einer waagerechten Position bleibt.
- Vermeiden Sie heftige Erschütterungen.

Transportieren des Druckers

Verwenden Sie zum Transportieren des Druckers die Originalverpackung.

Verwalten des Druckers

Gewusst wo: Erweiterte Informationen zu Netzwerk- und Administratoreinstellungen

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu grundlegenden Verwaltungsaufgaben, die mit dem Embedded Web Server ausgeführt werden. Informationen zu fortgeschrittenen Systemverwaltungsaufgaben finden Sie in der Netzwerkanleitung auf der CD Software und Dokumentation oder im Embedded Web Server Administrator's Guide auf der Lexmark Website unter http://support.lexmark.com.

Überprüfen des virtuellen Displays

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

Hinweise:

- Drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite oder Menüeinstellungsseite, und suchen Sie die IP-Adresse im Abschnitt "TCP/IP". Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Drücken Sie die Eingabetaste, um die Website auf dem Drucker zu öffnen.
- 3 Klicken Sie auf Anwendungen > Druckerferne Bedienerkonsole > VNC-Applet starten.
 - Hinweis: Für das VNC-Applet ist das Java-Plugin erforderlich.
- 4 Klicken Sie auf Klicken Sie hier, um fortzufahren.

Das virtuelle Display arbeitet wie das eigentliche Display am Druckerbedienfeld.

Anzeigen von Berichten

Berichte können über den Embedded Web Server angezeigt werden. Diese Berichte enthalten hilfreiche Informationen zum Druckerstatus, zum Netzwerk und zu den Verbrauchsmaterialien.

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

- Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers im Abschnitt "TCP/IP" des Menüs "Netzwerk/Anschlüsse" an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- **2** Klicken Sie auf **Berichte**, und dann auf den Berichtstyp, den Sie anzeigen möchten.

Konfigurieren von Materialbenachrichtigungen über den Embedded Web Server

Sie können festlegen, wie Sie benachrichtigt werden möchten, wenn Material zur Neige geht oder das Ende seiner Lebensdauer naht, indem Sie die wählbaren Warnungen festlegen.

Hinweise:

- Sie können konfigurierbare Warnungen für die Tonerkassette und Belichtungseinheit festlegen.
- Für den Verbrauchsmaterialzustand "fast verbraucht", "niedrig" oder "sehr niedrig" können alle konfigurierbaren Warnungen festgelegt werden. Der Verbrauchsmaterialzustand "Ende der Lebensdauer" wird nicht von allen konfigurierbaren Warnungstypen unterstützt. Konfigurierbare E-Mail-Warnungen sind für jeden Verbrauchsmaterialzustand verfügbar.
- Den Fortschritt des geschätzten verbleibenden Vorrats, der die Warnung auslöst, kann für einige Verbrauchsmaterialien und Bedingungen festgelegt werden.
- 1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

- Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers im Abschnitt "TCP/IP" des Menüs "Netzwerk/Anschlüsse" an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Einstellungen > Druckeinstellungen > Materialbenachrichtigungen.
- **3** Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü für jedes Verbrauchsmaterial eine der folgenden Benachrichtigungsoptionen aus:

| Benachrichtigung | Beschreibung | |
|---|--|--|
| Aus | Der Drucker weist bei allen Verbrauchsmaterialien das normale Verhalten auf. | |
| Nur E-Mail | Der Drucker generiert eine E-Mail, wenn die Bedingung für das Verbrauchsmaterial erreicht ist. Der Status des Verbrauchsmaterials wird auf der Menüseite und der Statusseite angezeigt. | |
| Warnung | Der Drucker zeigt die Warnmeldung an und erzeugt eine E-Mail über den Status des Verbrauchsmaterials. Der Drucker wird nicht angehalten, wenn die Bedingung für das Verbrauchsmaterial erreicht ist. | |
| Wiederholbares Anhalten ¹ | Der Drucker unterbricht den Verarbeitung von Aufträgen, wennn die Bedingung für das Verbrauchsmaterial erreicht wurde, und der Benutzer muss eine Taste drücken, um den Druckvorgang fortzusetzen. | |
| Nicht wiederholbares Anhalten ^{1,2} | Der Drucker wird bei Erreichen des Verbrauchsmaterialzustands angehalten. Um den Druckvorgang fortzusetzen, muss das Verbrauchsmaterial ausgetauscht werden. | |
| ¹ Der Drucker generiert eine E-Mail zum Verbrauchsmaterialstatus, wenn die Materialbenachrichtigung aktiviert ist. ² Der Drucker wird angehalten, sobald einige Materialien verbraucht sind, um eine Beschädigung zu vermeiden. | | |

⁴ Klicken Sie auf Senden.

Ändern von vertraulichen Druckeinstellungen

Hinweis: Diese Funktion ist nur für Netzwerkdrucker und an Druckserver angeschlossene Drucker verfügbar.

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

Hinweise:

- Sie finden die IP-Adresse des Druckers im Abschnitt "TCP/IP" des Menüs "Netzwerk/Berichte". Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Konfiguration > Registerkarte Andere Einstellungen > Sicherheit > Druckeinrichtung f. vertrauliche Jobs.
- **3** Ändern der Einstellungen:
 - Legen Sie eine maximal zulässige Anzahl an PIN-Zugriffsversuchen fest. Wenn ein Benutzer die festgelegte Anzahl an PIN-Zugriffsversuchen überschreitet, werden alle Druckaufträge dieses Benutzers gelöscht.
 - Legen Sie einen Ablaufszeitraum für vertrauliche Druckaufträge fest. Wenn ein Benutzer die Aufträge nicht innerhalb des festgelegten Zeitraums gedruckt hat, werden alle Druckaufträge für diesen Benutzer gelöscht.
- 4 Speichern Sie die geänderten Einstellungen.

Druckereinstellungen auf andere Drucker kopieren

Hinweis: Diese Funktion steht nur auf Netzwerkdruckern zur Verfügung.

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

- Sie finden die IP-Adresse des Druckers im Abschnitt "TCP/IP" des Menüs "Netzwerk/Berichte". Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf **Druckereinst. kopieren**.
- **3** Um die Spracheinstellungen zu ändern, wählen Sie eine Sprache aus der Dropdown-Liste aus, und klicken sie auf **Klicken Sie hier, um die Sprache zu übernehmen**.
- 4 Klicken Sie auf Druckereinstellungen.
- 5 Geben Sie die IP-Adressen des Quell- und des Zieldruckers in die entsprechenden Felder ein.
 - **Hinweis:** Wenn Sie einen Zieldrucker hinzufügen oder entfernen möchten, klicken Sie auf **Ziel-IP hinzufügen** oder **Ziel-IP entfernen**.
- 6 Klicken Sie auf Druckereinst. kopieren.

Wiederherstellen der Werksvorgaben

Wenn Sie eine Liste aktueller Menüeinstellungen zur Referenz aufbewahren möchten, drucken Sie eine Seite mit den Menüeinstellungen aus, bevor Sie die Werksvorgaben wiederherstellen. Weitere Informationen finden Sie unter "Drucken einer Seite mit Menüeinstellungen" auf Seite 29.

Eine umfassendere Methode zum Wiederherstellen der Werksvorgaben des Druckers besteht darin, die Option "Alle Einstellungen löschen" auszuführen. Weitere Informationen finden Sie unter "Löschen des nicht flüchtigen Speichers" auf Seite 91.

Warnung - Mögliche Schäden: Durch die Wiederherstellung der Werksvorgaben werden die meisten Druckereinstellungen auf die Werksvorgaben zurückgesetzt. Davon ausgenommen sind die Anzeigesprache, benutzerdefinierte Formate und Meldungen sowie die Einstellungen im Menü "Netzwerk/Anschlüsse". Alle im RAM gespeicherten Downloads werden gelöscht.

Wechseln Sie auf dem Druckerbedienfeld zu:



Erstellen einer PIN für das Druckerbedienfeld

Über das Menü "PIN für Bedienerkonsole" können Sie den Zugriff auf die Menüs über das Druckerbedienfeld beschränken. Um den Zugriff auf die Menüs zu beschränken, erstellen Sie eine PIN (persönliche Identifikationsnummer) und weisen sie den einzelnen Menüs zu.

1 Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

Hinweise:

- Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers im Abschnitt "TCP/IP" des Menüs "Netzwerk/Anschlüsse" an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Einstellungen >Sicherheit >PIN für Bedienerkonsole.
- 3 Geben Sie die PIN im Abschnitt "Ben.-PIN erst." oder "Admin-PIN erst." ein.

Hinweis: Sie können maximal 16 Ziffern für die PIN eingeben.

- 4 Klicken Sie auf Ändern.
- **5** Wählen Sie aus einem beliebigen Menü im Abschnitt "Verwaltungsmenüs", "Verwaltung" oder "Funktionszugriff" entweder **Ben.-PIN-gesichert**, **Admin-PIN-gesichert** oder **Admin-PIN- u. Ben.-PIN-gesichert** aus.

Hinweis: Auf ein Menü, das mit einer Benutzer-PIN gesichert wurde, kann weiterhin mit der Admin-PIN zugegriffen werden.

6 Klicken Sie auf Übernehmen.

Beim Versuch, über das Druckerbedienfeld auf ein durch eine PIN gesichertes Menü zuzugreifen, werden Sie vom Drucker zur Eingabe der PIN aufgefordert.

Hinweis: Nachdem Sie die letzte Ziffer der PIN eingegeben haben, muss OK am Druckerbedienfeld mindestens drei Sekunden lang gedrückt werden.

Beseitigen von Staus


Die meisten Papierstaus können durch sorgfältige Auswahl und richtiges Einlegen des Papiers und der Spezialdruckmedien vermieden werden. Weitere Informationen finden Sie unter "Vermeiden von Papierstaus" auf Seite 105. Kommt es zu einem Papierstau, befolgen Sie die in diesem Kapitel erläuterten Schritte.

Hinweis: Die Option "Nach Stau weiter" ist standardmäßig auf "Auto" eingestellt. Der Drucker druckt gestaute Seiten nur dann erneut, wenn der Speicherplatz, den die Seiten belegen, nicht für andere Druckeraufgaben benötigt wird.

Vermeiden von Papierstaus

Richtiges Einlegen von Papier

• Stellen Sie sicher, dass das Papier flach im Fach liegt.

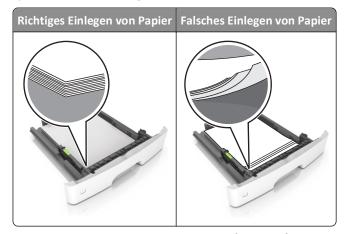

- Nehmen Sie kein Fach heraus, während der Drucker einen Druckauftrag ausführt.
- Legen Sie kein Papier in ein Fach ein, während der Drucker einen Druckauftrag ausführt. Legen Sie vor dem Drucken oder bei entsprechender Aufforderung Papier ein.
- Legen Sie nicht zu viel Papier ein. Stellen Sie sicher, dass die Stapelhöhe die Markierung für die maximale Füllhöhe nicht überschreitet.

Schieben Sie das Papier nicht in die Zuführung. Legen Sie das Papier wie in der Abbildung gezeigt ein.



- Stellen Sie sicher, dass die Führungen im Fach oder in der Universalzuführung korrekt eingestellt sind und nicht eng am Papier oder den Briefumschlägen anliegen.
- Schieben Sie das Fach fest in den Drucker ein, nachdem Sie Papier eingelegt haben.

Verwenden von empfohlenem Papier

- Verwenden Sie nur empfohlenes Papier bzw. empfohlene Spezialdruckmedien.
- Legen Sie kein Papier ein, das Knitterspuren oder Falten aufweist bzw. feucht oder gewellt ist.
- Biegen Sie das Papier vor dem Einlegen in beide Richtungen, fächern Sie es auf, und gleichen Sie die Kanten an.



- Verwenden Sie kein Papier, das manuell zugeschnitten wurde.
- Legen Sie keine unterschiedlichen Papierformate, -gewichte oder -sorten in ein Fach ein.
- Stellen Sie sicher, dass Papierformat und -sorte auf dem Computer oder Druckerbedienfeld richtig eingestellt wurden.
- Lagern Sie das Papier entsprechend den Empfehlungen des Herstellers.


Bedeutung von Papierstaumeldungen und Erkennen von Papierstaubereichen

Bei einem Papierstau wird eine Meldung mit Angabe des Papierstaubereichs und einem Hinweis zur Staubeseitigung auf dem Druckerdisplay angezeigt. Öffnen Sie die angezeigten Klappen, Abdeckungen und Fächer, um den Stau zu beseitigen.

Hinweise:

• Wenn "Stauassis." auf "Ein" festgelegt ist, werden leere Seiten oder teilweise bedruckte Seiten nach dem Entfernen einer gestauten Seite vom Drucker automatisch in die Standardablage ausgegeben. Überprüfen Sie den ausgegebenen Stapel auf verworfene Seiten.

• Wenn "Nach Stau weiter" auf "Ein" oder "Auto" gesetzt ist, druckt der Drucker gestaute Seiten neu. Bei der Einstellung "Auto" ist jedoch nicht gewährleistet, dass die Seite gedruckt wird.

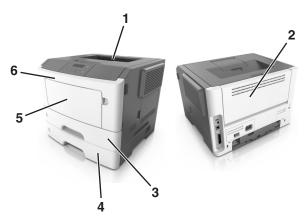


| | Bereich | Meldung auf dem Druckerbedienfeld | Maßnahme |
|---|--------------------|---|--|
| 1 | Standardablage | Papierstau, Standardablage [20y.xx] | Entfernen Sie das gestaute Papier. |
| 2 | Hintere Klappe | Papierstau, hintere Klappe [20y.xx] | Öffnen Sie die hintere Klappe und entfernen Sie das gestaute Papier. |
| 3 | Fach 1 | Papierstau, Fach1 ausz. Bl. Klappe. n. u. dr. [23y.xx] | Ziehen Sie Fach 1 vollständig heraus, drücken Sie die vordere Duplexabdeckung nach unten und entfernen Sie dann das gestaute Papier. |
| | | | Hinweis: Möglicherweise müssen Sie die hintere Klappe öffnen, um 23y.xx-Papierstaus zu beseitigen. |
| 4 | Fach [x] | Papierstau, Fach [x] [24y.xx] | Ziehen Sie das angegebene Fach heraus und entfernen Sie das gestaute Papier. |
| 5 | Universalzuführung | Papierstau, Universal- Zufuhr. [250.xx] | Entfernen Sie das gesamte Papier aus der Universalzuführung und entnehmen Sie dann das gestaute Papier. |
| 6 | Vordere Klappe | Papierstau, vordere Klappe. [20y.xx] | Öffnen Sie die vordere Klappe und nehmen Sie die Tonerkassette, die Belichtungseinheit und gestautes Papier heraus. |

Papierstau, vordere Klappe [20y.xx]

VORSICHT - HEISSE OBERFLÄCHE: Das Innere des Druckers kann sehr heiß sein. Vermeiden Sie Verletzungen, indem Sie heiße Komponenten stets abkühlen lassen, bevor Sie deren Oberfläche berühren.

1 Drücken Sie auf den Knopf an der rechten Seite des Druckers und öffnen Sie die vordere Klappe.

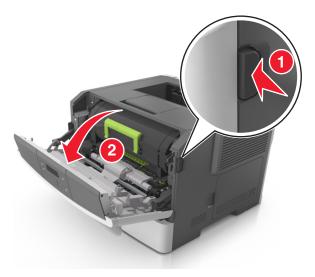


2 Ziehen Sie die Tonerkassette am Griff heraus.



3 Heben Sie den grünen Hebel an und ziehen Sie dann die Belichtungseinheit vollständig aus dem Drucker heraus.




Warnung - Mögliche Schäden: Berühren Sie nicht die Fotoleitertrommel. Dies kann Auswirkungen auf die Druckqualität zukünftiger Aufträge haben.

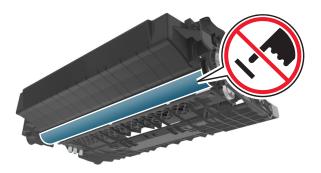

4 Legen Sie die Belichtungseinheit auf eine ebene, glatte Oberfläche.


Warnung - Mögliche Schäden: Setzen Sie die Belichtungseinheit nicht länger als zehn Minuten direktem Licht aus. Wird sie dem Licht zu lange ausgesetzt, kann dies zu Problemen bei der Druckqualität führen.

5 Heben Sie die grüne Klappe vorne am Drucker an.

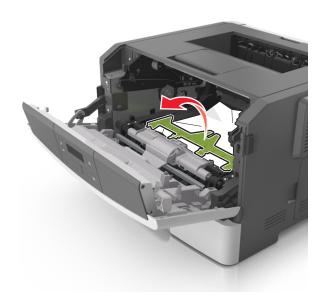


6 Greifen Sie das gestaute Papier auf beiden Seiten, und ziehen Sie es vorsichtig heraus.


Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt werden.

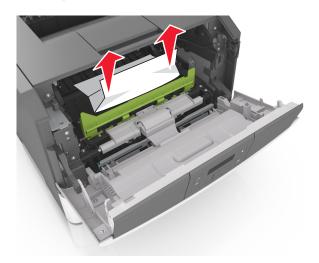

7 Führen Sie die Belichtungseinheit ein, indem Sie die Pfeile an den seitlichen Führungen der Einheit auf die Pfeile an den seitlichen Führungen im Drucker ausrichten, und setzen Sie die Belichtungseinheit dann in den Drucker ein.

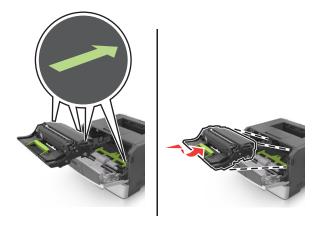


8 Führen Sie die Tonerkassette ein, indem Sie die seitlichen Führungen der Kassette auf die Pfeile an den seitlichen Führungen im Drucker ausrichten, und setzen Sie die Kassette dann in den Drucker ein.

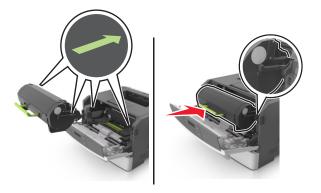

- **9** Schließen Sie die vordere Klappe.
- 10 Drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld OK, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.

Papierstau, hintere Klappe [20y.xx]

1 Drücken Sie auf den Knopf an der rechten Seite des Druckers und öffnen Sie die vordere Klappe.

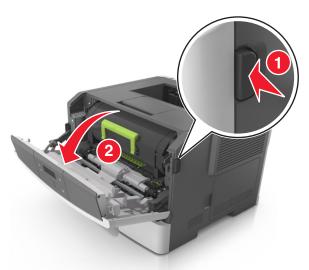

2 Ziehen Sie die hintere Klappe vorsichtig nach unten.



VORSICHT - HEISSE OBERFLÄCHE: Das Innere des Druckers kann sehr heiß sein. Vermeiden Sie Verletzungen, indem Sie heiße Komponenten stets abkühlen lassen, bevor Sie deren Oberfläche berühren.



3 Greifen Sie das gestaute Papier auf beiden Seiten, und ziehen Sie es vorsichtig heraus.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt werden.



- 4 Schließen Sie die hintere und vordere Klappe.
- 5 Drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld OK, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.

Papierstau, Standardablage [20y.xx]

1 Greifen Sie das gestaute Papier auf beiden Seiten, und ziehen Sie es vorsichtig heraus.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt werden.



2 Drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld OK, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.


Papierstau, Fach1 ausz. Bl. Klappe. n. u. dr. [23y.xx]

VORSICHT - HEISSE OBERFLÄCHE: Das Innere des Druckers kann sehr heiß sein. Vermeiden Sie Verletzungen, indem Sie heiße Komponenten stets abkühlen lassen, bevor Sie deren Oberfläche berühren.

1 Ziehen Sie das Fach vollständig heraus.




2 Suchen Sie den blauen Hebel und ziehen Sie ihn nach unten, um den Stau zu entfernen.

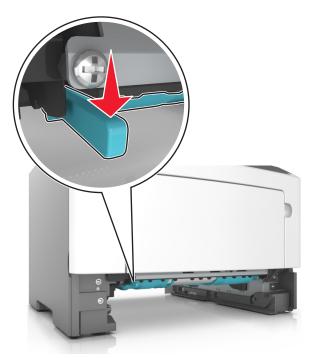

Hinweis: Falls das gestaute Papier im Duplexbereich nicht zu sehen ist, öffnen Sie die hintere Klappe und ziehen das gestaute Papier vorsichtig heraus. Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt werden.

3 Greifen Sie das gestaute Papier auf beiden Seiten, und ziehen Sie es vorsichtig heraus.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt werden.

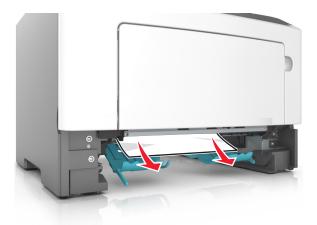

- 4 Schieben Sie die Zuführung ein.
- **5** Drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld OK, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.


Papierstau, Fach [x] [24y.xx]

1 Ziehen Sie das Fach vollständig heraus.



2 Greifen Sie das gestaute Papier auf beiden Seiten, und ziehen Sie es vorsichtig heraus.


Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt werden.

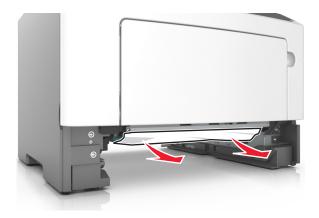


- 3 Schieben Sie die Zuführung ein.
- 4 Drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld OK, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.

Papierstau, Universal-Zufuhr [250.xx]

1 Greifen Sie das gestaute Papier auf beiden Seiten, und ziehen Sie es vorsichtig aus der Universalzuführung heraus. Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt werden.

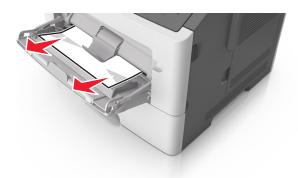

2 Biegen Sie den Papierstapel in beide Richtungen, um die Blätter voneinander zu lösen, und fächern Sie den Stapel auf. Das Papier darf nicht geknickt oder geknittert werden. Klopfen Sie die Kanten auf einer ebenen Fläche gerade.

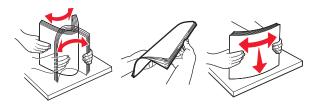

3 Legen Sie das Papier erneut in die Universalzuführung ein.



Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Papierführung leicht am Rand des Papiers anliegt.

4 Drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld OK, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.

Fehlerbehebung

Bedeutung der Druckermeldungen

Benutzerhandbuchs oder unter http://support.lexmark.com.

Druckkassette, falscher Fotoleiter [41.xy]

- 1 Überprüfen Sie, ob Tonerkassette und Fotoleiter Verbrauchsmaterial des Typs MICR oder Nicht-MICR sind. **Hinweis:** Eine Liste der unterstützten Verbrauchsmaterialien finden Sie im Kapitel "Wartung des Druckers" des
- 2 Tauschen Sie die Tonerkassette oder den Fotoleiter aus, damit es sich bei beiden um Verbrauchsmaterial des Typs MICR oder Nicht-MICR handelt.

Hinweise:

- Verwenden Sie zum Drucken von Schecks und ähnlichen Dokumenten eine Tonerkassette und einen Fotoleiter des Typs MICR.
- Verwenden Sie für normale Druckaufträge eine Tonerkassette und einen Fotoleiter des Typs Nicht-MICR.

Bald wenig Toner [88.xy]

Drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld ggf. OK, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.

Sehr wenig Toner, noch etwa [x] Seiten [88.xy]

Eine Tonerkassette muss möglicherweise sehr bald ausgetauscht werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Austauschen von Verbrauchsmaterial" im *Benutzerhandbuch*.

Drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld ggf. OK, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.

Wenig Toner [88.xy]

Möglicherweise müssen Sie eine Tonerkassette bestellen. Drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld ggf. OK, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.

Belichtungseinheit bald wenig Kapazität [84.xy]

Drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld ggf. OK, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.

Belichtungseinheit sehr wenig Kapazität, noch etwa [x] Seiten [84.xy]

Der Belichtungseinheit muss möglicherweise sehr bald ausgetauscht werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Austauschen von Verbrauchsmaterial" im *Benutzerhandbuch*.

Drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld ggf. OK, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.

Belichtungseinheit wenig Kapazität [84.xy]

Möglicherweise müssen Sie eine Belichtungseinheit bestellen. Drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld ggf. OK, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.

[Papiereinzug] ändern in [Name der Benutzersorte]. [Ausrichtung] einlegen.

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

• Legen Sie das richtige Papierformat und die richtige Papiersorte in das Fach ein und drücken Sie OK auf dem Druckerbedienfeld.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen für Papierformat und Papiersorte im Menü "Papier" auf dem Druckerbedienfeld festgelegt wurden.

• Brechen Sie den Druckauftrag ab.

[Papiereinzug] ändern in [benutzerdefinierte Zeichenfolge]. [Ausrichtung] einlegen.

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

• Legen Sie das richtige Papierformat und die richtige Papiersorte in das Fach ein und drücken Sie OK auf dem Druckerbedienfeld.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen für Papierformat und Papiersorte im Menü "Papier" auf dem Druckerbedienfeld festgelegt wurden.

Brechen Sie den Druckauftrag ab.

[Papiereinzug] ändern in [Papierformat]. [Ausrichtung] einlegen.

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

• Legen Sie das richtige Papierformat und die richtige Papiersorte in das Fach ein und drücken Sie OK auf dem Druckerbedienfeld.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen für Papierformat und Papiersorte im Menü "Papier" auf dem Druckerbedienfeld festgelegt wurden.

• Brechen Sie den Druckauftrag ab.

[Papiereinzug] ändern in [Papiersorte] [Papierformat]. [Ausrichtung] einlegen.

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

• Legen Sie das richtige Papierformat und die richtige Papiersorte in das Fach ein und drücken Sie OK auf dem Druckerbedienfeld.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen für Papierformat und Papiersorte im Menü "Papier" auf dem Druckerbedienfeld festgelegt wurden.

Brechen Sie den Druckauftrag ab.

Vordere Klappe schl.

Schließen Sie die vordere Druckerklappe.

Druckfehler S. zu komplex [39]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

- Drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld OK, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.
- Reduzieren Sie die Anzahl und Größe der Schriftarten, die Anzahl und Komplexität der Bilder sowie die Seitenanzahl des Druckauftrags.
- Brechen Sie den Druckauftrag ab.
- Installieren Sie zusätzlichen Druckerspeicher.

Flash-Sp. beschädigt [51]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

- Tauschen Sie die beschädigte Flash-Speicherkarte aus.
- Drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld OK, um die Meldung zu ignorieren und den Druckvorgang fortzusetzen.
- Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.

Papier zu kurz [34]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

- Legen Sie das richtige Papierformat in das Fach ein.
- Drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld OK, um die Meldung zu löschen und den Auftrag über ein anderes Fach zu drucken.
- Überprüfen Sie die Längen- und Breitenführungen und stellen Sie sicher, dass das Papier korrekt im Fach eingelegt ist.
- Stellen Sie sicher, dass im Dialogfeld "Druckeigenschaften" bzw. "Drucken" Papierformat und Papiersorte korrekt vorgegeben sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen für Papierformat und Papiersorte im Menü "Papier" auf dem Druckerbedienfeld festgelegt wurden.

• Stellen Sie sicher, dass das Papierformat richtig festgelegt wurde. Wenn beispielsweise "Universalzuführung Format" auf "Universal" eingestellt ist, stellen Sie sicher, dass das Papier groß genug für die zu druckenden Daten ist.

Brechen Sie den Druckauftrag ab.

Fach [x] einsetzen

Setzen Sie das angegebene Fach in den Drucker ein.

Wenig Sp., kein Ress. speich. [35]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

- Drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld OK, um "Ressourcen speichern" zu deaktivieren, die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.
- Installieren Sie zusätzlichen Druckerspeicher.

Kann großes Dok. n. sortieren [37]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

- Drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld OK, um den bereits gespeicherten Teil des Auftrags zu drucken und mit der Sortierung des restlichen Druckauftrags zu beginnen.
- Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.

Kann Flash-Sp. n. defrag. [37]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

- Drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld OK, um die Defragmentierung zu beenden und den Druckvorgang fortzusetzen.
- Löschen Sie Schriftarten, Makros und andere Daten aus dem Druckerspeicher. Wechseln Sie auf dem Druckerbedienfeld zu:



Installieren Sie zusätzlichen Druckerspeicher.

[Papiereinzug] auffüllen mit [Name der Benutzersorte] [Ausrichtung]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

• Legen Sie das korrekte Papierformat bzw. die korrekte Papiersorte in das Fach oder die Zuführung ein.

• Drücken Sie auf dem Bedienfeld des Druckers OK, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.

Hinweis: Wenn der Drucker ein Fach findet, in das Papier der richtigen Sorte und des erforderlichen Formats eingelegt ist, zieht er das Papier aus diesem Fach ein. Wenn der Drucker kein Fach mit Papier findet, das die richtige Sorte und das richtige Format enthält, druckt er auf Papier, das sich im Standardpapiereinzug befindet.

• Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.

[Papiereinzug] auffüllen mit [benutzerdefinierte Zeichenfolge] [Ausrichtung]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

- Legen Sie das korrekte Papierformat bzw. die korrekte Papiersorte in das angegebene Fach oder in die entsprechende Zuführung ein.
- Drücken Sie auf dem Bedienfeld des Druckers OK, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.

Hinweis: Wenn der Drucker ein Fach findet, in das Papier der richtigen Sorte und des erforderlichen Formats eingelegt ist, zieht er das Papier aus diesem Fach ein. Wenn der Drucker kein Fach mit Papier findet, das die richtige Sorte und das richtige Format enthält, druckt er auf Papier, das sich im Standardpapiereinzug befindet.

• Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.

[Papiereinzug] auffüllen mit [Papierformat] [Ausrichtung]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

- Legen Sie das korrekte Papierformat in das Fach oder die Zuführung ein.
- Drücken Sie auf dem Bedienfeld des Druckers OK, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.

Hinweis: Wenn der Drucker ein Fach findet, in das Papier des richtigen Formats eingelegt ist, zieht er das Papier aus diesem Fach ein. Wenn der Drucker kein Fach mit Papier findet, das das richtige Format enthält, druckt er auf Papier, das sich im Standardpapiereinzug befindet.

Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.

[Papiereinzug] auffüllen mit [Papiersorte] [Papierformat] [Ausrichtung]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

- Legen Sie das korrekte Papierformat bzw. die korrekte Papiersorte in das Fach oder die Zuführung ein.
- Drücken Sie auf dem Bedienfeld des Druckers OK, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.

Hinweis: Wenn der Drucker ein Fach findet, in das Papier der richtigen Sorte und des erforderlichen Formats eingelegt ist, zieht er das Papier aus diesem Fach ein. Wenn der Drucker kein Fach mit Papier findet, das die richtige Sorte und das richtige Format enthält, druckt er auf Papier, das sich im Standardpapiereinzug befindet.

Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.

Universalzuführung auffüllen mit [Name der Benutzersorte] [Ausrichtung]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

• Legen Sie das korrekte Papierformat bzw. die korrekte Papiersorte in die Zuführung ein.

• Drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld OK, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.

Hinweis: Wenn sich kein Papier in der Zuführung befindet, überschreibt der Drucker die Anforderung manuell und wählt für den Druckvorgang den Einzug automatisch aus.

Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.

Universalzuführung auffüllen mit [benutzerdefinierte Zeichenfolge] [Ausrichtung]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

- Legen Sie das korrekte Papierformat bzw. die korrekte Papiersorte in die Zuführung ein.
- Drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld OK, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.

Hinweis: Wenn sich kein Papier in der Zuführung befindet, überschreibt der Drucker die Anforderung manuell und wählt für den Druckvorgang den Einzug automatisch aus.

• Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.

Universalzuführung auffüllen mit [Papierformat] [Ausrichtung]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

- Legen Sie das korrekte Papierformat in die Zuführung ein.
- Drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld OK, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.

Hinweis: Wenn sich kein Papier in der Zuführung befindet, überschreibt der Drucker die Anforderung manuell und wählt für den Druckvorgang den Einzug automatisch aus.

• Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.

Universalzuführung auffüllen mit [Papiersorte] [Papierformat] [Ausrichtung]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

- Legen Sie das korrekte Papierformat bzw. die korrekte Papiersorte in die Zuführung ein.
- Drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld OK, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.

Hinweis: Wenn sich kein Papier in der Zuführung befindet, überschreibt der Drucker die Anforderung manuell und wählt für den Druckvorgang den Einzug automatisch aus.

• Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.

Speicher voll [38]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

• Drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld OK, um die Meldung zu löschen.

- Verringern Sie die Einstellung für die Auflösung.
- Installieren Sie zusätzlichen Druckerspeicher.

Siehe Benutzerhandbuch [33.xy] für nicht von Lexmark stammende [Verbrauchsmaterialtypen]

Hinweis: Der Verbrauchsmaterialtyp kann eine Tonerkassette oder Belichtungseinheit sein.

Der Drucker hat festgestellt, dass Verbrauchsmaterialien oder Teile verwendet werden, die nicht von Lexmark stammen.

Eine optimale Funktionsweise Ihres Lexmark Druckers kann nur mit Originalverbrauchsmaterialien und Originalteilen von Lexmark gewährleistet werden. Die Verwendung von Verbrauchsmaterialien oder Teilen von Drittanbietern könnte die Leistung, Zuverlässigkeit oder Lebensdauer des Druckers und seiner Bildkomponenten beeinträchtigen.

Sämtliche Lebensdauerindikatoren sind darauf ausgerichtet, dass Verbrauchsmaterialien und Teile von Lexmark verwendet werden. Werden Verbrauchsmaterialien oder Teile von Drittanbietern verwendet, kann dies zu unvorhersehbaren Ergebnissen führen. Werden Bildkomponenten länger als vorgesehen verwendet, können der Lexmark Drucker oder entsprechende Komponenten dadurch beschädigt werden.

Warnung - Mögliche Schäden: Die Verwendung von Verbrauchsmaterialien oder Teilen von Drittanbietern kann sich auf die Garantie auswirken. Schäden, die durch die Verwendung von Verbrauchsmaterialien oder Teilen von Drittanbietern entstanden sind, werden nicht durch die Garantie abgedeckt.

Wenn Sie diese Risiken eingehen und weiterhin Verbrauchsmaterialien oder Teile im Drucker verwenden möchten, die

von einem anderen Hersteller stammen, halten Sie OK und auf dem Druckerbedienfeld 15 Sekunden gleichzeitig gedrückt, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.

Wenn Sie diese Risiken nicht eingehen möchten, nehmen Sie Verbrauchsmaterialien oder Teile eines Drittanbieters aus dem Drucker heraus und legen bzw. setzen Sie dann Originalverbrauchsmaterialien oder Originalteile von Lexmark ein.

Hinweis: Eine Liste der unterstützten Verbrauchsmaterialien finden Sie im Abschnitt "Bestellen von Verbrauchsmaterialien" des *Benutzerhandbuchs* oder unter http://support.lexmark.com.

Netzw.fehler Anschl. [x] [54]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

- Drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld OK, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.
- Ziehen Sie das Netzkabel des Routers, warten Sie 30 Sekunden und schließen Sie es wieder an.
- Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie etwa 10 Sekunden lang, und schalten Sie den Drucker dann wieder ein.
- Aktualisieren Sie die Netzwerk-Firmware auf dem Drucker bzw. Druckserver. Weitere Informationen erhalten Sie vom Kundendienst.

Flash-Sp. voll [52]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

• Drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld OK, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.

 Löschen Sie Schriftarten, Makros und andere Daten, die im Flash-Speicher abgelegt sind. Wechseln Sie auf dem Druckerbedienfeld zu:



Verwenden Sie eine Flash-Speicherkarte mit höherer Kapazität.

Hinweis: Heruntergeladene Schriftarten und Makros, die nicht im Flash-Speicher gespeichert wurden, werden beim Ausschalten oder erneuten Starten des Druckers gelöscht.

Tonerkassette austauschen, noch etwa 0 Seiten [88.xy]

Tauschen Sie die Tonerkassette aus, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. Weitere Informationen finden Sie im Anleitungsblatt, das im Lieferumfang des Verbrauchsmaterials enthalten ist, oder im Abschnitt "Austauschen von Verbrauchsmaterial" im *Benutzerhandbuch*.

Hinweis: Wenn Sie keine neue Kassette zur Hand haben, informieren Sie sich im Abschnitt "Bestellen von Verbrauchsmaterialien" im *Benutzerhandbuch* oder auf **www.lexmark.com**.

Druckerneustart. Auftrag prüfen.

Drücken Sie OK auf dem Druckerbedienfeld, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter http://support.lexmark.com oder beim Kundendienst.

Tonerkassette austauschen, falsche Druckerregion [42.xy]

Setzen Sie eine Tonerkassette ein, die der Regionsnummer des Druckers entspricht. x weist auf den Wert für die Druckerregion hin. y weist auf den Wert für die Kassettenregion hin. x und y können die folgenden Werte haben:

Liste der Regionen für Drucker und Tonerkassette

| Regionsnummer | Region |
|---------------|---|
| 0 | Global |
| 1 | Vereinigte Staaten, Kanada |
| 2 | Europäischer Wirtschaftsraum, Schweiz |
| 3 | Asien/Pazifikraum, Australien, Neuseeland |
| 4 | Lateinamerika |
| 5 | Afrika, Naher Osten, restliches Europa |
| 9 | Ungültig |

Hinweise:

- Die Werte x und y sind das xy des Fehlercodes, der auf dem Bedienfeld angezeigt wird.
- Die Werte x und y müssen übereinstimmen, damit der Druckvorgang fortgesetzt werden kann.

Fotoleiter austauschen, noch etwa 0 Seiten [84.xy]

Tauschen Sie den Fotoleiter aus, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. Weitere Informationen finden Sie im Anleitungsblatt, das im Lieferumfang des Verbrauchsmaterials enthalten ist, oder im Abschnitt "Austauschen von Verbrauchsmaterial" im *Benutzerhandbuch*.

Hinweis: Wenn Sie keinen neuen Fotoleiter zur Hand haben, informieren Sie sich im Abschnitt "Bestellen von Verbrauchsmaterialien" im *Benutzerhandbuch* oder auf **www.lexmark.com**.

Fehlende oder nicht reagierende Tonerkassette wieder einsetzen [31.xy]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

- Überprüfen Sie, ob die Tonerkassette fehlt. Wenn sie fehlt, setzen Sie die Tonerkassette ein.

 Informationen zur Installation der Druckerkassette finden Sie im Abschnitt "Austauschen von Verbrauchsmaterial" im *Benutzerhandbuch*.
- Wenn die Druckerkassette installiert ist, entfernen Sie die nicht reagierende Druckerkassette und setzen Sie sie wieder ein.

Hinweis: Wenn die Meldung angezeigt wird, nachdem die Tonerkassette erneut eingelegt wurde, ist die Kassette beschädigt. Tauschen Sie die Tonerkassette aus.

Fehlenden oder nicht reagierenden Fotoleiter wieder einsetzen [31.xy]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

- Überprüfen Sie, ob der Fotoleiter fehlt. Wenn er fehlt, setzen Sie den Fotoleiter ein.

 Informationen zur Installation des Fotoleiters finden Sie im Abschnitt "Austauschen von Verbrauchsmaterial" im Benutzerhandbuch.
- Wenn die Fotoleiter installiert ist, entfernen Sie den nicht reagierenden Fotoleiter, und setzen Sie sie wieder ein.

Hinweis: Wenn die Meldung angezeigt wird, nachdem der Fotoleiter erneut eingelegt wurde, ist die Einheit beschädigt. Tauschen Sie den Fotoleiter aus.

Nicht unterstützte Kassette austauschen [32.xy]

Nehmen Sie die Tonerkassette heraus und setzen Sie eine unterstützte Kassette ein, um die Meldung zu löschen, und fahren Sie mit dem Druckauftrag fort. Weitere Informationen finden Sie im Anleitungsblatt, das im Lieferumfang des Verbrauchsmaterials enthalten ist, oder im Abschnitt "Austauschen von Verbrauchsmaterial" im *Benutzerhandbuch*.

Hinweis: Wenn Sie keine neue Kassette zur Hand haben, informieren Sie sich im Abschnitt "Bestellen von Verbrauchsmaterialien" im *Benutzerhandbuch* oder auf **www.lexmark.com**.

Nicht unterstützte Belichtungseinheit austauschen [32.xy]

Nehmen Sie die Belichtungseinheit heraus und setzen Sie eine unterstützte Kassette ein, um die Meldung zu löschen, und fahren Sie mit dem Druckauftrag fort. Weitere Informationen finden Sie im Anleitungsblatt, das im Lieferumfang des Verbrauchsmaterials enthalten ist, oder im Abschnitt "Austauschen von Verbrauchsmaterial" im Benutzerhandbuch.

Hinweis: Wenn Sie keinen neuen Fotoleiter zur Hand haben, informieren Sie sich im Abschnitt "Bestellen von Verbrauchsmaterialien" im *Benutzerhandbuch* oder auf www.lexmark.com.

Ablage voll. Papier entfernen.

Entfernen Sie den Papierstapel aus der Standardablage.

Netzw.fehler Standardanschl. [54]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

- Drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld OK, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.
- Ziehen Sie das Netzkabel des Routers, warten Sie 30 Sekunden und schließen Sie es wieder an.
- Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie etwa 10 Sekunden lang, und schalten Sie den Drucker dann wieder ein.
- Aktualisieren Sie die Netzwerk-Firmware auf dem Drucker bzw. Druckserver. Weitere Informationen erhalten Sie vom Kundendienst.

Parallel-Anschluss deaktiviert [56]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

- Drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld OK, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.
 - Hinweis: Der Drucker verwirft alle am parallelen Anschluss empfangenen Daten.
- Legen Sie "Paralleler Puffer" auf dem Druckerbedienfeld auf "Automatisch" fest.

Hint. USB-Anschl.deakt. [56]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

- Drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld OK, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.

 Hinweis: Der Drucker ignoriert alle über den USB-Anschluss empfangenen Daten.
- Legen Sie "USB-Puffer" auf dem Druckerbedienfeld auf "Automatisch" fest.

Zu viele Fächer. Fächer entf. [58]

- 1 Schalten Sie den Drucker aus.
- 2 Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
- 3 Entfernen Sie die zusätzlichen Fächer.

- 4 Schließen Sie das Netzteil an der Steckdose an.
- **5** Schalten Sie den Drucker wieder ein.

Flash-Sp. unformatiert [53]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

- Drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld OK, um die Defragmentierung zu beenden und den Druckvorgang fortzusetzen
- Formatieren Sie das Flash-Speichergerät.

Hinweis: Wenn die Fehlermeldung weiterhin angezeigt wird, kann es sein, dass das Flash-Speichergerät beschädigt ist und ausgetauscht werden muss.

Beheben von Druckerproblemen

- "Grundlegende Druckerprobleme" auf Seite 126
- "Probleme mit Optionen" auf Seite 129
- "Probleme mit der Papierzufuhr" auf Seite 131

Grundlegende Druckerprobleme

Der Drucker reagiert nicht

| Aktion | Ja | Nein |
|--|---|---|
| Schritt 1 Überprüfen Sie, ob der Drucker eingeschaltet ist. | Wechseln Sie zu Schritt 2. | Schalten Sie den Drucker ein. |
| Ist der Drucker eingeschaltet? | | |
| Schritt 2 Überprüfen Sie, ob der Drucker im Ruhe- oder Energiesparmodus ist. Ist der Drucker im Ruhe- oder Energiesparmodus? | Drücken Sie die Energiesparmodus- Taste, um den Ruhe- oder Energiesparmodus zu beenden. | Wechseln Sie zu Schritt 3. |
| Schritt 3 Überprüfen Sie, ob das Netzkabel an den Drucker und eine ordnungsgemäß geerdete Netzsteckdose angeschlossen ist. Ist das Netzkabel an den Drucker und eine ordnungsgemäß geerdete Netzsteckdose angeschlossen? | Wechseln Sie zu Schritt 4. | Schließen Sie das Netzkabel an den Drucker und eine ordnungsgemäß geerdete Netzsteckdose an. |

| Aktion | Ja | Nein |
|--|---|---|
| Schritt 4 Überprüfen Sie, ob ein anderes elektrisches Gerät funktioniert, das an diese Steckdose angeschlossen ist. Funktioniert das andere elektrische Gerät? | Trennen Sie das andere elektrische Gerät und schalten Sie dann den Drucker wieder ein. Wenn der Drucker nicht funktioniert, schließen Sie das andere elektrische Gerät wieder an. | Wechseln Sie zu Schritt 5. |
| Schritt 5 Überprüfen Sie, ob die Kabel, die den Drucker und Computer verbinden, in die richtigen Anschlüsse eingesteckt sind. Sind die Kabel in die richtigen Anschlüsse eingesteckt? | Wechseln Sie zu Schritt 6. | Stellen Sie dabei Folgendes sicher: Schließen Sie das Kabelende mit USB- Symbol an der entsprechenden USB-Anschlussstelle am Drucker an. Schließen Sie das entsprechende Ethernet-Kabel am Ethernet-Anschluss an. |
| Schritt 6 Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung nicht durch einen Schutzschalter oder einen anderen Schalter unterbrochen ist. Ist die Stromversorgung durch einen Schutzschalter oder einen anderen Schalter unterbrochen? | Schalten Sie den Netzschalter ein oder setzen Sie den Schutzschalter zurück. | Wechseln Sie zu Schritt 7. |
| Schritt 7 Überprüfen Sie, ob der Drucker an einen Überspannungsschutz, eine unterbrechungsfreie Stromversorgung oder ein Verlängerungskabel angeschlossen ist. Ist der Drucker an einen Überspannungsschutz, eine unterbrechungsfreie Stromversorgung oder ein Verlängerungskabel angeschlossen? | Schließen Sie das Netzkabel des Druckers direkt an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an. | Wechseln Sie zu Schritt 8. |
| Schritt 8 Überprüfen Sie, ob das Druckerkabel an einen Anschluss am Drucker und am Computer, am Druckserver, am optionalen Gerät oder an einem anderen Netzwerkgerät angeschlossen ist. Ist das Druckerkabel richtig an den Drucker und an den Computer, den Druckserver, die Option oder ein anderes Netzwerkgerät angeschlossen? | Wechseln Sie zu Schritt 9. | Schließen Sie das Druckerkabel richtig an den Drucker und an den Computer, den Druckserver, die Option oder ein anderes Netzwerkgerät an. |
| Schritt 9 Stellen Sie sicher, dass alle Hardware-Optionen richtig installiert wurden und jegliches Verpackungsmaterial entfernt wurde. Sind alle Hardware-Optionen ordnungsgemäß installiert und wurde das gesamte Verpackungsmaterial entfernt? | Wechseln Sie zu Schritt 10. | Schalten Sie den Drucker aus, entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial, installieren Sie dann die Hardware-Optionen wieder und schalten Sie danach den Drucker wieder ein. |

| Aktion | Ja | Nein |
|---|--------------------------------|--|
| Schritt 10 Überprüfen Sie, ob Sie die korrekten Anschlusseinstellungen im Druckertreiber ausgewählt haben. Sind die Anschlusseinstellungen korrekt? | Wechseln Sie zu Schritt 11. | Verwenden Sie die richtigen Druckertreibereinstellu ngen. |
| Schritt 11 Überprüfen Sie den installierten Druckertreiber. Ist der richtige Druckertreiber installiert? | Wechseln Sie zu Schritt 12. | Installieren Sie den richtigen Druckertreiber. |
| Schritt 12 Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie etwa 10 Sekunden lang, und schalten Sie den Drucker dann wieder ein. Funktioniert der Drucker? | Das Problem wurde behoben. | Wenden Sie sich an den Kundendienst. |

Druckerdisplay ist leer

| Aktion | Ja | Nein |
|---|-------------------------------|---|
| Schritt 1 Drücken Sie die Energiesparmodus-Taste auf dem Druckerbedienfeld. | Das Problem wurde behoben. | Wechseln Sie zu Schritt 2. |
| Wird Bereit im Anzeigefeld des Druckers angezeigt? | | |
| Schritt 2 Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie etwa 10 Sekunden lang, und schalten Sie den Drucker dann wieder ein. | Das Problem wurde behoben. | Schalten Sie den Drucker aus und wenden Sie sich an den <u>Kundendienst</u> . |
| Werden Bitte warten und Bereit im Anzeigefeld des Druckers angezeigt? | | |

Probleme mit Optionen

Interne Option wird nicht erkannt

| Aktion | Ja | Nein |
|--|-------------------------------|---|
| Schritt 1 Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie etwa 10 Sekunden lang und schalten Sie den Drucker dann wieder ein. | Das Problem wurde behoben. | Wechseln Sie zu Schritt 2. |
| Funktioniert die interne Option ordnungsgemäß? | | |
| Schritt 2 | Wechseln Sie zu Schritt | Verbinden Sie die |
| Überprüfen Sie, ob die interne Option ordnungsgemäß in die Steuerungsplatine eingesetzt ist. | 3. | interne Option mit der Steuerungsplatine. |
| a Schalten Sie den Drucker mit dem Netzschalter aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. | | |
| b Stellen Sie sicher, dass die interne Option in den geeigneten Anschluss auf der Steuerungsplatine eingesetzt ist. | | |
| c Schließen Sie das Netzkabel an den Drucker und an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an und schalten Sie den Drucker ein. | | |
| Ist die interne Option ordnungsgemäß in die Steuerungsplatine eingesetzt? | | |
| Schritt 3 Drucken Sie eine Menüeinstellungsseite und überprüfen Sie, ob die interne Option in der Liste der installierten Funktionen aufgeführt ist. | Wechseln Sie zu Schritt 4. | Installieren Sie die interne Option erneut. |
| Ist die interne Option auf der Menüeinstellungsseite aufgeführt? | | |
| Schritt 4 | Das Problem wurde | Wenden Sie sich an den |
| a Überprüfen Sie ob, die interne Option ausgewählt ist. | behoben. | Kundendienst. |
| Es ist möglicherweise erforderlich, die interne Option im Druckertreiber manuell hinzuzufügen, um sie für Druckaufträge zur Verfügung zu stellen. Weitere Informationen finden Sie unter "Aktualisieren von im Druckertreiber verfügbaren Optionen" auf Seite 23. | | |
| b Senden Sie den Druckauftrag erneut. | | |
| Funktioniert die interne Option ordnungsgemäß? | | |

Fachprobleme

| Aktion | Ja | Nein |
|--|-------------------------------|--|
| Schritt 1 | Das Problem wurde | Wechseln Sie zu Schritt |
| Öffnen Sie das Fach, und führen Sie mindestens einen der folgenden Schritte aus: | behoben. | 2. |
| Überprüfen Sie, ob Papierstaus oder Einzugsprobleme vorliegen. | | |
| Überprüfen Sie, ob die Papierformatmarkierungen auf den Papierführungen an den Papierformatmarkierungen im Fach ausgerichtet sind. | | |
| Stellen Sie beim Drucken auf Papier im benutzerdefinierten Format sicher, dass die Papierführungen an den Rändern des Papiers anliegen. | | |
| Stellen Sie sicher, dass das Papier die Markierung für die maximale Füllhöhe nicht überschreitet. | | |
| Stellen Sie sicher, dass das Papier flach im Fach liegt. | | |
| b Überprüfen Sie, ob das Papierfach ordnungsgemäß geschlossen wird. | | |
| Freelitionisms doe Fools 2 | | |
| Funktioniert das Fach? | | |
| Schritt 2 | Das Problem wurde behoben. | Wechseln Sie zu Schritt 3. |
| a Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie etwa 10 Sekunden und schalten Sie den Drucker wieder ein. | Seriosein | |
| b Senden Sie den Druckauftrag erneut. | | |
| Funktioniert das Fach? | | |
| | | |
| Schritt 3 Überprüfen Sie, ob das Fach installiert ist. | Wechseln Sie zu Schritt 4. | Setzen Sie das Fach wieder ein. Weitere |
| Drucken Sie eine Menüeinstellungsseite aus und überprüfen Sie dann, ob | | Informationen finden |
| das Fach in der Liste der installierten Optionen aufgeführt ist. | | Sie in dem im Lieferumfang des Fachs |
| lat day Fach and day May ii air stalling assaits and safetiling | | enthaltenem |
| Ist das Fach auf der Menüeinstellungsseite aufgeführt? | | Installationshandbuch. |
| Schritt 4 | Wechseln Sie zu Schritt | Fügen Sie das Fach |
| Prüfen Sie, ob das Fach im Druckertreiber verfügbar ist. | 5. | manuell zum Druckertreiber hinzu. |
| Hinweis: Falls erforderlich, fügen Sie das Fach im Druckertreiber manuell hinzu, um es für Druckaufträge zur Verfügung zu stellen. Weitere Informationen finden Sie unter "Aktualisieren von im Druckertreiber verfügbaren Optionen" auf Seite 23. | | |
| Ist das Fach im Druckertreiber verfügbar? | | |
| Schritt 5 | Das Problem wurde | Wenden Sie sich an den |
| Überprüfen Sie, ob die Option ausgewählt ist. | behoben. | Kundendienst. |
| a Wählen Sie die Option aus der verwendeten Anwendung aus. Mac OS X 9-Benutzer müssen sicherstellen, dass der Drucker in der Auswahl eingerichtet ist. | | |
| b Senden Sie den Druckauftrag erneut. | | |
| Funktioniert das Fach? | | |

Speicherkarte wird nicht erkannt

| Aktion | Ja | Nein |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| Stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte installiert ist. a Installieren Sie die Speicherkarte. Weitere Informationen finden Sie unter "Einsetzen von Speicherkarten" auf Seite 15. | Das Problem wurde behoben. | Wenden Sie sich an den Kundendienst. |
| Hinweis: Überprüfen Sie, ob die Speicherkarte sicher an die Steuerungsplatine des Druckers angeschlossen ist. | | |
| b Drucken Sie eine Seite mit den Menüeinstellungen und überprüfen Sie, ob die Karte in der Liste der installierten Optionen aufgeführt ist. | | |
| Ist die Karte in der Liste der installierten Optionen aufgeführt? | | |

Probleme mit der Papierzufuhr

Es kommt häufig zu Papierstaus.

| Aktion | Ja | Nein |
|--|-------------------------|-------------------|
| Schritt 1 | Wechseln Sie zu Schritt | Das Problem wurde |
| a Ziehen Sie das Fach heraus, und führen Sie dann mindestens einen der folgenden Schritte aus: | 2. | behoben. |
| Stellen Sie sicher, dass das Papier flach im Fach liegt. | | |
| Überprüfen Sie, ob die Papierformatmarkierungen auf den Papierführungen an den Papierformatmarkierungen im Fach ausgerichtet sind. | | |
| • Überprüfen Sie, ob die Papierführungen am Rand des Papiers anliegen. | | |
| Stellen Sie sicher, dass das Papier die Markierung für die maximale Füllhöhe nicht überschreitet. | | |
| Überprüfen Sie, ob Sie auf empfohlenen Papierformaten und -sorten drucken. | | |
| b Setzen Sie das Fach richtig ein. | | |
| Wenn die Einstellung "Nach Stau weiter" aktiviert ist, werden Druckaufträge automatisch erneut gedruckt. | | |
| Treten noch immer häufig Papierstaus auf? | | |
| Schritt 2 | Wechseln Sie zu Schritt | Das Problem wurde |
| a Load paper from a fresh package. | 3. | behoben. |
| Hinweis: Papier kann bei hoher Luftfeuchtigkeit feucht werden. Bewahren Sie Papier in der Originalverpackung auf, bis Sie es verwenden. | | |
| b Senden Sie den Druckauftrag erneut. | | |
| Treten noch immer häufig Papierstaus auf? | | |

| Aktion | Ja | Nein |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| Schritt 3 a Lesen Sie die Tipps zum Vermeiden von Papierstaus. Weitere Informationen finden Sie unter "Vermeiden von Papierstaus" auf Seite 105. | Wenden Sie sich an den Kundendienst. | Das Problem wurde behoben. |
| b Befolgen Sie die Empfehlungen, und senden Sie dann den Druckauftrag erneut.Treten noch immer häufig Papierstaus auf? | | |

Die Meldung "Papierstau" wird nach dem Beseitigen des Papierstaus weiterhin angezeigt

| Aktion | Ja | Nein |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| Öffnen Sie die vordere Klappe und entfernen Sie alle Fächer. a Entfernen Sie gestaute Seiten. | Wenden Sie sich an den Kundendienst. | Das Problem wurde behoben. |
| Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt werden. | | |
| b Drücken Sie die Taste OK, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. | | |
| Wird die Papierstaumeldung weiterhin angezeigt? | | |

Gestaute Seiten werden nicht neu gedruckt

| Aktion | Ja | Nein |
|--|-------------------|------------------------|
| a Aktivieren Sie "Nach Stau weiter". | Das Problem wurde | Wenden Sie sich an den |
| Wechseln Sie auf dem Druckerbedienfeld zu: | behoben. | <u>Kundendienst.</u> |
| >Einstellungen > OK >Allgemeine Einstellungen > | | |
| OK >Druck-Wiederherstellung > OK >Nach Stau weiter > OK | | |
| 2 Drücken Sie die Pfeiltasten, bis Ein oder Auto angezeigt wird, und | | |
| drücken Sie dann OK. | | |
| b Senden Sie die Seiten, die nicht gedruckt wurden, erneut. | | |
| | | |
| Wurden die gestauten Seiten neu gedruckt? | | |

Beheben von Druckproblemen

Druckprobleme

Druckaufträge werden nicht gedruckt

| Aktion | Ja | Nein |
|--|-------------------|-------------------------|
| Schritt 1 | Das Problem wurde | Wechseln Sie zu Schritt |
| a Wählen Sie im zu druckenden Dokument das Dialogfenster "Drucken" und prüfen Sie, ob Sie den korrekten Drucker ausgewählt haben. | behoben. | 2. |
| Hinweis: Falls der Drucker nicht der Standarddrucker ist, markieren Sie den Drucker für jedes zu druckende Dokument. | | |
| b Senden Sie den Druckauftrag erneut. | | |
| Werden die Druckaufträge gedruckt? | | |
| Schritt 2 | Das Problem wurde | Wechseln Sie zu Schritt |
| a Überprüfen Sie, ob der Drucker angeschlossen und eingeschaltet ist und ob Bereit auf dem Druckerdisplay angezeigt wird. | behoben. | 3. |
| b Senden Sie den Druckauftrag erneut. | | |
| Werden die Druckaufträge gedruckt? | | |
| Schritt 3 | Das Problem wurde | Wechseln Sie zu Schritt |
| Wenn auf dem Druckerdisplay eine Fehlermeldung angezeigt wird, löschen Sie die Meldung. | behoben. | 4. |
| Hinweis: Nach dem Löschen der Meldung fährt der Drucker mit dem Drucken fort. | | |
| Werden die Druckaufträge gedruckt? | | |
| Schritt 4 | Das Problem wurde | Wechseln Sie zu Schritt |
| a Überprüfen Sie, ob die Anschlüsse (USB, seriell oder Ethernet) funktionieren und ob die Kabel richtig an den Computer und den Drucker angeschlossen sind. | behoben. | 5. |
| Hinweis: Weitere Informationen finden Sie in dem im Lieferumfang des Druckers enthaltenem Installationshandbuch. | | |
| b Senden Sie den Druckauftrag erneut. | | |
| Werden die Druckaufträge gedruckt? | | |
| Schritt 5 | Das Problem wurde | Wechseln Sie zu Schritt |
| a Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie etwa 10 Sekunden lang und schalten Sie den Drucker dann wieder ein. | behoben. | 6. |
| b Senden Sie den Druckauftrag erneut. | | |
| Werden die Druckaufträge gedruckt? | | |

| Aktion | Ja | Nein |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| Schritt 6 a Entfernen Sie zunächst die Druckersoftware und installieren Sie sie dann erneut. Weitere Informationen finden Sie unter "Installation der Druckersoftware" auf Seite 21. | Das Problem wurde behoben. | Wenden Sie sich an den Kundendienst. |
| Hinweis: Die Druckersoftware ist verfügbar unter http://support.lexmark.com . | | |
| b Senden Sie den Druckauftrag erneut. Werden die Druckaufträge gedruckt? | | |

Verlangsamte Druckleistung

Hinweise:

- Beim Bedrucken von schmalem Papier verlangsamt sich die Druckgeschwindigkeit, um Schäden an der Fixierstation zu vermeiden.
- Die Druckergeschwindigkeit kann aufgrund langer Druckzeiten bzw. hoher Umgebungstemperaturen beim Drucken verlangsamt sein.
- Darüber hinaus kann die Druckergeschwindigkeit herabgesetzt werden, wenn die Druckauflösung auf 1.200 dpi eingestellt ist.

| Aktion | Ja | Nein |
|---|----------------------------|---|
| Legen Sie Papier im Format Letter oder A4 in das Fach ein und senden Sie den Druckauftrag erneut. | Das Problem wurde behoben. | Wenden Sie sich an den Kundendienst. |
| Hat sich die Druckgeschwindigkeit erhöht? | | |

Druckauftrag dauert länger als erwartet

| Aktion | Ja | Nein |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Schritt 1 Reduzieren Sie die Anzahl und Größe der Schriftarten, die Anzahl und Komplexität der Bilder sowie die Seitenanzahl des Druckauftrags und senden Sie den Druckauftrag erneut. | Wechseln Sie zu Schritt 2. | Das Problem wurde behoben. |
| Dauert der Druckauftrag immer noch lange? | | |
| Schritt 2 | Wechseln Sie zu Schritt | Das Problem wurde |
| Deaktivieren Sie die Seitenschutzfunktion. | 3. | behoben. |
| Wechseln Sie auf dem Druckerbedienfeld zu: | | |
| >Einstellungen > OK > Allgemeine Einstellungen > | | |
| OK >Druckwiederherstellung > OK >Seitenschutz > OK >Aus > OK | | |
| Dauert der Druckauftrag immer noch lange? | | |

| Aktion | Ja | Nein |
|--|--|-------------------------------|
| Schritt 3 Ändern Sie die energiesparenden Einstellungen. Wechseln Sie auf dem Druckerbedienfeld zu: >Einstellungen > OK > Allgemeine Einstellungen > OK > Eco-Modus > Einstellung auswählen > OK Hinweis: Bei Verwendung der Einstellung "Eco-Modus" kann die Druckerleistung gemindert werden. Dauert der Druckauftrag immer noch lange? | Installieren Sie zusätzlichen Druckerspeicher. Weitere Informationen erhalten Sie vom Kundendienst. | Das Problem wurde behoben. |

Auftrag wird aus dem falschen Fach oder auf falschem Papier gedruckt

| Aktion | Ja | Nein |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Schritt 1 a Überprüfen Sie, ob das verwendete Papierformat vom Fach unterstützt wird. | Das Problem wurde behoben. | Wechseln Sie zu Schritt 2. |
| b Senden Sie den Druckauftrag erneut. | | |
| Wurde der Druckautrag über das richtige Fach oder auf dem richtigen Papier ausgeführt? | | |
| Schritt 2 | Das Problem wurde | Wechseln Sie zu Schritt |
| a Stellen Sie Papierformat und -sorte auf dem Druckerbedienfeld entsprechend dem in das Fach eingelegten Papier ein. | behoben. | 3. |
| b Senden Sie den Druckauftrag erneut. | | |
| Wurde der Druckautrag über das richtige Fach oder auf dem richtigen Papier ausgeführt? | | |
| Schritt 3 | Das Problem wurde | Wechseln Sie zu Schritt |
| a Öffnen Sie je nach Betriebssystem das Dialogfeld "Druckeigenschaften" oder "Drucken" und legen Sie den Papiertyp fest. | behoben. | 4. |
| b Senden Sie den Druckauftrag erneut. | | |
| Wurde der Druckautrag über das richtige Fach oder auf dem richtigen Papier ausgeführt? | | |
| Schritt 4 | Das Problem wurde | Wenden Sie sich an den |
| a Prüfen Sie, ob die Fächer nicht verbunden sind. | behoben. | <u>Kundendienst</u> . |
| b Senden Sie den Druckauftrag erneut. | | |
| Wurde der Druckautrag über das richtige Fach oder auf dem richtigen Papier ausgeführt? | | |

Es werden falsche Zeichen gedruckt

| Aktion | Ja | Nein |
|--|--------------------------|-------------------------|
| Schritt 1 | Deaktivieren Sie den Hex | Wechseln Sie zu Schritt |
| Stellen Sie sicher, dass der Drucker sich nicht im Hex Trace-Modus befindet. | Trace-Modus. | 2. |
| Hinweis: Wenn Bereit Hex auf dem Druckerdisplay angezeigt wird, schalten Sie den Drucker aus und dann wieder ein, um den Hex Trace-Modus zu deaktivieren. Befindet sich der Drucker im Hex Trace-Modus? | | |
| Schritt 2 | Wenden Sie sich an den | Das Problem wurde |
| a Wählen Sie im Druckerbedienfeld Standard-Netzwerk oder Netzwerk [x] , und legen Sie dann "SmartSwitch" auf "Ein" fest. | Kundendienst. | behoben. |
| b Senden Sie den Druckauftrag erneut. | | |
| Werden falsche Zeichen gedruckt? | | |

Die Fachverbindung funktioniert nicht

Hinweis: Das Papierformat wird von den Fächern und der Universalzuführung nicht automatisch erkannt. Sie müssen das Format im Menü "Papierformat/Sorte" einstellen.

| Akt | tion | Ja | Nein |
|-----|---|----|--------------------------------------|
| а | Stellen Sie das Papierformat und die Sorte auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Papier" entsprechend dem Papier ein, das in die zu verbindenden Fächer eingelegt ist. | | Wenden Sie sich an den Kundendienst. |
| | Hinweis: Das Papierformat und die Sorte müssen übereinstimmen, damit Fächer verbunden werden können. | | |
| b | Senden Sie den Druckauftrag erneut. | | |
| We | erden die Fächer ordnungsgemäß verbunden? | | |

Große Druckaufträge werden nicht sortiert

| Aktion | Ja | Nein |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Schritt 1 a Stellen Sie im Menü "Papierausgabe" des Druckerbedienfelds die Option "Sortieren" auf (1,2,3) (1,2,3) ein. b Senden Sie den Druckauftrag erneut. | Das Problem wurde behoben. | Wechseln Sie zu Schritt 2. |
| Wurde der Druckautrag korrekt ausgeführt und sortiert? | | |


| Aktion | Ja | Nein |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| Schritt 2 a Stellen Sie in der Druckersoftware die Option "Sortieren" auf (1,2,3) (1,2,3) ein. | Das Problem wurde behoben. | Wechseln Sie zu Schritt 3. |
| Hinweis: Wenn Sie die Option "Sortieren" in der Software auf (1,1,1) (2,2,2) setzen, wird die Einstellung im Menü "Papierausgabe" außer Kraft gesetzt. b Senden Sie den Druckauftrag erneut. | | |
| Wurde der Druckautrag korrekt ausgeführt und sortiert? | | |
| Schritt 3 Gestalten Sie den Druckauftrag einfacher, indem Sie die Anzahl und Größe der Schriftarten reduzieren, weniger und einfachere Bilder wählen und die Seitenanzahl des Auftrags verringern. | Das Problem wurde behoben. | Wenden Sie sich an den Kundendienst. |
| Wurde der Druckautrag korrekt ausgeführt und sortiert? | | |

Unerwartete Seitenumbrüche

| Aktion | Ja | Nein |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| Schritt 1 Passen Sie die Einstellungen für die Druckzeitsperre an. a Wechseln Sie auf dem Druckerbedienfeld zu: Einstellungen >Allgemeine Einstellungen >Zeitsperren >Druckzeitsperre b Wählen Sie eine höhere Einstellung und wählen Sie je nach Druckermodell OK oder Übernehmen. c Senden Sie den Druckauftrag erneut. | Das Problem wurde behoben. | Wechseln Sie zu Schritt 2. |
| Wurde die Datei richtig gedruckt? Schritt 2 a Überprüfen Sie die ursprüngliche Datei auf manuelle Seitenumbrüche. b Senden Sie den Druckauftrag erneut. Wurde die Datei richtig gedruckt? | Das Problem wurde behoben. | Wenden Sie sich an den Kundendienst. |


Probleme mit der Druckqualität

Gedruckte Zeichen weisen gezackte oder ungleichmäßige Kanten auf

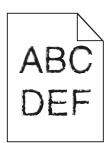


| Aktion | Ja | Nein |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| Schritt 1 a Drucken Sie eine Liste mit Schriftartbeispielen, um zu überprüfen, ob die verwendeten Schriftarten vom Drucker unterstützt werden. 1 Wechseln Sie auf dem Druckerbedienfeld zu: >Berichte > OK > Schriftarten drucken > OK 2 Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis PCL-Schriftarten oder PostScript-Schriftarten angezeigt wird, und drücken Sie dann auf OK. b Verwenden Sie eine vom Drucker unterstützte Schriftart oder installieren Sie die gewünschte Schriftart. Weitere Informationen erhalten Sie beim Systemadministrator. c Senden Sie den Druckauftrag erneut. | Wechseln Sie zu Schritt 2. | Das Problem wurde behoben. |
| Weisen die Ausdrucke immer noch gezackte oder ungleichmäßige Kanten auf? | | |
| Schritt 2 a Verwenden Sie eine vom Drucker unterstützte Schriftart oder installieren Sie die Schriftart, die Sie auf dem Computer verwenden möchten. Weitere Informationen erhalten Sie beim Systemadministrator. b Senden Sie den Druckauftrag erneut. Weisen die Ausdrucke immer noch gezackte oder ungleichmäßige Kanten auf? | Wenden Sie sich an den Kundendienst. | Das Problem wurde behoben. |

Drucker druckt leere Seiten

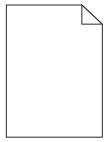

| Aktion | Ja | Nein |
|---|-------------------------|-------------------|
| Schritt 1 | Wechseln Sie zu Schritt | Das Problem wurde |
| a Stellen Sie sicher, dass sämtliches Verpackungsmaterial von der Belichtungseinheit entfernt wurde. | 2. | behoben. |
| Nehmen Sie erst die Tonerkassette und dann die Belichtungseinheit heraus. | | |
| 2 Stellen Sie sicher, dass das Verpackungsmaterial ordnungsgemäß von der Belichtungseinheit entfernt wurde. | | |
| Warnung - Mögliche Schäden: Setzen Sie die Belichtungseinheit nicht länger als zehn Minuten direktem Licht aus. Wenn sie zu lange dem Licht ausgesetzt ist, kann dies zu Problemen mit der Druckqualität führen. | | |
| 3 Setzen Sie erst die Belichtungseinheit und dann die Kassette erneut ein. | | |
| b Senden Sie den Druckauftrag erneut. | | |
| Druckt der Drucker immer noch leere Seiten? | | |
| Schritt 2 | Wechseln Sie zu Schritt | Das Problem wurde |
| a Verteilen Sie den Toner in der Belichtungseinheit. | 3. | behoben. |
| Nehmen Sie erst die Tonerkassette und dann die Belichtungseinheit heraus. | | |
| 2 Schütteln Sie die Belichtungseinheit kräftig hin und her. | | |
| Warnung - Mögliche Schäden: Setzen Sie die Belichtungseinheit nicht länger als zehn Minuten direktem Licht aus. Wenn sie zu lange dem Licht ausgesetzt ist, kann dies zu Problemen mit der Druckqualität führen. | | |
| 3 Setzen Sie erst die Belichtungseinheit und dann die Kassette erneut ein. | | |
| b Senden Sie den Druckauftrag erneut. | | |
| Druckt der Drucker immer noch leere Seiten? | | |
| Schritt 3 | Wenden Sie sich an den | Das Problem wurde |
| Tauschen Sie die Belichtungseinheit aus und senden Sie den Druckauftrag erneut. | Kundendienst. | behoben. |
| Druckt der Drucker immer noch leere Seiten? | | |


Abgeschnittene Seiten oder Bilder

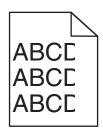



| Aktion | Ja | Nein |
|---|--------------------------------------|---|
| Schritt 1 a Bringen Sie die Breiten- und Längenführungen im Fach in die richtige Position für das eingelegte Papier. b Senden Sie den Druckauftrag erneut. | Wechseln Sie zu Schritt 2. | Das Problem wurde behoben. |
| Ist die Seite oder das Bild abgeschnitten? | | |
| Schritt 2 Stellen Sie Papierformat und -sorte auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Papier" entsprechend dem in das Fach eingelegten Papier ein. Stimmen Papierformat und -sorte mit dem in das Fach eingelegten Papier überein? | Wechseln Sie zu Schritt 3. | Führen Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus: • Legen Sie das Papierformat in den Facheinstellungen in Übereinstimmung mit dem in das Fach eingelegten Papier fest. • Legen Sie in das Fach Papier ein, das dem in den Facheinstellungen festgelegten Papierformat entspricht. |
| Schritt 3 a Geben Sie das Papierformat je nach Betriebssystem im Dialogfeld "Druckeinstellungen" oder "Drucken" an. | Wechseln Sie zu Schritt 4. | Das Problem wurde behoben. |
| b Senden Sie den Druckauftrag erneut. | | |
| Ist die Seite oder das Bild abgeschnitten? | | |
| Schritt 4 a Setzen Sie die Belichtungseinheit wieder ein. 1 Nehmen Sie die Tonerkassette heraus. 2 Entfernen Sie die Belichtungseinheit. Warnung - Mögliche Schäden: Setzen Sie die Belichtungseinheit nicht länger als zehn Minuten direktem Licht aus. Wenn sie zu lange dem Licht ausgesetzt ist, kann dies zu Problemen mit der Druckqualität führen. 3 Setzen Sie erst die Belichtungseinheit und dann die Kassette ein. b Senden Sie den Druckauftrag erneut. | Wenden Sie sich an den Kundendienst. | Das Problem wurde behoben. |


Schattenbilder auf dem Ausdruck

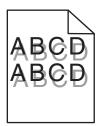



| Aktion | Ja | Nein |
|---|--------------------------------------|---|
| Schritt 1 Legen Sie Papier der richtigen Sorte und des richtigen Gewichts in das Fach ein. | Wechseln Sie zu Schritt 2. | Legen Sie Papier der richtigen Sorte und des richtigen Gewichts in das Fach ein. |
| Ist Papier der richtigen Sorte und des richtigen Gewichts in das Fach eingelegt? | | |
| Schritt 2 Stellen Sie Papiersorte und -gewicht auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Papier" entsprechend dem in das Fach eingelegten Papier ein. Ist das Fach auf die Sorte und das Gewicht des eingelegten Papiers eingestellt? | Wechseln Sie zu Schritt 3. | Legen Sie in das Fach Papier ein, das die Sorte und das Gewicht aus den Facheinstellungen aufweist. |
| Schritt 3 a Geben Sie Papiersorte und -gewicht je nach Betriebssystem im Dialogfeld "Druckeinstellungen" oder "Drucken" an. b Senden Sie den Druckauftrag erneut. Werden immer noch Schattenbilder auf dem Ausdruck angezeigt? | Wechseln Sie zu Schritt 4. | Das Problem wurde behoben. |
| Schritt 4 Tauschen Sie die Belichtungseinheit aus und senden Sie den Druckauftrag erneut. | Wenden Sie sich an den Kundendienst. | Das Problem wurde behoben. |
| Werden immer noch Schattenbilder auf dem Ausdruck angezeigt? | | |


Grauer Hintergrund auf dem Ausdruck

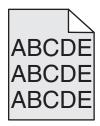



| Aktion | Ja | Nein |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| Schritt 1 a Verringern Sie den Tonerauftrag auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Qualität". | Das Problem wurde behoben. | Wechseln Sie zu Schritt 2. |
| Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "8". | | |
| b Senden Sie den Druckauftrag erneut. | | |
| Ist der graue Hintergrund vom Ausdruck verschwunden? | | |
| Schritt 2 | Das Problem wurde | Wechseln Sie zu Schritt |
| Setzen Sie erst die Belichtungseinheit und dann die Tonerkassette erneut ein. | behoben. | 3. |
| a Nehmen Sie die Tonerkassette heraus. | | |
| b Entfernen Sie die Belichtungseinheit. | | |
| Warnung - Mögliche Schäden: Setzen Sie die Belichtungseinheit nicht länger als zehn Minuten direktem Licht aus. Wenn sie zu lange dem Licht ausgesetzt ist, kann dies zu Problemen mit der Druckqualität führen. | | |
| c Setzen Sie erst die Belichtungseinheit und dann die Kassette ein. | | |
| d Senden Sie den Druckauftrag erneut. | | |
| Ist der graue Hintergrund vom Ausdruck verschwunden? | | |
| Schritt 3 Tauschen Sie die Belichtungseinheit aus und senden Sie den Druckauftrag erneut. | Das Problem wurde behoben. | Wenden Sie sich an den Kundendienst. |
| Ist der graue Hintergrund vom Ausdruck verschwunden? | | |

Falsche Ränder auf dem Ausdruck

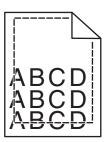

| Aktion | Ja | Nein |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Schritt 1 a Bringen Sie die Breiten- und Längenführungen im Fach in die richtige Position für das eingelegte Papierformat. b Senden Sie den Druckauftrag erneut. | Das Problem wurde behoben. | Wechseln Sie zu Schritt 2. |
| Sind die Ränder richtig eingestellt? | | |

| Aktion | Ja | Nein |
|---|-------------------------------|---|
| Schritt 2 Stellen Sie das Papierformat auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Papier" entsprechend dem im Fach eingelegten Papier ein. Stimmt das Papierformat mit dem im Fach eingelegten Papier überein? | Wechseln Sie zu Schritt 3. | Führen Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus: • Legen Sie das Papierformat in den Facheinstellungen in Übereinstimmung mit dem in das Fach eingelegten Papier fest. • Legen Sie in das Fach Papier ein, das dem in den Facheinstellungen festgelegten Papierformat entspricht. |
| Schritt 3 a Geben Sie das Papierformat je nach Betriebssystem im Dialogfeld "Druckeinstellungen" oder "Drucken" an. b Senden Sie den Druckauftrag erneut. Sind die Ränder richtig eingestellt? | Das Problem wurde behoben. | Wenden Sie sich an den Kundendienst. |

Papier wellt sich

| Aktion | Ja | Nein |
|---|-------------------------------|---|
| Schritt 1 Bringen Sie die Breiten- und Längenführungen im Fach in die richtige Position für das eingelegte Papierformat. | Wechseln Sie zu Schritt 2. | Passen Sie die Breiten- und Längenführungen an. |
| Befinden sich Breiten- und Längenführungen in der richtigen Position? | | |
| Schritt 2 Stellen Sie Papiersorte und -gewicht auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Papier" entsprechend dem in das Fach eingelegten Papier ein. Stimmen Papiersorte und -gewicht mit der Sorte und dem Gewicht des im Fach eingelegten Papiers überein? | Wechseln Sie zu Schritt 3. | Legen Sie Papierformat und -gewicht in den Facheinstellungen entsprechend dem im Fach eingelegten Papier fest. |
| Schritt 3 a Geben Sie Papiersorte und -gewicht je nach Betriebssystem im Dialogfeld "Druckeinstellungen" oder "Drucken" an. b Senden Sie den Druckauftrag erneut. Ist das Papier immer noch gewellt? | Wechseln Sie zu Schritt 4. | Das Problem wurde behoben. |

| Aktion | Ja | Nein |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| Schritt 4 a Nehmen Sie das Papier aus dem Fach und drehen Sie es um. b Senden Sie den Druckauftrag erneut. Ist das Papier immer noch gewellt? | Wechseln Sie zu Schritt 5. | Das Problem wurde behoben. |
| Schritt 5 a Legen Sie Papier aus einem neuen Paket ein. Hinweis: Papier kann bei hoher Luftfeuchtigkeit feucht werden. Bewahren Sie Papier bis zur Verwendung in der Originalverpackung auf. b Senden Sie den Druckauftrag erneut. Ist das Papier immer noch gewellt? | Wenden Sie sich an den Kundendienst. | Das Problem wurde behoben. |

Unregelmäßigkeiten im Druck






| Aktion | Ja | Nein |
|--|-------------------------------|---|
| Schritt 1 a Bringen Sie die Breiten- und Längenführungen im Fach in die richtige Position für das im Fach eingelegte Papier. b Senden Sie den Druckauftrag erneut. Treten immer noch Unregelmäßigkeiten im Druck auf? | Wechseln Sie zu Schritt 2. | Das Problem wurde behoben. |
| Schritt 2 Stellen Sie Papierformat und -sorte auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Papier" entsprechend dem in das Fach eingelegten Papier ein. Stimmen die Druckereinstellungen mit Sorte und Gewicht des in das Fach eingelegten Papiers überein? | Wechseln Sie zu Schritt 3. | Legen Sie Papierformat und -sorte in den Facheinstellungen entsprechend dem in das Fach eingelegten Papier fest. |
| Schritt 3 a Geben Sie Papiersorte und -gewicht je nach Betriebssystem im Dialogfeld "Druckeinstellungen" oder "Drucken" an. b Senden Sie den Druckauftrag erneut. Treten immer noch Unregelmäßigkeiten im Druck auf? | Wechseln Sie zu Schritt 4. | Das Problem wurde behoben. |

| Aktion | Ja | Nein |
|--|--|-------------------------------|
| Schritt 4 Überprüfen Sie, ob das im Fach eingelegte Papier eine strukturierte oder raue Oberfläche hat. Drucken Sie auf strukturiertem oder rauem Papier? | Stellen Sie die Papierstruktur auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Papier" entsprechend dem im Fach eingelegten Papier ein. | Wechseln Sie zu Schritt 5. |
| Schritt 5 a Legen Sie Papier aus einem neuen Paket ein. Hinweis: Papier kann bei hoher Luftfeuchtigkeit feucht werden. Bewahren Sie Papier bis zur Verwendung in der Originalverpackung auf. b Senden Sie den Druckauftrag erneut. Treten immer noch Unregelmäßigkeiten im Druck auf? | Wechseln Sie zu Schritt 6. | Das Problem wurde behoben. |
| Schritt 6 Tauschen Sie die Belichtungseinheit aus und senden Sie den Druckauftrag erneut. Treten immer noch Unregelmäßigkeiten im Druck auf? | Wenden Sie sich an den Kundendienst unter http://support.lexmark .com oder an den zuständigen Kundendienstmitarbeit er. | Das Problem wurde behoben. |

Wiederholungsfehler auf Ausdrucken

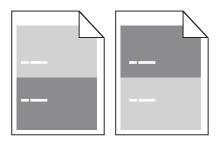

| Aktion | Ja | Nein |
|---|-------------------------------|--|
| Schritt 1 Messen Sie den Abstand zwischen den beiden Unregelmäßigkeiten. Überprüfen Sie, ob die Unregelmäßigkeiten in einem der folgenden Abstände auftreten: | Wechseln Sie zu Schritt 2. | 1 Überprüfen Sie, ob die Unregelmäßigkeite n im Abstand von 80 mm (3,15 Zoll) |
| 97 mm (3,82 Zoll)47 mm (1,85 Zoll) | | auftreten. 2 Messen Sie den |
| • 38 mm (1,5 Zoll) | | Abstand und wenden Sie sich an |
| Treten die Unregelmäßigkeiten in einem dieser Abstände auf? | | den Kundendienst unter http://suppo rt.lexmark.com oder an den zuständigen Kundendienstmitar beiter. |

| Aktion | Ja | Nein |
|--|---|-------------------------------|
| Schritt 2 Tauschen Sie die Belichtungseinheit aus und senden Sie den Druckauftrag erneut. Tritt dieser Wiederholungsfehler immer noch auf? | Wenden Sie sich an den Kundendienst unter http://support.le xmark.com oder an den zuständigen Kundendienstmitarbeit er. | Das Problem wurde behoben. |

Ausdruck ist zu dunkel



| Aktion | Ja | Nein |
|--|-------------------------------|---|
| Schritt 1 a Verringern Sie den Tonerauftrag auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Qualität". Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "8". b Senden Sie den Druckauftrag erneut. Ist der Ausdruck immer noch zu dunkel? | Wechseln Sie zu Schritt 2. | Das Problem wurde behoben. |
| Schritt 2 a Stellen Sie Papiersorte, -struktur und -gewicht auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Papier" entsprechend dem in das Fach eingelegten Papier ein. b Senden Sie den Druckauftrag erneut. Ist das Fach auf die Sorte, Struktur und das Gewicht des eingelegten Papiers eingestellt? | Wechseln Sie zu Schritt 3. | Führen Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus: • Legen Sie Papiersorte, - struktur und - gewicht in den Facheinstellungen entsprechend dem im Fach eingelegten Papier fest. • Legen Sie in das Fach Papier ein, das die Sorte, Struktur und das Gewicht aus den Facheinstellungen aufweist. |

| Aktion | Ja | Nein |
|---|--|-------------------------------|
| Schritt 3 a Geben Sie Papiersorte, -struktur und -gewicht je nach Betriebssystem im Dialogfeld "Druckeinstellungen" oder "Drucken" an. b Senden Sie den Druckauftrag erneut. | Wechseln Sie zu Schritt 4. | Das Problem wurde behoben. |
| Schritt 4 Überprüfen Sie, ob das im Fach eingelegte Papier eine strukturierte oder raue Oberfläche hat. Drucken Sie auf strukturiertem oder rauem Papier? | Ändern Sie die Struktureinstellungen auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Papierstruktur" entsprechend dem zu bedruckenden Papier. | Wechseln Sie zu Schritt 5. |
| a Legen Sie Papier aus einem neuen Paket ein. Hinweis: Papier kann bei hoher Luftfeuchtigkeit feucht werden. Bewahren Sie Papier bis zur Verwendung in der Originalverpackung auf. b Senden Sie den Druckauftrag erneut. Ist der Ausdruck immer noch zu dunkel? | Wechseln Sie zu Schritt 6. | Das Problem wurde behoben. |
| Schritt 6 Tauschen Sie die Belichtungseinheit aus und senden Sie den Druckauftrag erneut. Ist der Ausdruck immer noch zu dunkel? | Wenden Sie sich an den Kundendienst. | Das Problem wurde behoben. |

Ausdruck ist zu schwach



| Aktion | Ja | Nein |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Schritt 1 a Erhöhen Sie auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Qualität" den Tonerauftrag. | Wechseln Sie zu Schritt 2. | Das Problem wurde behoben. |
| Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "8". b Senden Sie den Druckauftrag erneut. | | |
| Ist der Ausdruck immer noch zu hell? | | |


| Aktion | Ja | Nein |
|---|--|--|
| Schritt 2 Stellen Sie Papiersorte, -struktur und -gewicht auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Papier" entsprechend dem in das Fach eingelegten Papier ein. Ist das Fach auf die Sorte, Struktur und das Gewicht des eingelegten Papiers eingestellt? | Wechseln Sie zu Schritt 3. | Ändern Sie Papiersorte, - struktur und -gewicht entsprechend dem in das Fach eingelegten Papier. |
| Schritt 3 a Geben Sie Papiersorte, -struktur und -gewicht je nach Betriebssystem im Dialogfeld "Druckeinstellungen" oder "Drucken" an. b Senden Sie den Druckauftrag erneut. | Wechseln Sie zu Schritt 4. | Das Problem wurde behoben. |
| Ist der Ausdruck immer noch zu hell? | | |
| Schritt 4 Stellen Sie sicher, dass das Papier keine strukturierte oder raue Oberfläche hat. Drucken Sie auf strukturiertem oder rauem Papier? | Ändern Sie die Struktureinstellungen auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Papierstruktur" entsprechend dem zu bedruckenden Papier. | Wechseln Sie zu Schritt 5. |
| Schritt 5 a Legen Sie Papier aus einem neuen Paket ein. Hinweis: Papier kann bei hoher Luftfeuchtigkeit feucht werden. Bewahren Sie Papier bis zur Verwendung in der Originalverpackung auf. b Senden Sie den Druckauftrag erneut. | Wechseln Sie zu Schritt 6. | Das Problem wurde behoben. |
| Ist der Ausdruck immer noch zu hell? | | |
| Schritt 6 Verteilen Sie den Toner in der Belichtungseinheit. Nehmen Sie erst die Tonerkassette und dann die Belichtungseinheit heraus. Schütteln Sie die Belichtungseinheit kräftig hin und her. Warnung - Mögliche Schäden: Setzen Sie die Belichtungseinheit nicht länger als zehn Minuten direktem Licht aus. Wenn sie zu lange dem Licht ausgesetzt ist, kann dies zu Problemen mit der Druckqualität führen. Setzen Sie erst die Belichtungseinheit und dann die Kassette ein. b Senden Sie den Druckauftrag erneut. | Wechseln Sie zu Schritt 7. | Das Problem wurde behoben. |
| Ist der Ausdruck immer noch zu hell? | | |
| Schritt 7 Tauschen Sie die Belichtungseinheit aus und senden Sie den Druckauftrag erneut. | Wenden Sie sich an den Kundendienst. | Das Problem wurde behoben. |
| Ist der Ausdruck immer noch zu hell? | | |

Verzerrter Ausdruck



| Aktion | Ja | Nein |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| Schritt 1 a Bringen Sie die Breiten- und Längenführungen im Fach in die richtige Position für das eingelegte Papierformat. b Senden Sie den Druckauftrag erneut. | Wechseln Sie zu Schritt 2. | Das Problem wurde behoben. |
| Ist der Ausdruck immer noch verzerrt? | | |
| Schritt 2 a Überprüfen Sie, ob das verwendete Papierformat vom Fach unterstützt wird. | Wenden Sie sich an den Kundendienst. | Das Problem wurde behoben. |
| b Senden Sie den Druckauftrag erneut. Ist der Ausdruck immer noch verzerrt? | | |

Drucker druckt vollständig schwarze Seiten

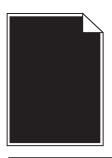


| Aktio | n | Ja | Nein |
|-------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Schri | tt 1 etzen Sie die Belichtungseinheit wieder ein. | Wechseln Sie zu Schritt 2. | Das Problem wurde behoben. |
| 1 | . Nehmen Sie erst die Tonerkassette und dann die Belichtungseinheit heraus. | | |
| | Warnung - Mögliche Schäden: Setzen Sie die Belichtungseinheit nicht länger als zehn Minuten direktem Licht aus. Wenn sie zu lange dem Licht ausgesetzt ist, kann dies zu Problemen mit der Druckqualität führen. | | |
| 2 | Setzen Sie erst die Belichtungseinheit und dann die Kassette ein. | | |
| b Se | enden Sie den Druckauftrag erneut. | | |
| Drucl | kt der Drucker vollständig schwarze Seiten? | | |

| Aktion | Ja | Nein |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| Schritt 2 Tauschen Sie die Belichtungseinheit aus und senden Sie den Druckauftrag erneut. | Wenden Sie sich an den Kundendienst. | Das Problem wurde behoben. |
| Druckt der Drucker vollständig schwarze Seiten? | | |

Schlechte Foliendruckqualität

| Aktion | Ja | Nein |
|--|--------------------------------------|--|
| Schritt 1 Stellen Sie die Papiersorte auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Papier" entsprechend dem im Fach eingelegten Papier ein. Ist die Papiersorte für das Fach auf "Folien" eingestellt? | Wechseln Sie zu Schritt 2. | Legen Sie die Papiersorte auf "Folien" fest. |
| Schritt 2 a Überprüfen Sie, ob Sie den empfohlenen Folientyp verwenden. b Senden Sie den Druckauftrag erneut. Ist die Druckqualität immer noch schlecht? | Wenden Sie sich an den Kundendienst. | Das Problem wurde behoben. |

Horizontale Streifen auf dem Ausdruck

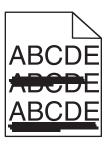

| Aktion | Ja | Nein |
|--|-------------------------------|---|
| Schritt 1 a Geben Sie das Fach oder die Zuführung je nach Betriebssystem im Dialogfeld "Druckeinstellungen" oder "Drucken" an. b Senden Sie den Druckauftrag erneut. Weist der Ausdruck horizontale Streifen auf? | Wechseln Sie zu Schritt 2. | Das Problem wurde behoben. |
| Schritt 2 Stellen Sie Papiersorte und -gewicht auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Papier" entsprechend dem in das Fach eingelegten Papier ein. | Wechseln Sie zu Schritt 3. | Ändern Sie Papiersorte und -gewicht entsprechend dem in das Fach eingelegten |
| Stimmen Papiersorte und -gewicht mit der Sorte und dem Gewicht des im Fach eingelegten Papiers überein? | | Papier. |

| Aktion | Ja | Nein |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| Schritt 3 a Legen Sie Papier aus einem neuen Paket ein. Hinweis: Papier kann bei hoher Luftfeuchtigkeit feucht werden. Bewahren Sie Papier bis zur Verwendung in der Originalverpackung auf. b Senden Sie den Druckauftrag erneut. Weist der Ausdruck horizontale Streifen auf? | Wechseln Sie zu Schritt 4. | Das Problem wurde behoben. |
| Schritt 4 Setzen Sie die Belichtungseinheit wieder ein. Nehmen Sie erst die Tonerkassette und dann die Belichtungseinheit heraus. Warnung - Mögliche Schäden: Setzen Sie die Belichtungseinheit nicht länger als zehn Minuten direktem Licht aus. Wenn sie zu lange dem Licht ausgesetzt ist, kann dies zu Problemen mit der Druckqualität führen. Setzen Sie erst die Belichtungseinheit und dann die Kassette ein. Senden Sie den Druckauftrag erneut. Weist der Ausdruck horizontale Streifen auf? | Wechseln Sie zu Schritt 5. | Das Problem wurde behoben. |
| Schritt 5 Tauschen Sie die Belichtungseinheit aus und senden Sie den Druckauftrag erneut. Weist der Ausdruck horizontale Streifen auf? | Wenden Sie sich an den Kundendienst. | Das Problem wurde behoben. |

Vertikale Streifen auf dem Ausdruck





| Aktion | Ja | Nein |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Schritt 1 a Geben Sie Papiersorte, -struktur und -gewicht je nach Betriebssystem im Dialogfeld "Druckeinstellungen" oder "Drucken" an. b Senden Sie den Druckauftrag erneut. | Wechseln Sie zu Schritt 2. | Das Problem wurde behoben. |
| Weist der Ausdruck vertikale Streifen auf? | | |

| Aktion | Ja | Nein |
|---|--|---|
| Schritt 2 Stellen Sie Papierstruktur, -sorte und -gewicht auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Papier" entsprechend dem in das Fach eingelegten Papier ein. | Wechseln Sie zu Schritt 3. | Führen Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus: |
| Stimmen Papierstruktur, -sorte und -gewicht mit dem im Fach eingelegten Papier überein? | | Legen Sie Papierstruktur, - sorte und -gewicht in den Facheinstellungen entsprechend dem im Fach eingelegten Papier fest. Legen Sie in das Fach Papier ein, das die Struktur, Sorte und das Gewicht aus den Facheinstellungen aufweist. |
| Schritt 3 a Legen Sie Papier aus einem neuen Paket ein. Hinweis: Papier kann bei hoher Luftfeuchtigkeit feucht werden. Bewahren Sie Papier bis zur Verwendung in der Originalverpackung auf. | Wechseln Sie zu Schritt 4. | Das Problem wurde behoben. |
| b Senden Sie den Druckauftrag erneut. | | |
| Weist der Ausdruck vertikale Streifen auf? | | |
| Schritt 4 | Wechseln Sie zu Schritt 5. | Das Problem wurde behoben. |
| a Setzen Sie die Belichtungseinheit wieder ein. 1 Nehmen Sie erst die Tonerkassette und dann die Belichtungseinheit heraus. | <i>5.</i> | benosen. |
| Warnung - Mögliche Schäden: Setzen Sie die Belichtungseinheit nicht länger als zehn Minuten direktem Licht aus. Wenn sie zu lange dem Licht ausgesetzt ist, kann dies zu Problemen mit der Druckqualität führen. | | |
| 2 Setzen Sie erst die Belichtungseinheit und dann die Kassette ein. | | |
| b Senden Sie den Druckauftrag erneut. | | |
| Weist der Ausdruck vertikale Streifen auf? | | |
| Schritt 5 | Wenden Sie sich an den | Das Problem wurde |
| Tauschen Sie die Belichtungseinheit aus und senden Sie den Druckauftrag erneut. | Kundendienst unter http://support.lexmark .com oder an den | behoben. |
| Weist der Ausdruck vertikale Streifen auf? | zuständigen Kundendienstmitarbeit er. | |

Horizontale Lücken auf dem Ausdruck



| Aktion | Ja | Nein |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| Schritt 1 a Stellen Sie sicher, dass Ihr Softwareprogramm das richtige Füllmuster verwendet. b Senden Sie den Druckauftrag erneut. Weist der Ausdruck horizontale Lücken auf? | Wechseln Sie zu Schritt 2. | Das Problem wurde behoben. |
| Schritt 2 a Legen Sie die empfohlene Papiersorte in das angegebene Fach bzw. die angegebene Zuführung ein. b Senden Sie den Druckauftrag erneut. Weist der Ausdruck horizontale Lücken auf? | Wechseln Sie zu Schritt 3. | Das Problem wurde behoben. |
| Schritt 3 Verteilen Sie den Toner in der Belichtungseinheit. Nehmen Sie erst die Tonerkassette und dann die Belichtungseinheit heraus. Schütteln Sie die Belichtungseinheit kräftig hin und her. Warnung - Mögliche Schäden: Setzen Sie die Belichtungseinheit nicht länger als zehn Minuten direktem Licht aus. Wenn sie zu lange dem Licht ausgesetzt ist, kann dies zu Problemen mit der Druckqualität führen. Setzen Sie erst die Belichtungseinheit und dann die Kassette erneut ein. b Senden Sie den Druckauftrag erneut. | Wechseln Sie zu Schritt 4. | Das Problem wurde behoben. |
| Schritt 4 Tauschen Sie die Belichtungseinheit aus und senden Sie den Druckauftrag erneut. Weist der Ausdruck horizontale Lücken auf? | Wenden Sie sich an den Kundendienst. | Das Problem wurde behoben. |

Vertikale Lücken auf dem Ausdruck




| Aktion | Ja | Nein |
|---|--|-------------------|
| Schritt 1 | Wechseln Sie zu Schritt | Das Problem wurde |
| a Stellen Sie sicher, dass Ihr Softwareprogramm das richtige Füllmuster verwendet. | 2. | behoben. |
| b Senden Sie den Druckauftrag erneut. | | |
| Weist der Ausdruck vertikale Lücken auf? | | |
| Schritt 2 | Wechseln Sie zu Schritt | Das Problem wurde |
| a Stellen Sie Papiersorte und -gewicht auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Papier" entsprechend dem in das Fach eingelegten Papier ein. | 3. | behoben. |
| b Senden Sie den Druckauftrag erneut. | | |
| Weist der Ausdruck vertikale Lücken auf? | | |
| Schritt 3 | Wechseln Sie zu Schritt | Das Problem wurde |
| Überprüfen Sie, ob Sie den empfohlenen Papiertyp verwenden. | 4. | behoben. |
| a Legen Sie die empfohlene Papiersorte in das angegebene Fach bzw. die angegebene Zuführung ein. | | |
| b Senden Sie den Druckauftrag erneut. | | |
| Weist der Ausdruck vertikale Lücken auf? | | |
| Schritt 4 | Wenden Sie sich an den | Das Problem wurde |
| a Verteilen Sie den Toner in der Belichtungseinheit. | <u>Kundendienst</u> . | behoben. |
| Nehmen Sie erst die Tonerkassette und dann die Belichtungseinheit heraus. | Hinweis: Die Laserabtasteinheit ist | |
| 2 Schütteln Sie die Belichtungseinheit kräftig hin und her. | möglicherweise defekt. | |
| Warnung - Mögliche Schäden: Setzen Sie die Belichtungseinheit nicht länger als zehn Minuten direktem Licht aus. Wenn sie zu lange dem Licht ausgesetzt ist, kann dies zu Problemen mit der Druckqualität führen. | | |
| 3 Setzen Sie erst die Belichtungseinheit und dann die Kassette erneut ein. | | |
| b Senden Sie den Druckauftrag erneut. | | |
| Weist der Ausdruck vertikale Lücken auf? | | |

Tonerflecken auf dem Ausdruck


| Aktion | Ja | Nein |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| Tauschen Sie die Belichtungseinheit aus und senden Sie den Druckauftrag erneut. | Wenden Sie sich an den Kundendienst. | Das Problem wurde behoben. |
| Weist der Ausdruck Tonerflecken auf? | | |

Tonerabrieb

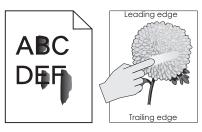

| Aktion | Ja | Nein |
|---|--|---|
| Schritt 1 Überprüfen Sie auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Papier" die Papiersorte und das Papiergewicht. Stimmen Papiersorte und -struktur mit dem im Fach eingelegten Papier überein? | Wechseln Sie zu Schritt 2. | Legen Sie Papierformat und -gewicht in den Facheinstellungen entsprechend dem im Fach eingelegten Papier fest. |
| Schritt 2 Überprüfen Sie, ob das zu bedruckende Papier eine strukturierte oder raue Oberfläche hat. Drucken Sie auf strukturiertem oder rauem Papier? | Legen Sie auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Papier" die Papierstruktur fest. | Wenden Sie sich an den Kundendienst. |

Ungleichmäßiger Deckungsgrad

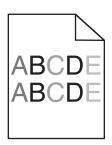

| Aktion | Ja | Nein |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| Tauschen Sie die Belichtungseinheit aus und senden Sie den Druckauftrag erneut. | Wenden Sie sich an den Kundendienst. | Das Problem wurde behoben. |
| lst der Deckungsgrad ungleichmäßig? | | |

Embedded Web Server kann nicht geöffnet werden

| Aktion | Ja | Nein |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Schritt 1 a Schalten Sie den Drucker ein. b Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers ein. c Drücken Sie die Eingabetaste. Das Problem wurde behoben. 2. | | Wechseln Sie zu Schritt 2. |
| Wird der Embedded Web Server geöffnet? | | |
| Schritt 2 Stellen Sie sicher, dass die IP-Adresse des Druckers stimmt. a Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers an: • Im Abschnitt TCP/IP des Menüs Netzwerk/Anschlüsse • Indem Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite oder Menüeinstellungsseite drucken und die Angaben im Abschnitt TCP/IP lesen Hinweis: Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123. b Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse ein. Hinweis: Je nach Netzwerkeinstellungen müssen Sie möglicherweise "https://" statt "http://" vor der IP-Adresse des Druckers eingeben, um auf den Embedded Web Server zuzugreifen. c Drücken Sie die Eingabetaste. | Das Problem wurde behoben. | Wechseln Sie zu Schritt 3. |
| Wird der Embedded Web Server geöffnet? | | |
| Schritt 3 Überprüfen Sie, ob das Netzwerk funktioniert. a Drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite. b Überprüfen Sie im ersten Abschnitt der Netzwerk-Konfigurationsseite, ob als Status Verbunden angegeben ist. Hinweis: Wenn der Status "Nicht verbunden" lautet, ist möglicherweise die Verbindung unterbrochen oder das Netzwerkkabel defekt. Wenden Sie sich zur Problemlösung an den zuständigen Systemsupport-Mitarbeiter, und drucken Sie eine weitere Netzwerk-Konfigurationsseite. c Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers ein. d Drücken Sie die Eingabetaste. Wird der Embedded Web Server geöffnet? | Das Problem wurde behoben. | Wechseln Sie zu Schritt 4. |

| Aktion | Ja | Nein |
|--|-------------------------------|---|
| Schritt 4 Überprüfen Sie die Kabelverbindungen zum Drucker und zum Druckserver, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß angeschlossen sind. a Schließen Sie die Kabel korrekt an. Weitere Informationen finden Sie in dem im Lieferumfang des Druckers enthaltenem Installationshandbuch. b Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers ein. c Drücken Sie die Eingabetaste. Wird der Embedded Web Server geöffnet? | Das Problem wurde behoben. | Wechseln Sie zu Schritt 5. |
| Schritt 5 Deaktivieren Sie den Webproxyserver vorübergehend. Proxyserver können Sie daran hindern, auf bestimmte Websites, z. B. für den Embedded Web Server, zuzugreifen. Wird der Embedded Web Server geöffnet? | Das Problem wurde behoben. | Wenden Sie sich an den zuständigen Systemadministrator. |

Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst

Wenn Sie sich an den Kundendienst wenden, beschreiben Sie das Problem, die Fehlermeldung auf dem Druckerdisplay sowie die Schritte, die Sie bereits zur Lösung des Problems unternommen haben.

Sie müssen das Modell und die Seriennummer Ihres Druckers kennen. Diese Informationen finden Sie auf dem Etikett, das auf der Innenseite der oberen vorderen Abdeckung oder an der Rückseite des Druckers angebracht ist. Die Seriennummer ist zudem auf der Seite mit den Menüeinstellungen aufgeführt.

Lexmark bietet verschiedene Möglichkeiten, Druckprobleme zu beheben. Besuchen Sie die Lexmark Website unter http://support.lexmark.com und wählen Sie unter folgenden Optionen:

| Tech Library | Durchsuchen Sie unsere Bibliothek nach Handbüchern, Supportmaterial, Treibern und anderen Downloads, mit denen sich allgemeine Probleme lösen lassen. |
|--------------|---|
| E-Mail | Sie können eine E-Mail mit einer Problembeschreibung an das Lexmark Team senden. Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich um das Problem kümmern und Ihnen Informationen zur Fehlerbehebung zusenden. |
| Live Chat | Sie können sich im Live Chat von einem Kundendienstmitarbeiter beraten lassen. Der Kundendienstmitarbeiter behebt das Druckerproblem mit Ihnen gemeinsam oder stellt im Rahmen der Remote-Unterstützung eine Verbindung mit Ihrem Computer über das Internet her, um Fehler zu beheben, Updates zu installieren und andere Aufgaben auszuführen, die zur erfolgreichen Verwendung Ihres Lexmark Produkts erforderlich sind. |

Zusätzlich ist der telefonische Kundendienst verfügbar. In den USA oder Kanada erreichen Sie den Kundendienst unter der Telefonnummer 1-800-539-6275. Informationen zu anderen Ländern oder Regionen finden Sie auf der Lexmark Website unter http://support.lexmark.com.

Hinweise

Produktinformationen

Produktname:

Lexmark MS410d, MS410dn

Gerätetyp:

4514

Modelle:

420, 430

Hinweis zur Ausgabe

August 2012

Der folgende Abschnitt gilt nicht für Länder, in denen diese Bestimmungen mit dem dort geltenden Recht unvereinbar sind: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., STELLT DIESE VERÖFFENTLICHUNG OHNE MANGELGEWÄHR ZUR VERFÜGUNG UND ÜBERNIMMT KEINERLEI GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF, DER GESETZLICHEN GARANTIE FÜR MARKTGÄNGIGKEIT EINES PRODUKTS ODER SEINER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. In einigen Staaten ist der Ausschluss von ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien bei bestimmten Rechtsgeschäften nicht zulässig. Deshalb besitzt diese Aussage für Sie möglicherweise keine Gültigkeit.

Diese Publikation kann technische Ungenauigkeiten oder typografische Fehler enthalten. Die hierin enthaltenen Informationen werden regelmäßig geändert; diese Änderungen werden in höheren Versionen aufgenommen. Verbesserungen oder Änderungen an den beschriebenen Produkten oder Programmen können jederzeit vorgenommen werden.

Die in dieser Softwaredokumentation enthaltenen Verweise auf Produkte, Programme und Dienstleistungen besagen nicht, dass der Hersteller beabsichtigt, diese in allen Ländern zugänglich zu machen, in denen diese Softwaredokumentation angeboten wird. Kein Verweis auf ein Produkt, Programm oder einen Dienst besagt oder impliziert, dass nur dieses Produkt, Programm oder dieser Dienst verwendet werden darf. Sämtliche Produkte, Programme oder Dienste mit denselben Funktionen, die nicht gegen vorhandenen Beschränkungen bezüglich geistigen Eigentums verstoßen, können stattdessen verwendet werden. Bei Verwendung anderer Produkte, Programme und Dienstleistungen als den ausdrücklich vom Hersteller empfohlenen ist der Benutzer für die Beurteilung und Prüfung der Funktionsfähigkeit selbst zuständig.

Technischen Support von Lexmark erhalten Sie unter http://support.lexmark.com.

Unter www.lexmark.com erhalten Sie Informationen zu Zubehör und Downloads.

Wenn Sie nicht über einen Internetzugang verfügen, können Sie Lexmark auch auf dem Postweg kontaktieren:

Lexmark International, Inc. Bldg 004-2/CSC 740 New Circle Road NW Lexington, KY 40550 USA

© 2012 Lexmark International, Inc.

Alle Rechte vorbehalten.

GOVERNMENT END USERS

The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Software Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.

Marken

Lexmark, Lexmark mit der Raute und MarkVision sind in den USA und/oder anderen Ländern eingetragene Marken von Lexmark International, Inc.

Mac und das Mac-Logo sind in den USA und/oder anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc.

PCL® ist eine eingetragene Marke der Hewlett-Packard Company. PCL ist die Bezeichnung der Hewlett-Packard Company für einen Satz von in den Druckerprodukten enthaltenen Druckerbefehlen (Sprache) und Funktionen. Dieser Drucker wurde im Hinblick auf Kompatibilität mit der PCL-Sprache entwickelt und hergestellt. Der Drucker erkennt also PCL-Befehle, die in verschiedenen Anwendungen verwendet werden, und emuliert die den Befehlen entsprechenden Funktionen.

Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Hinweis zu modularen Komponenten

Dieses Produkt kann folgende modulare Komponente(n) enthalten:

Lexmark Regulatory Type/Model LEX-M01-005; FCC ID:IYLLEXM01005; IC:2376A-M01005

Lizenzhinweise

Alle Lizenzhinweise in Verbindung mit diesem Produkt können im Root-Verzeichnis der Installationssoftware-CD eingesehen werden.

Hinweis zum GS-Zeichen

| Modell | 420, 430 |
|---------------|---|
| Gerätetyp | 4514 |
| Postanschrift | Lexmark Deutschland GmbH Postfach 1560 63115 Dietzenbach |
| Addresse | Lexmark Deutschland GmbH Max-Planck-Straße 12 63128 Dietzenbach |

| Telefon | 0180 - 564 56 44 (Produktinformationen) | | |
|---------|---|--|--|
| Telefon | 01805-00 01 15 (Technischer Kundendienst) | | |
| E-mail | internet@lexmark.de | | |

Geräuschemissionspegel

Die folgenden Messungen wurden gemäß ISO 7779 durchgeführt und gemäß ISO 9296 berichtet.

Hinweis: Einige Modi gelten u.U. nicht für Ihr Produkt.

| Durchschnittlicher Schalldruckpegel innerhalb von 1 Meter in dBA | | | | |
|--|--------|--|--|--|
| Drucken | 54 dBA | | | |
| Bereit | - | | | |

Änderung der Werte vorbehalten. Unter www.lexmark.com erhalten Sie die aktuellen Werte.

WEEE-Richtlinie (Waste from Electrical and Electronic Equipment = Elektronikschrott-Verordnung)



Das WEEE-Logo kennzeichnet bestimmte Recycling-Programme und Recycling-Vorgänge für elektronische Produkte in Ländern der Europäischen Union. Wir fördern das Recycling unserer Produkte.

Bei Fragen zu Recycling-Möglichkeiten finden Sie auf der Lexmark Website unter <u>www.lexmark.com</u> die Telefonnummer Ihres örtlichen Vertriebsbüros.

Entsorgung des Produkts

Entsorgen Sie den Drucker und die Verbrauchsmaterialien nicht wie normalen Haushaltsmüll. Wenden Sie sich an die örtlichen Behörden, um Informationen zu Entsorgung und Recycling zu erhalten.

Hinweis zur empfindlichen Reaktion auf statische Entladungen



Mit diesem Symbol sind Teile gekennzeichnet, die gegen statische Aufladungen empfindlich sind. Berühren Sie die Bereiche um diese Symbole erst, nachdem Sie den Metallrahmen des Druckers angefasst haben.

ENERGY STAR

Alle Lexmark Produkte mit dem ENERGY STAR-Symbol auf dem Produkt oder auf dem Startbildschirm sind zertifiziert und erfüllen in der von Lexmark gelieferten Konfiguration die ENERGY STAR-Anforderungen der Umweltschutzbehörde EPA (Environmental Protection Agency).



Temperaturinformationen

| Umgebungstemperatur | 16 bis 32 °C |
|--------------------------------|---------------|
| Transport- und Lagertemperatur | -20 bis 40 °C |

Laser-Hinweis

Der Drucker wurde in den USA zertifiziert und entspricht den Anforderungen der Vorschriften DHHS 21 CFR Unterkapitel J für Laserprodukte der Klasse I (1); andernorts ist er als Laserprodukt der Klasse I zertifiziert, das den Anforderungen von IEC 60825-1 entspricht.

Laserprodukte der Klasse I werden nicht als gefährlich eingestuft. Der Drucker enthält im Inneren einen Laser der Klasse IIIb (3b), und zwar einen 7-Milliwatt-Gallium-Arsenid-Laser, der im Wellenlängenbereich von 655 bis 675 Nanometern arbeitet. Das Lasersystem und der Drucker sind so konstruiert, dass unter normalen Betriebsbedingungen, bei der Wartung durch den Benutzer oder bei den vorgeschriebenen Wartungsbedingungen Menschen keiner Laserstrahlung ausgesetzt sind, die die Werte für Klasse I überschreitet.

Laser-Hinweisaufkleber

Ihr Drucker weist u. U. einen Aufkleber mit Hinweisen für Laserprodukte auf (siehe nachfolgende Abbildung):

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.

PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.

Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.

NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.

FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.

GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.

DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.

VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.

GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.

VESZÉLY – Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószerkezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.

PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.

FARE – Usynlig laserstråling når kassettene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.

ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.

Pozor – Nebezpečenstvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.

PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.

FARA – Osynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.

危**险** - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射,请避免暴露在激光光束下。

危險 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免曝露在雷射光束下。

危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。 このレーザー光に当たらないようにしてください。

Stromverbrauch

Stromverbrauch des Produkts

In der folgenden Tabelle wird der Energieverbrauch des Produkts aufgezeigt.

Hinweis: Einige Modi gelten u.U. nicht für Ihr Produkt.

| Modus | Beschreibung | Stromverbrauch (Watt) |
|------------------|---|-----------------------|
| Drucken | Das Produkt generiert eine gedruckte Ausgabe auf Basis von elektronischen Eingaben. | 560 W |
| Kopieren | Das Produkt generiert eine gedruckte Ausgabe von gedruckten Original dokumenten. | - |
| Scannen | Das Produkt scannt gedruckte Dokumente. | - |
| Bereit | Das Produkt wartet auf einen Druckauftrag. | 8 W |
| Energiesparmodus | Das Produkt befindet sich in einem hohen Energiesparmodus. | 5 W |
| Ruhezustand | Das Produkt befindet sich in einem niedrigen Energiesparmodus. | 1,0 W |
| Aus | Das Produkt ist an eine Netzsteckdose angeschlossen, der Netzschalter ist jedoch ausgeschaltet. | 0,0 W |

Der in der vorhergehenden Tabelle aufgelistete Stromverbrauch stellt durchschnittliche Zeitmessungen dar. Die spontane Leistungsaufnahme kann wesentlich höher liegen als der Durchschnitt.

Änderung der Werte vorbehalten. Unter www.lexmark.com erhalten Sie die aktuellen Werte.

Ruhemodus

Dieses Produkt verfügt über einen Energiesparmodus, der als *Ruhemodus* bezeichnet wird. Im Ruhemodus wird Energie gespart, indem der Energieverbrauch bei längerer Inaktivität reduziert wird. Der Ruhemodus wird automatisch aktiviert,

wenn das Produkt über einen festgelegten Zeitraum, der auch als Zeitlimit für den Ruhemodus bezeichnet wird, nicht verwendet wurde.

Werksseitig ist das Zeitlimit für den Ruhemodus des Produkts wie folgt festgelegt (in Minuten): 30

Über die Konfigurationsmenüs kann das Zeitlimit für den Ruhemodus auf einen Wert zwischen 1 Minute und 120 Minuten eingestellt werden. Wenn das Zeitlimit für den Ruhemodus auf einen niedrigen Wert eingestellt wird, verringert sich zwar der Energieverbrauch, während die Reaktionszeit des Produkts jedoch verlängert werden kann. Bei einem hohen Wert für das Zeitlimit ist die Reaktionszeit zwar kurz, gleichzeitig wird jedoch mehr Energie verbraucht.

Ruhemodus

Dieses Produkt verfügt über einen Betriebsmodus mit sehr niedrigem Stromverbrauch, der als Ruhemodus bezeichnet wird. Im Ruhemodus werden alle anderen Systeme und Geräte sicher ausgeschaltet.

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um den Ruhemodus zu aktivieren:

- Einstellung "Zeit für Ruhezustand"
- Option "Energiemodus planen"
- Energiespar- und Ruhemodustaste

| Die Werksvorgabe für "Zeit für Ruhezustand" für dieses Produkt in allen Ländern oder Regionen außer in EU-Ländern und der Schweiz. | Deaktiviert |
|--|-------------|
| Der Werksvorgabe für dieses Produkt in Ländern oder Regionen der EU sowie in der Schweiz. | 3 Tage |

Die Zeit, die verstreichen muss, bis der Drucker nach der Ausgabe eines Auftrags in den Ruhemodus wechselt, kann von einer Stunde bis zu einem Monat betragen.

Ausgeschaltet

Wenn dieser Drucker auch im ausgeschalteten Zustand eine geringe Menge Strom verbraucht, müssen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen, um den Energieverbrauch vollständig zu unterbinden.

Gesamter Stromverbrauch

Manchmal ist es hilfreich, den gesamten Stromverbrauch des Produkts zu berechnen. Da die Stromverbrauchsangaben in Watt-Einheiten angegeben werden, wird zur Berechnung des Stromverbrauchs der Stromverbrauch mit der Zeit multipliziert, die das Produkt in jedem Modus verbringt. Der gesamte Stromverbrauch des Produkts ist die Summe des Stromverbrauchs der einzelnen Modi.

Übereinstimmung mit den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft (EG)

Dieses Gerät erfüllt die Schutzbestimmungen gemäß den EG-Richtlinien 2004/108/EG, 2006/95/EG und 2009/125/EG zur Angleichung und Harmonisierung der Gesetzgebung der Mitgliedstaaten hinsichtlich der elektromagnetischen Kompatibilität und Sicherheit elektrischer Geräte, die für den Einsatz in bestimmten Spannungsbereichen ausgelegt sind, und zum Umweltdesign von energiebezogenen Geräten.

Der Hersteller dieses Produkts ist: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Der bevollmächtigte Vertreter ist: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest, UNGARN. Eine Konformitätserklärung hinsichtlich der Anforderungen der Richtlinien wird vom bevollmächtigten Vertreter zur Verfügung gestellt.

Dieses Produkt erfüllt die Grenzwerte der Norm EN 55022 für Geräte der Klasse B und die Sicherheitsanforderungen der Norm EN 60950.

Technische Hinweise zu WLAN-Produkten

Dieser Abschnitt enthält die folgenden Informationen zu WLAN-Produkten, die beispielsweise Transmitter oder auch WLAN-Karten oder Transponderkartenleser enthalten.

Radiofrequenzstrahlung

Die Ausgangsstromstrahlung dieses Geräts liegt deutlich unter den von der FCC und anderen Regulierungsbehörden festgelegten Grenzwerten für Radiofrequenzstrahlung. Zwischen der Antenne und den Bedienern des Geräts muss ein Mindestabstand von 20 cm eingehalten werden, um die Anforderungen der FCC und anderer Regulierungsbehörden zur Radiofrequenzstrahlung zu erfüllen.

Hinweis für Benutzer in der Europäischen Union

Dieses Produkt erfüllt die Schutzanforderungen der Richtlinien 2004/108/EG, 2006/95/EG, 1999/5/EG und 2009/125/EG des EG-Rates zur Annäherung und Harmonisierung der Gesetze der Mitgliedsstaaten (elektromagnetische Verträglichkeit, Sicherheit von elektrischen Komponenten zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen, Radio- und Telekommunikationsbasisgeräte und umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener Produkte).

Die Einhaltung dieser Richtlinien wird mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet.



Der Hersteller dieses Produkts ist: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Der bevollmächtigte Vertreter ist: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest, UNGARN. Eine Konformitätserklärung hinsichtlich der Anforderungen der Richtlinien wird vom bevollmächtigten Vertreter zur Verfügung gestellt.

Dieses Produkt erfüllt die Grenzwerte der Norm EN 55022 für Geräte der Klasse B und die Sicherheitsanforderungen der Norm EN 60950.

Produkte mit der 2,4-GHz-WLAN-Option erfüllen die Schutzanforderungen der Richtlinien 2004/108/EG, 2006/95/EG, 1999/5/EG und 2009/125/EG des EG-Rates zur Annäherung und Harmonisierung der Gesetze der Mitgliedsstaaten (elektromagnetische Verträglichkeit, Sicherheit von elektrischen Komponenten zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen, Radio- und Telekommunikationsbasisgeräte und umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener Produkte).

Die Einhaltung dieser Richtlinien wird mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet.



Der Betrieb ist in allen EU- und EFTA-Ländern erlaubt, jedoch nur innerhalb von Gebäuden.

Der Hersteller dieses Produkts ist: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Der bevollmächtigte Vertreter ist: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium

Tower III, 1095 Budapest, UNGARN. Eine Konformitätserklärung hinsichtlich der Anforderungen der Richtlinien wird vom bevollmächtigten Vertreter zur Verfügung gestellt.

Dieses Produkt kann in den in der folgenden Tabelle angegebenen Ländern verwendet werden.

| AT | BE | BG | СН | CY | CZ | DE | DK | EE |
|----|----|----|----|----|----|------|----|----|
| EL | ES | FI | FR | HR | HU | IE | IS | IT |
| LI | LT | LU | LV | МТ | NL | NEIN | PL | PT |
| RO | SE | SI | SK | TR | UK | | | |

| Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. |
|---|
| Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. |
| Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. |
| ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ. |
| Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. |
| Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. |
| Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele. |
| Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen. |
| Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. |
| Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak. |
| Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC. |
| Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. |
| Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. |
| Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas. |
| Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE. |
| Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. |
| Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. |
| |

| Polski | Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC. | |
|-----------|---|--|
| Português | A Lexmark International Inc. declara que este este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE. | |
| Slovensky | Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky prísluší ustanovenia smernice 1999/5/ES. | |
| Slovensko | Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES. | |
| Svenska | Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. | |

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Eliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPSec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

Index

Druckerdisplay ist leer 128

Anzeigen Berichte Berichte 101 anzeigen 101 [Papiereinzug] ändern in AppleTalk (Menü) 68 Berichte (Menü) 64 [benutzerdefinierte Zeichenfolge]. Bestellen Arbeitsspeicher [Ausrichtung] einlegen. 117 im Drucker installierte Belichtungseinheit 95 [Papiereinzug] ändern in [Name der Bestellen von Verbrauchsmaterial Speichertypen 90 Benutzersorte]. [Ausrichtung] Assistent zur WLAN-Einrichtung Tonerkassetten 93 einlegen. 117 verwenden 28 Briefbogen [Papiereinzug] ändern in Aufbewahren einlegen, manuelle Zuführung 37 [Papierformat]. [Ausrichtung] Papier 48 Verwendungstipps 47 einlegen. 117 Verbrauchsmaterial 95 Briefumschläge [Papiereinzug] ändern in Aufheben der Verbindungen von einlegen, manuelle Zuführung 37 [Papiersorte] [Papierformat]. Fächern 40 Verwendungstipps 46 [Ausrichtung] einlegen. 118 Außenseite des Druckers [Papiereinzug] auffüllen mit reinigen 92 C [benutzerdefinierte Zeichenfolge] Austauschen Controller-Platine [Ausrichtung] 120 Belichtungseinheit 97 aufrufen 14 [Papiereinzug] auffüllen mit [Name Tonerkassette 96 der Benutzersortel Auswahl eines Druckerstandorts 8 [Ausrichtung] 120 D Auswählen des Papiers 44 [Papiereinzug] auffüllen mit Datum und Uhrzeit einstellen [Papierformat] [Ausrichtung] 120 (Menü) 72 В [Papiereinzug] auffüllen mit Dienstprogramme (Menü) 80 Bald wenig Toner [88.xy] 116 [Papiersorte] [Papierformat] Dienstprogramm zur Einrichtung Bedienfeld des Druckers [Ausrichtung] 120 von lokalen Druckern Energiesparmodus-Taste installieren 22 leuchtet 12 Α verwenden 13 Kontrollleuchte 11, 12 Dienstprogramm zur WLAN-Abbrechen Tasten 11 Einrichtung Druckauftrag über den verwenden 11 verwenden 27 Computer 54 Belichtungseinheit Abbrechen eines Druckauftrags Dokumentationen austauschen 97 finden 7 über das Druckerbedienfeld 53 bestellen 95 über einen Computer 54 Dokumente, drucken Belichtungseinheit austauschen, unter Macintosh 52 Ablage voll. Papier entfernen. 125 noch etwa 0 Seiten [84.xy] 124 unter Windows 52 Administratoreinstellungen Belichtungseinheit bald wenig Embedded Web Server 101 Druckauftrag Kapazität [84.xy] 116 Aktive Netzwerkkarte (Menü) 64 über Computer abbrechen 54 Belichtungseinheit sehr wenig über das Druckerbedienfeld Aktualisieren von Optionen im Kapazität, noch etwa [x] Seiten abbrechen 53 Druckertreiber 23 [84.xy] 116 Drucken Allgem. Konfiguration (Menü) 63 Belichtungseinheit wenig Kapazität Allgemeine Einstellungen Menüeinstellungsseite 29 [84.xy] 117 Netzwerk-Konfigurationsseite 30 (Menü) 73 Benutzerdefinierter Name für Schriftartmusterliste 53 Anpassen des **Papiersorten** unter Macintosh 52 Energiesparmodus 86 konfigurieren 41 unter Windows 52 Anschließen von Kabeln 20 Benutzersorte Anzahl der verbleibenden Seiten Drucken, Fehlerbehebung konfigurieren 41 Auftrag wird auf falschem Papier Schätzwert 93 zuweisen 42 gedruckt 135 Anzeige, Fehlerbehebung

Benutzersorten (Menü) 62

Auftrag wird aus falschem Fach [Papiereinzug] ändern in Nicht unterstützte gedruckt 135 [Papierformat]. [Ausrichtung] Belichtungseinheit austauschen Druckauftrag dauert länger als einlegen. 117 [32.xy] 125 erwartet 134 [Papiereinzug] ändern in Nicht unterstützte Tonerkassette Druckaufträge werden nicht [Papiersorte] [Papierformat]. austauschen [32.xy] 124 gedruckt 133 [Ausrichtung] einlegen. 118 Papierstau, Fach [x] [24y.xx] 114 Fachverbindung funktioniert [Papiereinzug] auffüllen mit Papierstau, hintere Klappe nicht 136 [benutzerdefinierte [20y.xx] 111 falsche Ränder auf dem Zeichenfolge] [Ausrichtung] 120 Papierstau, Standardablage Ausdruck 142 [Papiereinzug] auffüllen mit [20y.xx] 112 falsche Zeichen werden [Name der Benutzersorte] Papierstau, Universal-Zufuhr gedruckt 136 [Ausrichtung] 120 [250.xx] 115 gestaute Seiten werden nicht neu [Papiereinzug] auffüllen mit Papierstau, vordere Klappe [Papierformat] [20y.xx] 108 gedruckt 132 Große Druckaufträge werden [Ausrichtung] 120 Papier zu kurz [34] 118 Parallel-Anschluss deaktiviert nicht sortiert 136 [Papiereinzug] auffüllen mit häufige Papierstaus 131 [Papiersorte] [Papierformat] [56] 125 Papier wellt sich 143 [Ausrichtung] 120 Sehr wenig Toner, noch etwa [x] unerwartete Seitenumbrüche 137 Ablage voll. Papier entfernen. 125 Seiten [88.xy] 116 verlangsamte Druckleistung 134 Bald wenig Toner [88.xy] 116 Siehe Benutzerhandbuch [33.xy] Drucken von Dokumenten 52 Belichtungseinheit austauschen, für nicht von Lexmark Drucker noch etwa 0 Seiten [84.xy] 124 stammende Konfigurationen 9 Belichtungseinheit bald wenig [Verbrauchsmaterialtypen] 122 Mindestabstand 8 Kapazität [84.xy] 116 Speicher voll [38] 122 Standort auswählen 8 Belichtungseinheit sehr wenig Tonerkassette austauschen, Transport 100 Kapazität, noch etwa [x] Seiten falsche Druckerregion umsetzen 8, 99, 100 [84.xy] 116 [42.xy] 123 Druckerbedienfeld Belichtungseinheit wenig Tonerkassette austauschen, noch **Energiesparmodus-Taste** Kapazität [84.xy] 117 etwa 0 Seiten [88.xy] 123 leuchtet 12 Druckerneustart. Auftrag Universalzuführung auffüllen mit Kontrollleuchte 11, 12 prüfen. 123 [benutzerdefinierte Tasten 11 Druckfehler S. zu komplex Zeichenfolge] [Ausrichtung] 121 verwenden 11 Universalzuführung auffüllen mit [39] 118 Werksvorgaben Druckkassette, falsche [Name der Benutzersorte] wiederherstellen 104 Belichtungseinheit [41.xy] 116 [Ausrichtung] 121 Druckerbedienfeld, virtuelles Fach [x] einsetzen 119 Universalzuführung auffüllen mit Display Fehlende oder nicht reagierende [Papierformat] über Embedded Web Server 101 Belichtungseinheit wieder [Ausrichtung] 121 Drucker druckt leere Seiten 138 einsetzen [31.xy] 124 Universalzuführung auffüllen mit Druckerinformationen Fehlende oder nicht reagierende [Papiersorte] [Papierformat] finden 7 Tonerkassette wieder einsetzen [Ausrichtung] 121 Druckerkonfigurationen [31.xy] 124 Vordere Klappe schl. 118 Grundmodell 9 Flash-Sp. beschädigt [51] 118 Wenig Sp., kein Ress. speich. Konfiguriertes Modell 9 Flash-Sp. unformatiert [53] 126 [35] 119 Druckermeldungen Flash-Sp. voll [52] 123 Wenig Toner [88.xy] 116 Zu viele Fächer. Fächer entf. [Papiereinzug] ändern in Hint. USB-Anschl.deakt.[56] 125 [benutzerdefinierte Kann Flash-Sp. n. defrag. [37] 119 [58] 125 Zeichenfolge]. [Ausrichtung] Kann großes Dok. n. sortieren Druckerneustart. Auftrag einlegen. 117 [37] 119 prüfen. 123 [Papiereinzug] ändern in [Name Netzw.fehler Anschl. [x] [54] 122 Druckeroptionen, Fehlerbehebung Netzw.fehler Standardanschl. der Benutzersorte]. Fachprobleme 130

[54] 125

[Ausrichtung] einlegen. 117

Interne Option wird nicht Einlegen von Medien in das Ethernet-Netzwerk optionale Fach 32 erkannt 129 Macintosh 24 Speicherkarte 131 Einrichten Vorbereitung zum Einrichten des Druckerprobleme, lösen Papierformat 31 Ethernet-Drucks 24 Papiersorte 31 Windows 24 grundlegender 126 Druckersicherheit TCP/IP-Adresse 66 Ethernet-Netzwerkeinrichtung Informationen zur 91 Universal (Papierformat) 31 unter Macintosh 24 Druckersoftware Einrichten des Druckers unter Windows 24 installieren 21 in einem Ethernet-Netzwerk (nur Etiketten, Papier Druckfehler S. zu komplex [39] 118 Macintosh) 24 Tipps 47 Druckkassette, falsche in einem Ethernet-Netzwerk (nur Belichtungseinheit [41.xv] 116 Windows) 24 Druckqualität, Fehlerbehebung Einsparen von Fach [x] einsetzen 119 abgeschnittene Seiten oder Verbrauchsmaterial 84 Fächer Bilder 139 **Embedded Web Server** Medien einlegen 32 Ausdruck ist zu dunkel 146 Administratoreinstellungen 101 trennen 40 Ausdruck ist zu schwach 147 aufrufen 12 verbinden 40 Drucker druckt vollständig Einstellungen auf andere Drucker FCC-Hinweise 164 schwarze Seiten 149 kopieren 103 Fehlende oder nicht reagierende Foliendruckqualität ist Einstellungen für den Belichtungseinheit wieder einsetzen schlecht 150 vertraulichen Druck ändern 103 [31.xy] 124 grauer Hintergrund auf dem Funktionen 12 Fehlende oder nicht reagierende Ausdruck 141 Netzwerkeinstellungen 101 Tonerkassette wieder einsetzen horizontale Lücken auf dem Problem beim Aufrufen 156 [31.xy] 124 Ausdruck 153 verwenden 12 Fehlerbehebung horizontale Streifen auf dem Embedded Web Server. Embedded Web Server kann nicht Administratorhandbuch Ausdruck 150 geöffnet werden 156 leere Seiten 138 finden 91, 101 grundlegende Druckerprobleme Schattenbilder auf dem Embedded Web Server kann nicht beheben 126 Ausdruck 141 geöffnet werden 156 Kontakt mit dem Kundendienst Tonerabrieb 155 Emissionshinweise 160, 163, 164 aufnehmen 157 Tonerflecken auf dem Energiemodus planen nicht reagierenden Drucker Ausdruck 155 verwenden 87 überprüfen 126 ungleichmäßiger Energiemodus planen, Option Fehlerbehebung, Anzeige Deckungsgrad 155 verwenden 87 Druckerdisplay ist leer 128 Unregelmäßigkeiten im Druck 144 Energiesparende Einstellungen Fehlerbehebung, Druckeroptionen vertikale Streifen 151 Eco-Modus 85 Fachprobleme 130 verzerrter Ausdruck 149 Einsparen von Interne Option wird nicht weiße Streifen 154 Verbrauchsmaterial 84 erkannt 129 Wiederholungsfehler auf dem Energiemodus planen 87 Speicherkarte 131 Ausdruck 145 Energiesparmodus 86 Fehlerbehebung, Druckqualität Zeichen weisen gezackte Kanten Ruhemodus 85 abgeschnittene Seiten oder auf 138 Ruhemodus-Zeitsperre 87 Bilder 139 Energiesparmodus Ausdruck ist zu dunkel 146 anpassen 86 Ε Ausdruck ist zu schwach 147 Ersatzformat (Menü) 58 Eco-Mode (Einstellung) 85 Drucker druckt vollständig Erstellen der PIN für das Einlegen von Druckmedien in das schwarze Seiten 149 Druckerbedienfeld 104 Standardfach 32 Foliendruckqualität ist Ethernet-Anschluss 20 Einlegen von Medien schlecht 150 Ethernet-Einrichtung Fächer 32 grauer Hintergrund auf dem vorbereiten 24

Ausdruck 141

Universalzuführung 37

| IPv6 67 | 0 | Unterstützung für Duplexdruck 50 |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Liste 55 | Optionales Fach | von Drucker unterstützt 50 |
| Netzwerk [x] 65 | installieren 19 | Papierstau, Fach [x] [24y.xx] 114 |
| Netzwerkberichte 66 | Medien einlegen 32 | Papierstau, Fach1 ausz. Bl. Klappe. |
| Netzwerkkarte 66 | Optionen | n. u. dr. [23y.xx] 113 |
| Paper Size/Type 56 | im Druckertreiber | Papierstau, hintere Klappe |
| Papierausgabe 77 | aktualisieren 23 | [20y.xx] 111 |
| Papierauswahl 62 | Speicherkarte 15 | Papierstau, Standardablage |
| Papiergewicht 60 | Speicherkarter 13 Speicherkarten 14 | [20y.xx] 112 |
| Papierstruktur 59 | Optionskarte | Papierstau, Universal-Zufuhr |
| PCL-Emulation 81 | installieren 17 | [250.xx] 115 |
| PostScript 80 | installieren 17 | Papierstau, vordere Klappe |
| Qualität 79 | | [20y.xx] 108 |
| Sicherheitsüberwachungsprotokoll | Ö | Papierstaus |
| 71 | Ökologische Einstellungen | aufrufen 106 |
| SMTP-Setup (Menü) 70 | Eco-Modus 85 | Bedeutung der Meldungen 106 |
| Standardeinzug 55 | Einsparen von | vermeiden 105 |
| Standard-Netzwerk 65 | Verbrauchsmaterial 84 | Papierstaus, beseitigen |
| Standard-USB 69 | Energiemodus planen 87 | hinter der hinteren Klappe 111 |
| TCP/IP 66 | Energiesparmodus 86 | hinter der vorderen Klappe 111 |
| Universal-Zufuhr konfigurieren 58 | Ruhemodus 85 | im Duplexbereich 113 |
| WLAN 68 | Ruhemodus-Zeitsperre 87 | in der Standardablage 112 |
| XPS 80 | ' | in Fach 1 114 |
| AP3 60 | P | in Fach 2 114 |
| | | |
| N | Papier | Universalzuführung 115 |
| Name für Benutzerdefinierter Name | aufbewahren 48 | Papierstruktur (Menü) 59 |
| [x] | auswählen 44 | Papierzuführung, Fehlerbehebung |
| konfigurieren 41 | Briefbogen 45 | Meldung wird nach dem |
| Netzw.fehler Anschl. [x] [54] 122 | Eigenschaften 43 | Beseitigen des Papierstaus |
| Netzw.fehler Standardanschl. | einlegen, manuelle Zuführung 37 | weiterhin angezeigt 132 |
| [54] 125 | Recycling-Papier 45,84 | Papier zu kurz [34] 118 |
| Netzwerk [x] (Menü) 65 | Universal (Formateinstellung) 31 | Parallel-Anschluss 20 |
| Netzwerkanleitung | unzulässig 44 | Parallel-Anschluss deaktiviert |
| finden 101 | vorgedruckte Formulare 45 | [56] 125 |
| Netzwerkberichte (Menü) 66 | Papieranschlag verwenden 32 | PCL-Emulation (Menü) 81 |
| Netzwerkeinstellungen | Papierausgabe (Menü) 77 | PIN für das Druckerbedienfeld |
| Embedded Web Server 101 | Papierauswahl (Menü) 62 | erstellen 104 |
| Netzwerkkarte (Menü) 66 | Papieretiketten | PIN-Methode (persönliche |
| Netzwerk-Konfigurationsseite | einlegen, manuelle Zuführung 37 | Identifikations nummer) |
| Drucken 30 | Papierformat | verwenden 27 |
| Nicht flüchtiger Speicher 90 | einrichten 31 | PostScript (Menü) 80 |
| löschen 91 | Papierformat/Sorte (Menü) 56 | |
| nicht reagierenden Drucker | Papierformate | Q |
| überprüfen 126 | von Drucker unterstützt 48 | Qualität (Menü) 79 |
| Nicht unterstützte | Papiergewicht (Menü) 60 | Qualitat (Mella) 75 |
| Belichtungseinheit austauschen | Papiermeldungen | D |
| [32.xy] 125 | Papierstau, Fach1 ausz. Bl. Klappe. | R |
| Sz.xy] 125 Nicht unterstützte Tonerkassette | n. u. dr. [23y.xx] 113 | Recycling |
| | Papiersorte | Lexmark-Produkte 88 |
| austauschen [32.xy] 124 | einrichten 31 | Tonerkassetten 89 |
| | Paniarcortan | Verpackung von Lexmark 88 |

Papiersorten

Einzugsbereich 50

Recyclingpapier Teile Unregelmäßigkeiten im Druck 144 verwenden 45,84 Original patronen und -tinte von Unterstützte Papierformate 48 Reinigen Lexmark verwenden 93 Unterstützte Papiersorten und -Außenseite des Druckers 92 Status überprüfen 92 gewichte 50 Reinigen des Druckers 92 Unzulässige Papiersorten 44 **Tipps** Ruhemodus Briefbogen 47 USB-Anschluss 20 verwenden 85 Briefumschläge verwenden 46 Ü Ruhemodus-Zeitsperre Etiketten, Papier 47 einrichten 87 Folien 48 Über Embedded Web Server 12 Karten 46 Überprüfen des Status von Teilen Tipps für das Verwenden von S und Verbrauchsmaterialien 92 Briefumschlägen 46 Schloss, Sicherheit 90 Überprüfen des virtuellen Displays **Tonerauftrag** Schriftartmusterliste, drucken 53 über Embedded Web Server 101 anpassen 52 Sehr wenig Toner, noch etwa [x] Tonerauftrag anpassen 52 Seiten [88.xy] 116 Tonerkassette Sicherheit Verbinden von Fächern 40 austauschen 96 Einstellungen für den Verbrauchsmaterial Tonerkassette austauschen, falsche vertraulichen Druck ändern 103 aufbewahren 95 Druckerregion [42.xy] 123 Sicherheitshinweise 5, 6 einsparen 84 Tonerkassette austauschen, noch Sicherheitsschloss 90 Original patronen und -tinte von etwa 0 Seiten [88.xy] 123 Sicherheitsüberwachungsprotokoll Lexmark verwenden 93 Tonerkassetten (Menü) 71 Recyclingpapier 84 bestellen 93 Sicherheits-Webseite Status überprüfen 92 Recycling 89 finden 91 Verbrauchsmaterial bestellen Transportieren des Druckers 100 Siehe Benutzerhandbuch [33.xy] für Belichtungseinheit 95 nicht von Lexmark stammende Tonerkassetten 93 U [Verbrauchsmaterialtypen] 122 Verfügbare interne Optionen 14 SMTP-Setup (Menü) 70 Umsetzen des Druckers 8, 99, 100 Vermeiden von Papierstaus 48, 105 Umweltbewusste Einstellungen Speicherkarte Vertikale Lücken 154 Fehlerbehebung 131 Eco-Modus 85 Vertikale Streifen auf dem installieren 15 Energiemodus planen 87 Ausdruck 151 Speicher voll [38] 122 Ruhemodus 85 Vertrauliche Daten Standardablage verwenden 32 Ruhemodus-Zeitsperre 87 Informationen zum Schützen 91 Standardeinzug (Menü) 55 Ungleichmäßiger Vertrauliche Jobs Standardfach Deckungsgrad 155 Druckeinstellungen ändern 103 Medien einlegen 32 Universal (Papierformat) verwenden Standard-USB (Menü) 69 einrichten 31 Assistent zur WLAN-Staus, beseitigen Universal-Zufuhr konfigurieren Einrichtung 28 (Menü) 58 hinter der hinteren Klappe 111 Dienstprogramm zur WLANhinter der vorderen Klappe 108 Universalzuführung Einrichtung 27 im Duplexbereich 113 Medien einlegen 37 Verwenden des Ruhemodus 85 in der Standardablage 112 Universalzuführung auffüllen mit Virtuelles Display in Fach 1 114 [benutzerdefinierte Zeichenfolge] mithilfe von Embedded Web in Fach 2 114 [Ausrichtung] 121 Server überprüfen 101 Universalzuführung 115 Universalzuführung auffüllen mit Vorbereiten der Druckereinrichtung Streifenbildung 154 [Name der Benutzersorte] in einem Ethernet-Netzwerk 24 Suchen zusätzlicher Informationen [Ausrichtung] 121 Vordere Klappe schl. 118 über den Drucker 7 Universalzuführung auffüllen mit [Papierformat] [Ausrichtung] 121

Universalzuführung auffüllen mit

[Papiersorte] [Papierformat]

[Ausrichtung] 121

TCP/IP (Menü) 66

Wenig Sp., kein Ress. speich.

[35] 119

Wenig Toner [88.xy] 116
Werksvorgaben
wiederherstellen 104
Wiederherstellen von
Werksvorgaben 104
Wiederholungsfehler auf dem
Ausdruck 145
WLAN
Konfigurationsinformationen 26
WLAN (Menü) 68
WLAN-Einrichtung
über Embedded Web Server 29

X

XPS (Menü) 80

Z

Zugreifen auf die Steuerungsplatine 14 Zu viele Fächer. Fächer entf. [58] 125 Zuweisen benutzerdefinierter Papiersorten 42